

RUBBENS & CO
LEUVENS KASSA CENTER

Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven
info@rubbenskassa.be - www.rubbenskassa.be
016 23 37 92

BE0479204348

CASIO® Belgium

SE-S100

- 24 departementen (12 karakters)
- 2000 PLU's (12 karakters)
- 8 bedienden (12 karakters)
- 4 BTW
- Thermisch papier: 58mm (breedte), Diameter: 80mm (max)

Afmetingen (kleine lade): 167(H), 326(B), 345(D)
Afmetingen (grote lade): 180(H), 410(B), 450(D)
Gewicht (kleine lade): 3,3kg
Gewicht (grote lade): 7,3kg

- Snelle start
- Eenvoudige handleiding









Snelle start

Index

Eenvoudige programmering **3**


- Plaatsen van de geheugen batterijen. 3
- Plaats een papierrol voor het opstarten van de kassa. 3
- Opstarten van de kassa. 3-4
- Registreren van een gewone verkoop met directie ingave van de prijs. 5
- Een vaste prijs programmeren op departementstoetsen. 5
- Een negatief departement aanmaken. 5
- Een vaste prijs programmeren op de PLU's (artikels). 5
- Koppelen van PLU's (artikels) aan een departement. 5
- Een omschrijving programmeren op departementen. 5
- Een omschrijving programmeren op PLU's (artikels). 6
- Programmeren van de ticket hoofding. 6
- Beeptoon van de toetsen instellen (aan / uit). 6
- Dubbele karakterhoogte 6
- Programmeren van de bediende naam 6
- Wijzigen van datum en uur. 7
- Printer instellen als printerbon of als journaal. 7
- Programmeren van de BTW 8
- Toekennen van de BTW 21%, 12%, 6% en 0% aan departementen 8
- Toekennen van de BTW op de functietoetsen 8
- Linking van de PLU's aan het departement met de respectievelijke BTW 8
- Afdruk van het bedrag excl. BTW en het BTW bedrag op het klantenticket 8
- Rapporten 9
- Programmering- en uitlezing van de PLU's 9
- Deblokkeren van de kassa (indien nodig) 9
- Verkopen opslaan op SD-kaart. 10
- Instellingen van de kassa bewaren op een SD-kaart. 10
- Terugplaatsen van de instellingen van de SD-kaart naar de kassa. 10
- Automatisch opslaan van de programmering in het flash geheugen. 10
- Leegmaken van het flash geheugen (fabrieksinstelling) 10
- Foutmeldingen 11

Eenvoudige handleiding **12**

1. Plaatsen van de papierrol 3
2. Sleutelstand 3
3. Functie van de toetsen 4
4. Bedrag ingeven op het numeriek klavier 5
5. Gebruik van departementen met vrije prijsingave 5
6. Betaalwijze 5
7. Wisselgeld 5
8. Afrekenen met verschillende betaalwijze 6
9. %- korting op een artikel 6
10. %- korting op het totaal van de verkoop 6
11. Vermindering op een departement 6
12. Vermenigvuldigen (aantal) 7
13. Annuleren van de laatste verrichting 7
14. Teruggave goederen 7
15. X en Z lezeing 8
    - 15.1. Rapporten 8
    - 15.2. Dagelijks financieel rapport 8
    - 15.2a. PLU rapport 8
    - 15.3. Periodiek rapport 8
    - 15.4. Elektronisch journaal 8


Stap1

- **Plaatsen van de geheugen batterijen:** plaats 2 AA batterijen (niet oplaadbaar) in de kassa

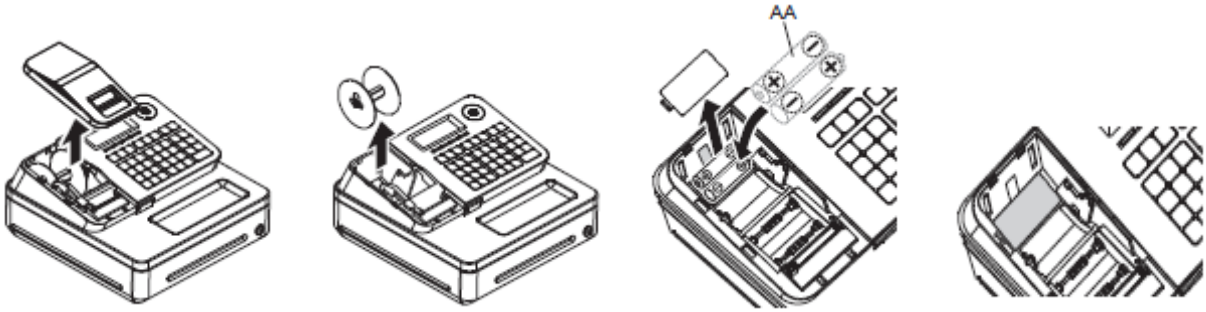

Stap2

- **Plaats een papierrol voor het opstarten van de kassa:**

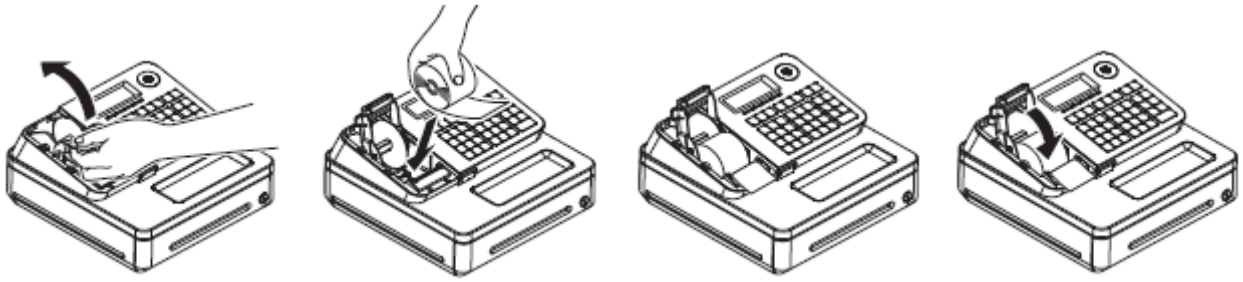

Nota: plaats de nieuwe rol papier niet op de oproller!!

Stap3

- **Opstarten van de kassa:**



➢ Plaats de voedingstekker in het stopcontact.

➢ De kassa start op en print een ticket met de verschillende landstalen.
Maak uw keuze met het overeenkomende nummer en druk op de [= CA/AMT TEND] toets.

Bv.: Ik kies NEDERLANDS ➔ tik "**3**" en druk op de [= CA/AMT TEND] toets.

```
PLEASE CHOOSE THE
LANGUAGE.
  ENGLISH    :0<CA>
  FRANÇAIS   :1<CA>
  ESPAÑOL    :2<CA>
  NEDERLANDS:3<CA>
  DEUTSCH    :4<CA>
  SVENSKA    :5<CA>
  DANSK      :6<CA>
  NORSK      :7<CA>
  SUOMI      :8<CA>
  PORTUGUÊS  :9<CA>

START RETURNING WITH
<C> WHEN CHANGE THE
LANGUAGE BY MISTAKE.
```



➢ De kassa vraagt om de datum in te voeren.

Bv.: 15 MAART 2015 ➔ druk 150315




➢ Het scherm vraagt vervolgens het uur in te voeren.

Bv.: 15h45 ➔ tik 1545



- De kassa stelt automatisch het 1ste gedeelte in en geeft de afbeelding zoals hieronder afgebeeld:

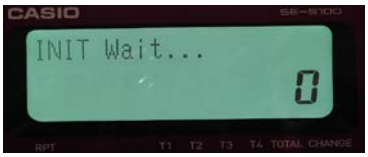

- Na enkele seconden vraagt de kassa om de **BTW** waarde in te geven.

  NOTA: Wenst u geen BTW waarde In te geven druk dan op de [SUB TOTAL] toets. De kassa toont een "**INIT WAIT**" en staat dan gebruiksklaar. Wenst u slechts een BTW waarde in te geven druk dan na de instelling van uw BTW, bijvoorbeeld op BTW1(zoals hieronder beschreven), op de [SUB TOTAL] toets. Wenst u alle BTW waarden in te geven volg dan de richtlijnen hieronder.

- Na enkele seconden vraagt de kassa om de **BTW1** waarde in te geven:

  Bv.: **BTW1** = 21% ➔ druk **21*** ➔ en druk op de [= CA/AMT TEND] toets



- Na enkele seconden vraagt de kassa om de **BTW2** waarde in te geven:

  Bv.: **BTW2** = 12% ➔ druk **12*** ➔ en druk op de [= CA/AMT TEND] toets



- Na enkele seconden vraagt de kassa om de **BTW3** waarde in te geven:

  Bv.: **BTW3** = 6% ➔ druk **6*** ➔ en druk op de [= CA/AMT TEND] toets



- Na enkele seconden vraagt de kassa om de **BTW4** waarde in te geven:


  Bv.: **BTW4** = 0% ➔ druk **0*** ➔ en druk op de [= CA/AMT TEND] toets



- De kassa stelt automatisch het 2de gedeelte in en geeft de afbeelding zoals hieronder afgebeeld:



- Na de afbeelding "INIT WAIT…" geeft de kassa een ticket en kan men reeds met de kassa werken. Verder programmeren is ook mogelijk.

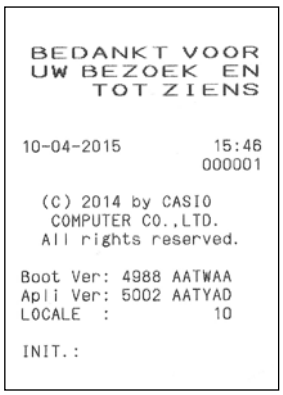

Apll versie kan afwijken.

* op de zwarte numerieke toetsen

Registreren van een gewone verkoop met directe ingave van de prijs.



Bijvoorbeeld: Ik verkoop een artikel aan 14,95€.
Plaats de sleutel op de REG-stand ➔ tik **1495*** ➔ druk op een departementtoets ➔ druk op de CA/AMT TEND toets.

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt!

Een vaste prijs programmeren op departementstoetsen.



- Plaats de sleutel op **"PGM"** ➔ druk **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ Geef de prijs in en druk op de gewenste departementtoets* ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt! Bijvoorbeeld: de prijs =15,40€ Tik dan 1540 op de kassa.

Een negatief departement aanmaken. (aanmaken indien nodig)



- Plaats de sleutel op **"PGM"** ➔druk **"3"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik **"100"** in ➔ druk op het gewenste departement ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

Een vaste prijs programmeren op de PLU's (artikels).



- Plaats de sleutel op "**PGM**" ➔ druk **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik het nummer van de PLU ➔ druk op de toets **PLU** ➔ geef de prijs in* ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt! Bijvoorbeeld: de prijs =1,50€. Tik dan **150** op de kassa.

Koppelen van PLU's aan een departement (programmeren indien nodig) -max. **24** departementen-



- Druk "**3**" ➔ druk de toets **SUB TOTAL** ➔ tik de **nummer** van de **PLU** ➔ druk op de toets **PLU** ➔tik de **nummer** van het departement ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**

N.B.: een niet gekoppelde PLU is automatisch aan departement 24 gekoppeld.

Een omschrijving programmeren op departementen



- Plaats de sleutel op "**PGM**" ➔ druk "**2**" ➔druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ druk op het gewenste departement ➔ geef de karakters (max.12) in (volgens het GSM principe) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUBTOTAL**

Opmerking:
- Karakters wissen met de toets **.** (punt DEL) en naar rechts met de **00** toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets **X/DATE TIME**
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets "**7**" (druk 5 maal)

Een omschrijving programmeren op PLU's (artikels).



- Plaats de sleutel op "**PGM**" ➔ druk "**2**" ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik het gewenste **PLU** nummer in (bv. 15) ➔ druk op de **PLU** toets ➔ geef de karakters(max.12) in (volgens het GSM principe) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUBTOTAL**

Opmerking:

- Karakters wissen met de toets **.** (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets **X/DATE TIME**
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets "**7**" (druk 5 maal)

Programmeren van de ticket hoofding.

Er kunnen 5 lijnen bovenaan het ticket geprogrammeerd worden met max. 24 karakters per lijn.



- Plaats de sleutel op "**PGM**". Druk "**2**" ➔ druk op de toets **SUBTOTAL** ➔ tik het **"lijnnummer"** in ➔ druk op de toets **CH** ➔ geef de karakters in (volgens het GSM principe) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUBTOTAL**

Opmerking:

- Karakters wissen met de toets **.** (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets **X/DATE TIME**
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets "**7**" (druk 5 maal)

Beeptoon van de toetsen instellen (aan / uit)



- Plaats de sleutel op **"PGM"** ➔ Druk **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ Geef de code "**10800"** in via het numeriek klavier ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik **"0"** (beeptoon) of tik "**1**" (geen beeptoon) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** .

Dubbele karakterhoogte



- Plaats de sleutel op **"PGM"** ➔ Druk **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ geef de code **10200** in via het numeriek klavier ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik **"0"** (voor normale karaktergrootte) of tik "**1**" (voor dubbele karaktergrootte) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** .

Programmeren van de bediende naam. (12 karakters)

Indien u werkt met een bediende toets, bepaal in PGM 3 in adres 0622 of u al dan niet wil werken met een bediende (zie handleiding).



- Plaats de sleutel op "**PGM**". Druk "**2**" **SUBTOTAL** ➔ tik de nummer van de bediende ➔ druk op de toets **%/clk#** ➔ geef de karakters in (volgens het GSM principe) ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUBTOTAL**

Opmerking:

- Karakters wissen met de toets **.** (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets **X/DATE TIME**
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets "**7**" (druk 5 maal)

CASIO Belgium

Wijzigen van datum en uur.



➢ **Instellen van het uur.**



- Plaats de sleutel op **"PGM"**

- Tik **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ geef het uur in, in vier cijfers bv.: **1505** (=15u05) ➔ druk de toets **x/date time** ➔ druk op de toets C



➢ **Instellen van de datum.**



- Plaats de sleutel op "PGM"

- Tik **"1"** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ geef de datum in, in zes cijfers volgens **dag, maand, jaar** bv.:120615 (=12 juni 2015) ➔ druk op de toets **x/date time** ➔ druk de toets C

Printer instellen als printerbon of als journaal




- **Printer als klantbon**
  Plaats de sleutels op "**PGM**"➔ druk op de numerieke toets "**0**" ➔ druk op de toets **CH** ➔ plaats de sleutel op **REG.**

- **Printer als journaal***
  Plaats de sleutels op "**PGM**"➔ druk op de numerieke toets **"1"** ➔ druk op de toets **CH** ➔ plaats de sleutel op **REG.**

* In deze mode kan men in condens karakters printen met de sleutel in alle standen. Deze selectie wordt met de toets "**PAPER SAVING**" gemaakt. Om terug te komen naar normale afdruk, druk nogmaals op de toets "**PAPER SAVING**".



Manueel programmeren van de BTW + koppeling van PLU's aan een departement.

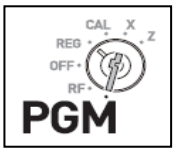

BTW naar 21%, 12%, 6%, 0%

Plaats de sleutel op PGM

- **Programmeren van de BTW** (Dit kan u overslaan wanneer reeds de BTW ingegeven is bij het opstarten van de kassa)

Dit is een voorbeeld voor 4 BTW waarden. Het is mogelijk om maar bv. 2 BTW waarden te programmeren. Dan programmeert u enkel BTW1 en BTW2 met hun respectievelijke waarde.

- **Programmatie van de BTW 21 % (BTW1)**

Tik **3** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik "**1**" (=BTW 1) ➔ druk op de toets **TAX PGM** ➔ geef de BTW waarde in "**21**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ tik "**5003**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

- **Programmatie van de BTW 12 % (BTW2)**

Tik **3** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik "**2**" (=BTW 2) ➔ druk op de toets **TAX PGM** ➔ geef de BTW waarde in "**12**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ tik "**5003**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

- **Programmatie van de BTW 6 % (BTW3)**

Tik **3** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik "**3**" (=BTW 3) ➔ druk op de toets **TAX PGM** ➔ geef de BTW waarde in "**6**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ tik "**5003**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

- **Programmatie van de BTW 0 % (BTW4)**

Tik **3** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ tik "**4**" (=BTW 4) ➔ druk op de toets **TAX PGM** ➔ geef de BTW waarde in "**0**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ tik "**5003**" ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

- **Toekennen van de BTW 21%, 12%, 6% en 0% aan departementen**

Tik "**1**" ➔ druk op de toets **SUB TOTAL** ➔ druk op de toets **TAX PGM** ➔ druk eenmaal of verschillende malen op de toets "**TAX PGM**" om de "**BTW1, 2, 3, 4, ALLES, GEEN BTW**" keuze te maken ➔ druk op het gewenste departement ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**.

N.B.: De BTW waarde kan enkel toegekend worden aan de departementen. De BTW toepassing op de PLU's gebeurt enkel door de PLU's te koppelen aan een departement met de gepaste BTW waarde.(zie hieronder)

- **Toekennen van de BTW op de functietoetsen**

%- , **%+** , **-**

Indien u één van bovenstaande toetsen gebruikt programmeer dan alle BTW's (ALLES) op deze toets(en) als volgt:

Tik "**1**" ➔ druk de toets **SUB TOTAL** ➔ druk **5 maal*** op de toets **TAX PGM** er verschijnt "**ALLES**" op het scherm ➔ druk op de gewenste functietoets ➔ druk op de toets **SUB TOTAL**..

* Druk 6 maal indien "geen BTW" gewenst.

- **Linking van de PLU's aan het departement met de respectievelijke BTW**

Tik "**3**" ➔ druk de toets **SUB TOTAL** ➔ tik de **nummer** van de **PLU** ➔ druk op de toets **PLU** ➔ tik de **nummer** van het **departement** ➔ druk op de toets **CA/AMTTEND** → druk op de toets **SUB TOTAL**

- **Afdruk van het bedrag excl. BTW en het BTW bedrag op het klantenticket**

Tik "**3**" ➔ druk de toets **SUB TOTAL** ➔ tik "**0322**" ➔ druk de toets **SUB TOTAL** ➔tik **"730" (**Indien BTW symbool gewenst op ticket geef dan de waarde **20730** in) **(** ➔ druk de toets **CA/AMTTEND** ➔ druk de toets **SUB TOTAL** (dit is een selectie voor de 4 BTW's)

Rapporten

Nota: mode **X** is een lezing zonder wijzigingen aan de verkoopsresultaten. Mode **Z** is een eenmalige lezing en nadien gaan de tellers op nul.

X of Z lezing

Plaats de sleutel op "**X**" of "**Z**" en druk op de [= CA/AMT TEND] toets

Periodiek X of Z rapport (enkel BRUTO en NETTO) – Periodiek --

Plaats de sleutel op "**X**" of "**Z**", tik **10** en druk op de [= CA/AMT TEND] toets

PLU rapport

Plaats de sleutel op "**X**" of "**Z**", tik **1** en druk op de [= CA/AMT TEND] toets

Electronisch rapport

- Het elektronisch rapport kan men als volgt uitlezen:

1) - Plaats de sleutel in de **"X"** stand ➔ druk **"58*"** en druk op de [= CA/AMT TEND] ➔ voer de datum in (DD/MM/JJ) ➔ druk op de toets [= CA/AMT TEND] ➔ voer het transactie volgnummer in en druk op de toets [= CA/AMT TEND] *****.

* Indien u een rapport van alle omzetten wenst druk driemaal op de toets [= CA/AMT TEND] na het invoeren van de code "58"

2) – **Wissen van het electronisch journaal:**

- Plaats de sleutel in de **"Z"** stand ➔ druk **"58*"** en druk op de [= CA/AMT TEND].

- Afdrukken van het elektronisch journaal van een bepaalde dag opgeslagen op de SD-kaart:

- Plaats de sleutel in de **"X"** stand ➔ druk **"5058*"** en druk op de [= CA/AMT TEND] ➔ voer de datum in (DD/MM/JJ) ➔ druk op de toets [= CA/AMT TEND].

Programmering- en uitlezing van de PLU's



Uitlezing van het de algemene programmering

- Plaats de sleutel op **PGM** en druk op de toets **SUBTOTAAL**

Uitlezing van het de PLU's


- Plaats de sleutel op **PGM** en druk "**10**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**

Deblokkeren van de kassa (indien nodig)

Deze operatie maakt een deblokkeren van de kassa mogelijk. Deze deblokkering heeft geen enkele invloed noch op de geprogrammeerde gegevens noch op de reeds uitgevoerde registraties in de "**REG**"- stand

- Plaats de sleutel op "**OFF**"
- Druk op de toets **FEED**
- Druk de toets **FEED** in en draai de sleutel op de "**PGM**" stand.
- Los de toets **FEED**, op het scherm verschijnt "**FFFFFFFFFF**", druk op de toets **SUB TOTAL**.
- Eenmaal de initialisatie gebeurd, geeft de kassa een ticket met de initialisatie code.
- Plaats de sleutel terug op "**REG**"

SD-KAART

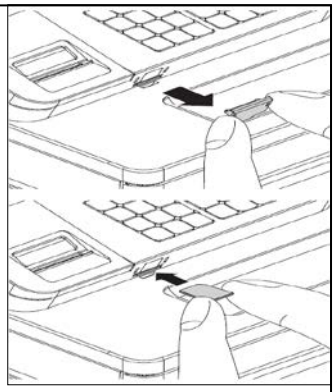

- Verkopen opslaan op SD-kaart



- Plaats de sleutel op "**PGM**"
- Tik **"1"** en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Tik "**10900**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Tik "**0**", **1**", "**2**" of "**3**" naargelang het rapport dat men wil bewaren op de SD-kaart en druk op de **CA/AMTTEND** toets (zie lijst hieronder).
- Draai de sleutel dan naar de stand **X** of **Z** en druk op de toets **CA/AMTTEND**.

Rapportcode

0 : geen rapport bewaring op de SD- kaart (1)
1 : bewaart het **X**- rapport (2)
2 : bewaart het **Z**- rapport en het elektronisch journaal **(EJ)** (2)
3 : bewaart het **X**- en **Z**- rapport en het elektronisch journaal **(EJ)** (2)

(1) Deze code wordt gebruikt om de instelling van een eerder gekozen rapportcode ongedaan te maken.
(2) Eenmaal een rapportcode gekozen blijft deze ingesteld tot wanneer men een andere code instelt.

- Instellingen van de kassa bewaren op een SD-kaart (file 092p.092)



Enkel de programmering wordt op de SD-kaart opgeslagen

- Plaats **de** sleutel op "**PGM**"
- Tik "**7**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Tik "**4114**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Druk op de toets **CA/AMTTEND**

- Terugplaatsen van de instellingen van de SD-kaart naar de kassa



- Plaats **de** sleutel op "**PGM**"
- Tik "**7**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Tik "**4104**" en druk op de toets **SUBTOTAAL**
- Druk op de toets **CA/AMTTEND**

- Automatisch opslaan van de programmering in het flash geheugen

- Automatisch wordt het programma (zonder omzetgegevens) opgeslagen in het flash geheugen als de kassa meer dan één minuut met de sleutel op de stand "**OFF**" staat.
- Bij ontladen batterijen samen met een stroomonderbreking wordt het laatste opgeslagen programma teruggeplaatst nadat datum en uur wordt ingegeven.
- Opmerking : het opslaan van de gegevens duurt ongeveer 1 minuut, het is mogelijk dat gedurende deze tijd de kassa niet werkt.

- Leegmaken van het flash geheugen (fabrieksinstelling).

Terug naar de fabrieksinstelling:



- Plaats de sleutel op "**PGM**"
- Tik "**7**" en druk op de toets **SUBTOTAL**
- Tik "**2710**" en druk op de toets **SUBTOTAL**
- Druk op de toets **CA/AMTTEND**

Foutmeldingen

Foutcode	Informatie op het scherm	Oorzaak	Oplossing
E001	Sleutelstand	Sleutelpositie werd gewijzigd voor de afsluiting.	Draai de sleutel terug tot wanneer het gepiep stopt en druk op de de **CA/AMTTEND**
E008	A.U.B bediende	Registratie zonder het ingeven van een bediende nummer.	Geef een bediende nummer in.
E010	Sluit printerarm.	De printerarm is niet of slecht gesloten.	Sluit degelijk de printerarm.
E014	Papier op	Er is geen rol papier.	Plaats papier in de printer.
E029	Wisselgeld	Artikel registratie is verboden tijdens betaling.	Finaliseer de transactie.
E046	Buffer REG.vol	Registratie buffer is vol.	Finaliseer de transactie.
E081	EJ vol	Elekronisch geheugen is vol.	Pint het elekronisch journaal.
E090	De totalen blijven in het geheugen	De totalen zijn niet gewist op het einde van de dag.	Maak een Z-rapport.
E100	Plaats een SD-kaart	Geen SD kaart.	Plaats een SD-kaart.
E101	Slecht formaat	De SD-kaart is niet goed geformatteerd.	Formateer de SD-kaart.
E102	Bestand niet gevonden	Het bestand staat niet op de SD-kaart.	Maak het bestand aan.
E103	SD geheugen vol	Sd-kaart is vol.	Maak plaats vrij op de SD-kaart.
E104	Zie Write protect switch van de SD-kaart	Zie naar de “write potect” schakelaar.	Plaats de selector op de SD-kaart op “unlock”.
E109	SD CARD fout einde	Fout SD-kaart	Formateer of vervang de SD-kaart.
E139	Negatief balans verboden	Het resultaat van de transactie is negatief.	Registreer correct.

SE-S100

Eenvoudige handleiding




CASIO® Belgium

INDEX

1. Plaatsen van de papierrol 3
2. Sleutelstand 3
3. Functie van de toetsen 4
4. Bedrag ingeven op het numeiek klavier 5
5. Gebruik van departementen met vrije prijsingave 5
6. Betaalwijze 5
7. Wisselgeld 5
8. Afrekenen met verschillende betaalwijze 6
9. %- korting op een artikel 6
10. %- korting na het SUBTOTAAL 6
11. Vermindering op een departement 6
12. Vermenigvuldigen 7
13. Annulatie van de laatste verrichting 7
14. Teruggave goederen 7
15. X en Z lezingen 8
15.1. Rapporten 8
15.2. Dagelijks financieel rapport 8
15.2a. PLU rapport 8
15.3. Periodiek rapport 8
15.4. Elektronisch rapport 8


1. Plaatsen van de papierrol

- **Plaats een papierrol voor het opstarten van de kassa zoals hieronder afgedrukt:**

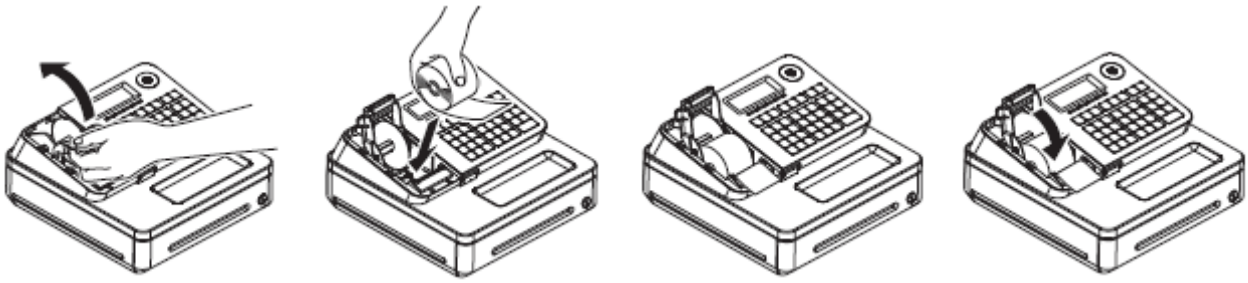

Nota: plaats de nieuwe rol papier niet op de oproller!!

2. Sleutelstand

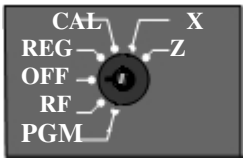

OFF: Mode STOP, plaats de sleutel op deze stand om de kassa uit te schakelen.
REG : Registratie stand.
RF : Teruggave van goederen
CAL : Mode rekentoestel.
X : Voor het raadplegen van het verkoopsrapport zonder deze te wissen. Deze operatie mag verschillende malen per dag uitgvoerd worden zonder dat dit invloed heeft op het zakencijfer.
Z : Voor het raadplegen van het verkoopsrapport bij sluiting. Na deze raadpleging worden de tellers op nul gezet.
PGM : Sleutelstand voor het programmeren van de kassa.

3. Functie van de toetsen

Functie	Sleutelstand	Omschrijving	Pagina
FEED	Alle	Vooruit spoelen van het papier.	---
HELP	Alle	Hulp bij het programmeren.	---
PAPER SAVING	REG RF	Met of zonder klantenticket: druk op deze toets voor het al dan niet uitprinten van het ticket.	---
POST RECEIPT	REG RF	Gebruikt voor het afdrukken van het ticket wanneer "PAPER SAVING" aan staat.	---
NS	REG RF	Openen van de lade zonder verkoop: werkt enkel als nog geen verkoop begonnen is.	---
CLK#	Alle	Aanmelden van de nummer van een bediende (enkel wanneer het gebruik van een bediende voorzien is in de programmering). Tik de nummer van de bediende en druk op deze toets.	---
C	Alle	Correctie van een registratie: corrigeren van de bedragen op het scherm en stopt het alarm bij een fout.	---
ERR.CORR	REG RF	Annulatie van de laatst geregistreerde operatie.	7
-	REG RF	Verminderen met een bedrag.	6
%	REG RF	%- korting op een artikel of op SUBTOTAAL.	6
X/ DATETIME	REG RF	Vermenigvuldigen(aantal), programmeren van datum en uur.	7
PLU	REG RF	Oproepen van een artikel met zijn nummer en met voorgeprogrammeerde prijs.	5
RA	REG RF	Geld in lade(startgeld): voer het bedrag in dat men in de geldlade plaatst en druk op de toets RA.	---
PO	REG RF	Geld uit lade : voer het bedrag in dat men uit de geldlade neemt en druk op de toets PO.	---
SUB TOTAL	Alle	SUB TOTAAL: toont het totaal bedrag van de verkoop op het scherm.	---
CHK	REG RF	Betaling met cheque.	5
CH	REG RF	Betaling met een kaart.	5
CR	REG RF	Betaling op krediet.	5
CA/ AMT TEND	REG RF	Contante betaling.	5
DEPT/SHIFT	Alle	Voor het veranderen van niveau van de departementen.	5
DEPT 1 tot 24	REG RF	Gebruik van departementen.	5
7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 00 .	Alle	Numeriek klavier: gebruik voor het ingeven van de prijs of een aantal. Gebruik nooit het decimaal punt om een bedrag in te geven. Gebruik de toets 00 voor bedragen zonder decimalen.	5

4. Bedrag ingeven op het numeriek klavier

Voer de te registreren prijs in met decimalen zonder het decimaal punt te gebruiken.

Voorbeeld: bedrag =5,35€ tik [5] [3] [5] Het scherm toont 5.35

De dubbele nul (00) laat toe om ronde prijzen in te geven.
Voorbeeld : 10,00€. Tik [1] [0] [00] Het scherm toont 10.00

5. Gebruik van departementen met vrije prijsingave

Sleutel op REG stand. Voer de prijs in en druk op het gewenste departement.

Voorbeeld: 15,00€ op DEPT1 en 5, 50€ op DEPT17 druk op de TOTAAL toets.

Tik [1] [5] [00] → [DEPT1] → [DEPT SHIFT] → [5] [5] [0] → [DEPT17] → [CA/AMT.TEND]

6. Betaalwijze

Na het registreren van de verkopen afsluiten met een betalingstoets.

Voorbeeld: 15,00€ op departement 1 en verkoop van PLU n°1 vervolgens betaalt met een van de betalingstoetsen.

Sleutelstand in REG.

Tik [1] [5] [00] → [DEPT1] → [1] → [PLU] →
- → [CA/AMT.TEND]
- → [CHK]
- → [CH]
- → [CR]

7. Wisselgeld

Na het registreren van de verkoop, voer het bedrag in gegeven door de klant en sluit af met de toets CA/AMT.TEND
Het scherm toont het terug te geven bedrag aan de klant.

Voorbeeld: 15,00€ op departement 1, de klant betaalt een bedrag van 20 €.

Sleutel op REG.

Tik [1] [5] [00] → [DEPT1] → [2] [0] [00] → [CA/AMT.TEND]

Het scherm toont het terug te geven bedrag van 5,00€ aan de klant.

8. Afrekenen met verschillende betaalwijze

Na registratie van de verkopen, voer het bedrag in op iedere betaaltoets bij verschillende wijze van betaling.

Voorbeeld: 65,00€ op departement 1, betaalt contant bedrag=15,00€, 20,00€ met cheque, 30,00€ met kaart. Sleutel op REG.

[6] [5] [00] → [DEPT1] → [1] [5] [00] → [CA/AMT.TEND] → [2] [0] [00] → [CHK] → [CH]

Nota: Altijd eindigen met de betaaltoetsen CH of CR omdat hier geen gedeelde betaling werkt.

9. %- korting op een artikel

Geef een korting na het registreren van een artikel, voer de korting in zonder decimalen en druk op de toets %-.
Voorbeeld: 15,00€ op depart1, korting 10 % dus 1,50€ korting op het bedrag.
Sleutel op REG.

[1] [5] [00] → [DEPT1] → [1] [0] → [%-] → [CA/AMT.TEND]

10. %- korting op het totaal van de verkoop

Na het beëindigen van de verkopen met de toets SUBTOTAAL, voer de %- korting uit zonder rekening te houden met de decimalen.

Voorbeeld: 15,00€ op departement 1, 5,00€ op departement 5, korting 5 % op de totale verkoop, dus 1,00€ korting en betaling met cheque.

Sleutel op REG.

Tik [1] [5] [00] → [DEPT1] → [5] [0] [0] → [DEPT5] → [SUBTOTAL] → [5] → [%-] → [CHK]

11. Vermindering op een departement

Na de verkoop op een departement een mindering toekennen, druk op de toets [-]

Voorbeeld: 15,00€ op dept1, mindering 1,00€ met contante betaling.

Sleutel op REG.

Tik [1] [5] [00] → [DEPT1] → [1] [0] [0] → [-] → [CA/AMT.TEND]

12. Vermenigvuldigen (aantal)

Voer het aantal in en druk op de toets **X/ DATETIME** , voer de prijs in en druk op departement 1.

Voorbeeld: 3 maal 15,00€ op departement 1, afgerekend met de toets CA/AMT.TEND .

Sleutel op REG.

3 → X 1 5 00 → DEPT1 → CA/AMT.TEND

13. Annuleren van de laatste verrichting

Na een foute verkoopsingave, druk op de toets ERR.CORR.

Voorbeeld : annulatie van een registratie na ingave van 15,00€ op departement 1. Sleutel

op REG.

1 5 00 → DEPT1 → ERR.CORR

14. Teruggave goederen

De sleutelstand RF laat toe om goederen terug te nemen of om de totaliteit van een verkoop te annuleren.

Voorbeeld 1: terugname van goederen voor een bedrag van 15,00€ op departement 1 met contante terugbetaling.


Sleutel op RF → 1 5 00 → DEPT1 → CA/AMT.TEND → Sleutel op REG

Voorbeeld 2 : Annulatie van een reeds geregistreerde verkoop.

Sleutel op RF → Voer de te annuleren producten in met hun bedrag → Kies de betalingswijze → Sleutel terug op REG

15. X en Z lezing

15.1. Rapporten

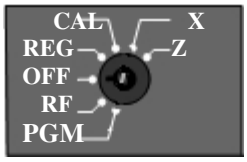


Plaats de sleutel op **X** of **Z**

X : **X-sleutelstand (afdruk zonder de tellers op nul te zetten):**
Gebruikt om de verkoopsresultaten uit te lezen zonder de tellers op nul te zetten. Deze uitlezing mag verschillende malen per dag gebeuren zonder dat dit invloed heeft op het zakencijfer.


Z : **Z-sleutelstand (na afdruk, zet de tellers op nul) :**

Gebruikt om de verkoopsresultaten uit te lezen en de tellers op nul te zetten. Deze uitlezing wordt op het einde van de dag toegepast bij sluiting van de zaak. Na deze lezing gaan alle dagelijkse tellers op nul.

15.2. Dagelijks financieel rapport




15.2a. PLU rapport X / Z

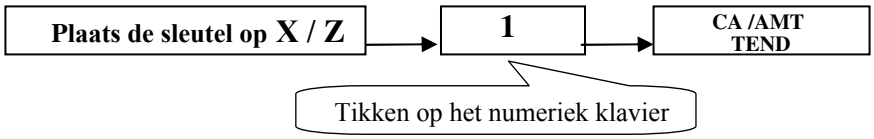

15.3. Periodiek rapport X / Z (bruto en netto)


Maandelijkse (periodieke) rapporten worden als volgt uitgelezen:

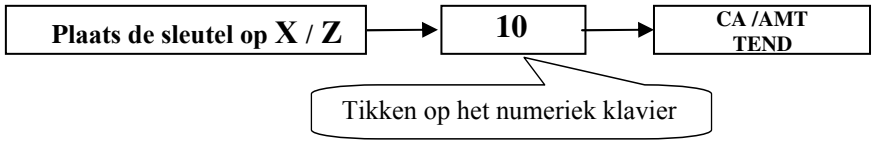


15.4. Elektronisch journaal

Het elektronisch journaal houdt de verkopen bij (een vorm van controle band), Men kan de kassa instellen dat bij een Z-lezing het elektonisch journaal automatisch wordt weggeschreven naar de SD kaart**.**

Het elektronisch journaal(EJ) kan uigeprint worden als volgt:

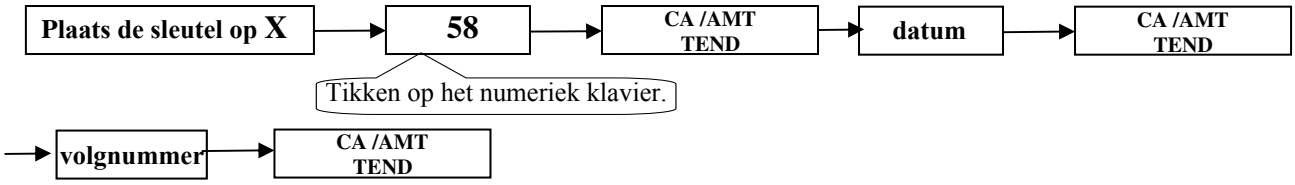

Afdrukken van het elekronisch journaal van een bepaalde dag opgeslagen op de SD kaart:

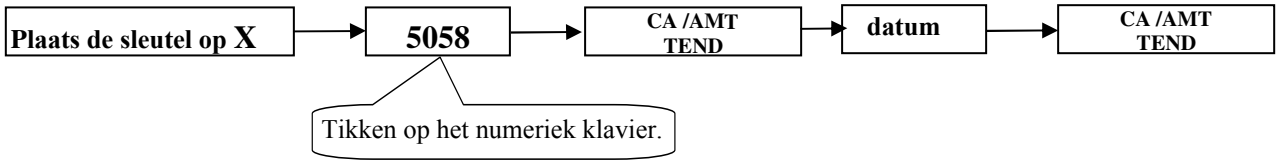


CASIO