


# RUBBENS & CO
## LEUVENS KASSA CENTER

Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven
info@rubbenskassa.be - www.rubbenskassa.be
016 23 37 92


BE0479204348

CASIO

Handleiding

# SE-S3000 / SE-S400

Elektronisch kasregister

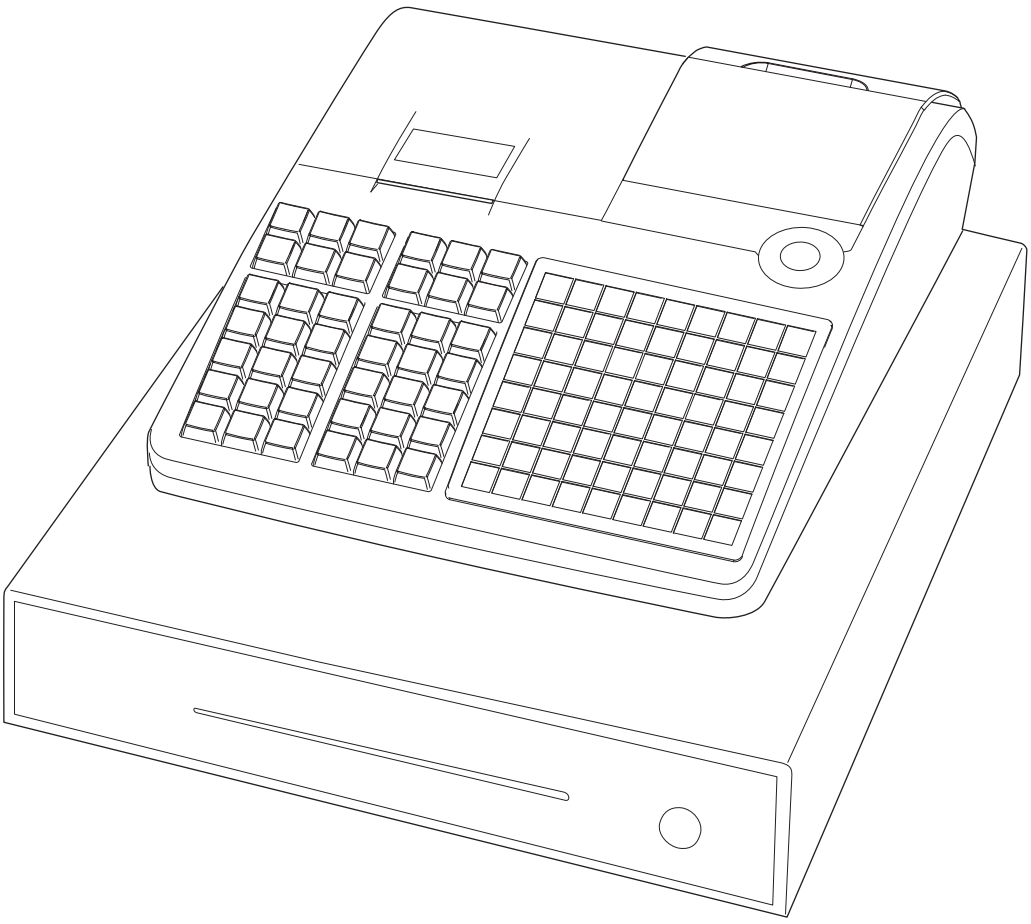

(Grote lade)

## Inleiding

Wij danken u voor de aankoop van deze elektronische kassa van CASIO. OPSTARTEN gaat SNEL en GEMAKKELIJK !
Voor de basisinstellingen van uw kassa kan u de “Snelle gids” raadplegen.

**Originele verpakking**

Verpak de kassa in de originele verpakking indien de kassa, voor welke reden ook, moet teruggezonden worden naar de winkel van aankoop.

**Plaats**

Plaats de kassa op een vlakke stevige ondergrond, uit de nabijheid van radiators, zonlicht, vochtige en/of stoffige omgeving.

**Stroom**

De kassa werkt enkel op een voedingspanning van (120 V, 220 V, 230 V, 240 V; 50/60 Hz).
Plaats niet te veel toestellen op hetzelfde contactpunt om overbelasting te vermijden.

**Reinigen**

Reinig de kassa met een zachte doek gedrenkt in een mengeling van een neutraal detergent en water. Zorg dat de reinigingsdoek goed uitgewrongen is om schade aan de printer te vermijden. Gebruik geen verf verdunners, benzine of andere solventen.

De stekker van de kassa dient om de kassa los te koppelen van de voeding. Zorg dat het contactpunt (220V) zich in de nabijheid van het toestel bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

**Trademark**

SD en SDHC zijn trademark logo's van SD-3C, LLC.

**Trademark**

SD en SDHC zijn trademark logo's van SD-3C,LLC.

**De kassa veilig gebruiken** ..... N-4
**Gebruik van de basis functies van de kassa** ..... N-9
- Starten ..... N-9
- De kassa leren kennen ..... N-16
- De afdrukken begrijpen ..... N-23
- Hoe de kassa gebruiken ..... N-24
- Voor het openen van uw zaak ..... N-25
- Items registreren in departementen ..... N-26
- Basis instellingen en registraties ..... N-31
- Andere registraties ..... N-40
- Dagelijks verkoopsrapport ..... N-51

**Geavanceerde programmering en registraties** ..... N-54
- Geavanceerde registraties ..... N-55
- Karakters instellen ..... N-63
- Geavanceerde programmering ..... N-75
- Programmering van departementen en PLU's instellingen in groep ..... N-88
- Programmering van departementen en PLU's instellingen individueel ..... N-92
- Printen van geprogrammeerde gegevens ..... N-101
- Printen van verschillende verkoopsrapporten ..... N-106
- SD kaart gebruiken ..... N-113
- Foutmeldingen ..... N-115
- Specificaties ..... N-119

# De kassa veilig gebruiken

- Proficiat met uw keuze van de CASIO kassa. Lees aandachtig de volgende veiligheidsrichtlijnen voordat u de kassa gebruikt. Eenmaal gelezen hou deze handleiding bij de hand voor eventuele raadpleging nadien.
- Gelieve aandacht te besteden aan volgende pictogrammen om de veilige bediening van het product te garanderen en dit om beschadigingen te voorkomen.

| | |
|---|---|
| ⚠ **Gevaar** | Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt is, kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of overlijden. |
| ⚠ **Waarschuwing** | Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt, is kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of overlijden. |
| ⚠ **Voorzorgen** | Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt is, kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of eigendom beschadigingen. |

- De pictogrammen in deze handleiding hebben de volgende betekenis.

| | |
|---|---|
|  | Dit pictogram betekent wees voorzichtig = een waarschuwing.<br>Dit pictogram geeft een waarschuwing voor eventuele elektrische schokken. |
|  | Dit pictogram geeft een verboden handeling aan = verboden handeling.<br>Dit pictogram geeft aan dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd. |
|  | Dit pictogram duidt op iets wat u niet mag doen = een instructie.<br>Dit pictogram geeft aan dat u de stekker moet losmaken uit het stopcontact.<br>Noteer dat moeilijke verklaarbare instructies door een figuur, aangeduid zijn door ❶. |

## ⚠ Gevaar

**Indien lekkage vloeistof van een batterij in contact komt met uw ogen, uw huid of uw kledij, handel dan als volgt:**



1. Reinig overvloedig met water.
2. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
   Niet onmiddellijk reageren kan resulteren in beschadiging of blindheid.

## ⚠ Waarschuwing

**Het kasregister bedienen**



- Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven of abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
  Als u toch doorgaat, riskeert u brand of elektrische schokken.

  Neem contact op met uw CASIO verdeler.

## ⚠Waarschuwing

- Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terecht komen, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
  Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand of elektrische schokken.
  Neem contact op met uw CASIO verdeler.

- Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
  Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken.
  Het is zeer gevaarlijk te proberen zelf het kassaregister te repareren.
  Neem contact op met uw CASIO verdeler.

- Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze veranderingen aan. Het kasregister bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en elektrische schokken bestaat. Neem contact op met uw CASIO verdeler voor alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

**Stekker en stopcontact**

- Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een contactpunt met een afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand, elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door overbelasting van een stopcontact kan het risico op oververhtting en brand ontstaan.
- Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door losse pluggen ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting of brand.
  Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in een contact dat los is geraakt.
- Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft verzameld, kunt u afvegen met een droge doek. Vocht heeft een nadelige invloed op de isolatie en levert een risico op elektrische schokken en brand.
- Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval veranderingen aan. Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit de isolatie opheffen, de interne bedrading blootleggen en kortsluiting veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand ontstaat.
  Neem contact op met uw CASIO verdeler als het snoer of de stekker moeten worden gerepareerd of onderhouden.

## ⚠Voorzorgen

- Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan het kasregister - vooral wanneer de lade geopend is - vallen, waardoor het risico op brand, elektrische schokken en niet meer functioneren ontstaat.

## ⚠Voorzorgen

**Zet het kasregister nooit op volgende plaatsen:**

- In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact komt met hete of koude lucht.
- In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de temperatuur hoog kan oplopen.

De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het kasregister niet meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat.

- Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet geklemd raken tussen de bureaus of ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het snoer. Als u dit doet, kan dit kortsluiting of breuk in het snoer veroorzaken, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te trekken en nooit aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting onstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische schokken. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken onstaat.
- Minstens eenmaal per jaar, ontkoppel het voedingsnoer en gebruik een droge doek of een stofzuiger om het stof te verwijderen rond de pennen van de stekker.
  Gebruik nooit detergenten om het snoer te reinigen, zeker nooit op de stekker.
- Laat kleine onderdelen nooit in de nabijheid van kleine kinderen slingeren en dit om te vermijden dat ze deze per toeval zouden inslikken.

**Gebruik enkel de gepaste batterijen.**

- Demonteer noch modificeer of sluit de batterijen kort.
- Werp ze niet in het vuur of water en verwarm ze niet.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk of verschillende type batterijen.
- Plaats de batterijen in de juiste richting + -.
- Verwijder de batterijen als u het kasregister langere tijd niet gebruikt. Opgepast, bij stroomuitval verdwijnt de programmatie.
- Werp lege batterijen niet in de vuilbak maar wel zoals reglementair voorgeschreven in bv. bebat dozen.
- Probeer gewone batterijen niet op te laden.


**Lege batterijen wegwerpen:**

- Werp batterijen weg conform de lokale regels en wetgeving.

## ■Indien de lade niet open gaat !

In geval van stroompanne of slecht werken van het toestel, gaat de lade niet automatisch open.
Zelfs in deze situatie kan men de lade openen door aan de hefboom onderaan de lade te trekken (zie figuur).

**Belangrijk:** Als de lade gesloten is met de sleutel gaat de lade niet open.

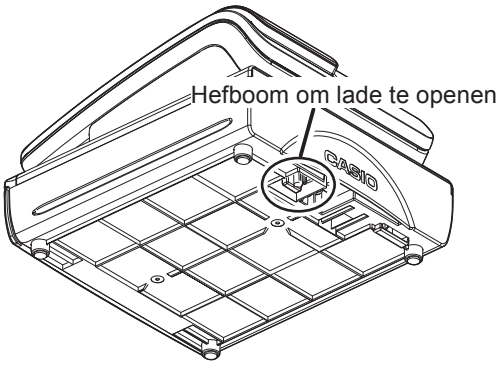

CE

Fabrikant:CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Verantwoordelijk binnen de Europese Unie:CASIO EUROPE GmbH
CASIO-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Bewaar deze informatie voor toekomstige raadpleging.
De conformiteit kan geraadpleegd worden op http://world.casio.com/

Laite on liitettävä suojamaadoituskostkettimilla vaurstettuun pistorasiaan
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.



Dit symbool is enkel voor EU landen.

Dit product is ook geschikt voor IT voeding distributie systeem met fase-tot-fase spanning 230 V.

De voedingstekker op dit toestel moet gebruikt worden om de hoofdvoeding af te sluiten. Verzeker er u van dat de wandcontactdoos zo dicht mogelijk bij de kassa staat en gemakkelijk bereikbaar is.

**WAARSCHUWING**

DIT IS EEN KLASSE A PRODUCT. IN EEN HUISELIJKE OMGEVING KAN DIT PRODUCT RADIO INTERFERENTIE VEROORZAKEN EN DIENT DE GEBRUIKER SOMS PASSENDE MAATREGELEN TE TREFFEN.

**GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (Not applicable to other areas)**

**WARNING:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**FCC WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Gebruik van de basis instellingen van de kassa




Starten ..... N-10
- Geheugen batterijen plaatsen ..... N-10 / N-10A
- Papierrol plaatsen (SE-S400 / SE-S3000) ..... N-11/N-11A / N-12/N12A
- Datum, uur en BTW instellen ..... N-13
- Printer instellen als journaal (enkel voor SE-S400) ..... N-14
- Australische BTW (GST) - (niet gebruikt in België) ..... N-15

De kassa leren kennen ..... N-16
- Algemeen ..... N-16 / N-17
- Instellen van de hellingshoek van het scherm ..... N-17
- Instellen van het klantenscherm ..... N-17
- Scherm ..... N-18
- Toetsenbord (SE-S3000 / SE-S400) ..... N-19/20/21/22

De afdrukken begrijpen ..... N-23

Hoe de kassa gebruiken ..... N-24

Voor het openen van uw zaak ..... N-25
- Nazicht van datum en uur ..... N-25
- Wisselgeld voorbereiden ..... N-25

Items registreren in departementen ..... N-26

Basis instellingen en registraties ..... N-31
- Basis instellingen programmeren ..... N-31
- Departementen programmeren ..... N-33
- Registreren van voorgeprogrammeerde departementen ..... N-34
- PLU's programmeren ..... N-35
- Registreren van voorgeprogrammeerde PLU's ..... N-36

Andere registraties ..... N-40
- Korting ..... N-40
- Reductie ..... N-41
- Registreren met verschillende betalingsmethoden ..... N-42
- Registreren van teruggenomen goederen ..... N-44
- Registreren zonder transacties ..... N-46
- Correcties ..... N-47

Dagelijks verkoopsrapport ..... N-51
- Afdruk van dagelijks verkoopsrapport ..... N-52

## Starten

Dit hoofdstuk toont hoe men de kassa moet configureren om te gebruiken.


### Plaatsen van de geheugen batterijen (SE-S400)

**Belangrijk:** Deze batterijen beveiligen de gegevens in uw kassa bij stroom uitval of wanneer men de kassa loskoppelt van het net. Plaats dus eerst de batterijen.


***1*** Verwijder het printerdeksel.



***2*** Verwijder het batterijdeksel.

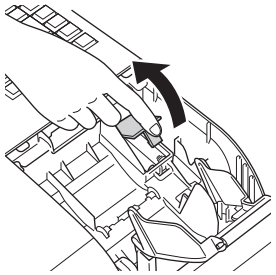

***3*** Noteer de (+) en (–) markeringen in het batterij compartiment. Plaats twee nieuwe “AA” type batterijen zodat de plus (+) en minus (-) overeenkomen met de markeringen.

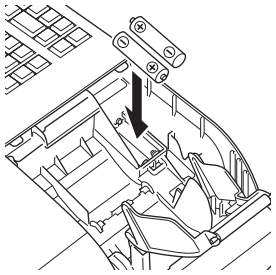

***4*** Plaats het batterij- en printerdeksel.

**Waarschuwing**

- Geen batterijen bijgeleverd in de verpakking.
- Probeer de batterijen nooit op te laden.
- Exposeer de batterijen niet aan hitte, sluit ze nooit kort of probeer ze nooit uit mekaar te halen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Indien uw kind een batterij zou inslikken, raadpleeg onmiddellijk een dokter.
- Vervang de batterijen door het juiste type om ontploffing te vermijden.
- Werp de lege batterijen weg conform de regels en lokale wetgeving.


## Starten

Dit hoofdstuk toont hoe men de kassa moet configureren om te gebruiken.


### Plaatsen van de geheugen batterijen (SE-S3000)

**Belangrijk**: Deze batterijen beveiligen de gegevens in uw kassa bij stroom uitval of wanneer men de kassa loskoppelt. Plaats dus eerst de batterijen.


***1*** Verwijder het printerdeksel.

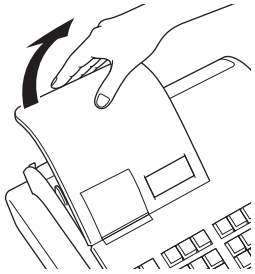

***2*** Verwijder het batterijdeksel.

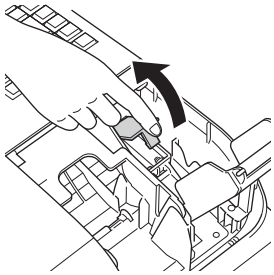

***3*** Noteer de (+) en (–) markeringen in het batterij compartiment. Plaats twee nieuwe “AA” type batterijen zodat de plus (+) en de minus (-) overeenkomen met de markeringen.

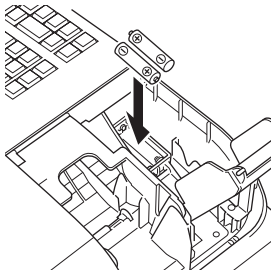

***4*** Plaats het batterij- en printerdeksel.

**Waarschuwing**

- Geen batterijen bijgeleverd in de verpakking.
- Probeer de batterijen nooit op te laden.
- Exposeer de batterijen niet aan hitte, sluit ze nooit kort of probeer ze nooit uit mekaar te halen.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Indien uw kind een batterij zou inslikken, raadpleeg onmiddellijk een dokter.
- Vervang de batterijen door het juiste type om ontploffing te vermijden.
- Werp de lege batterijen weg conform de regels en lokale wetgeving.

## Papierrol plaatsen (SE-S400)

De papierrol kan gebruikt worden als ticket of journaal (kasboek). De instelling van de kassa staat, origineel als ticket afdruk. Zie pagina N-14 als u de papierrol wil gebruiken als journaal.
De plaatsing van de papierrol is verschillend naargelang de methode.Volg de instructies hieronder naargelang het gebruik van de methode ticket of journaal.


**Opgepast (bij de behandeling van het thermisch papier)**

- Nooit de printkop aanraken.
- Het thermisch papier juist voor het gebruik ervan uitpakken.
- Hitte en direct zonlicht vermijden.
- Stof en een vochtige opslagplaats vermijden.
- Maak geen sporen op het papier.
- Bewaar het bedrukt papier niet in volgende omstandigheden:
- Hoge vochtigheid en temperatuur / direct zonlicht / contact met lijm, tinner of een rubberen gom.


### ■ Plaatsen van papier voor gebruik als ticket

***1*** Verwijder het printerdeksel.


***2*** Open de printerarm door hem naar boven te heffen.

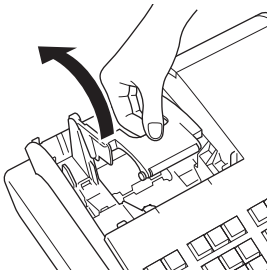

***3*** Plaats de papierrol zodanig dat het uiteinde van het papier van beneden uitkomt en plaats de papierrol achter de printer.

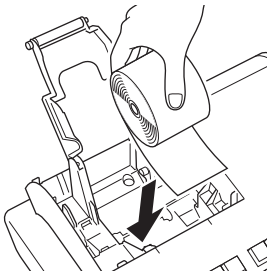

***4*** Plaats het uiteinde van het papier over de printer.

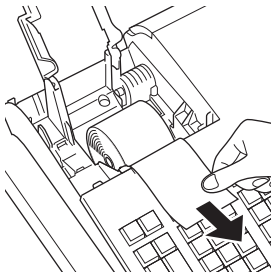

***5*** Sluit voorzichtig de printerarm tot hij veilig sluit.

***6*** Plaats het printerdeksel terug, voer het uiteinde van het papier door de gleuf. Scheur het uiteinde van het papier af.




## ■ Papierrol plaatsen voor gebruik als journaal (SE-S400)


***1*** Herhaal de stappen 1 tot 5 van “Plaatsen van papier voor gebruik als ticket”.

***2*** Gebruik de FEED toets, spoel het papier ongeveer 20 cm vooruit.


***3*** Verwijder de zijkant van de oproller.

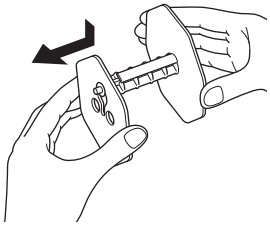


***4*** Plaats het uiteinde van het papier in de gleuf van de oproller en draai de oproller twee- tot driemaal rond.

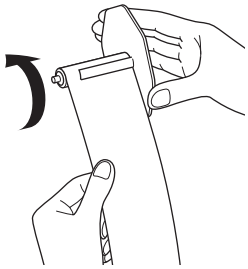

***5*** Plaats de zijkant terug op de oproller.

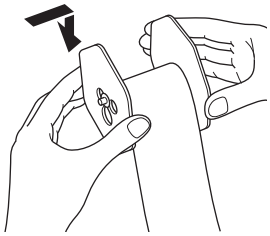

***6*** Plaats de oproller achteraan de printer, boven de papierrol.

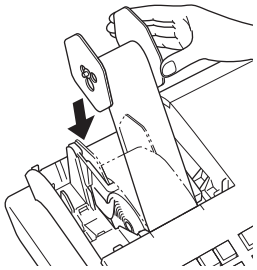

***7*** Druk op de FEED toets om het papier op te spannen.

***8*** Plaats het printerdeksel terug.

## Papierrol plaatsen (SE-S3000)


**Opgepast (bij de behandeling van het thermisch papier)**

- Nooit de printkop aanraken.
- Het thermisch papier juist voor het gebruik ervan uitpakken.
- Hitte en direct zonlicht vermijden.
- Stof en een vochtige opslagplaats vermijden.
- Maak geen sporen op het papier.
- Bewaar het bedrukt papier niet in volgende omstandigheden:
- Hoge vochtigheid en temperatuur/direct zonlicht/contact met lijm, tinner of een rubberen gom.


### ■ Plaatsen van de ticket papierrol

***1*** Verwijder het printerdeksel.


***2*** Open de printerarm van de ticketprinter (links) door hem naar boven te heffen.

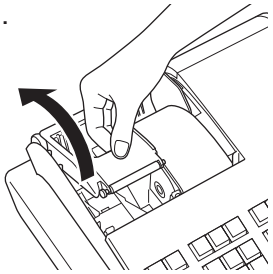

***3*** Plaats de papierrol op de plaats voorzien juist achter de printer, het papier komt van onderaan de rol.

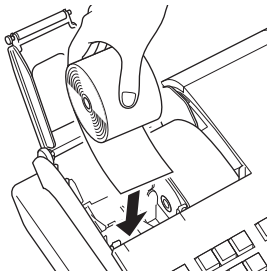


***4*** Plaats het uiteinde van het papier over de printer.

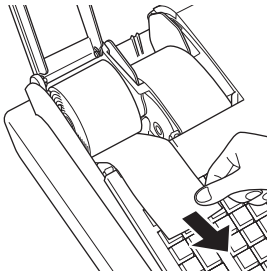

***5*** Sluit voorzichtig de printerarm tot hij veilig sluit.

***6*** Plaats het printerdeksel terug, voer het uiteinde van het papier door de gleuf. Scheur het uiteinde van het papier af.

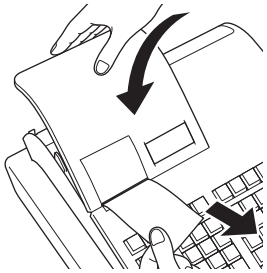


## ■ Plaatsen van de journaal papierrol (SE-S3000).


***1*** Pas dezelfde procedure toe zoals bij het plaatsen van de ticket papierrol, maar plaats nu de papierrol achter de journaal printer (rechts).

***2*** Gebruik de JOURNAL FEED toets, spoel het papier ongeveer 20 cm vooruit.


***3*** Verwijder de zijkant van de oproller.

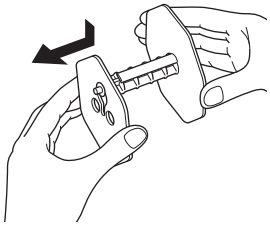


***4*** Plaats het uiteinde van het papier in de gleuf van de oproller en draai de oproller twee- tot driemaal rond.

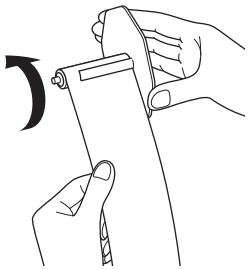

***5*** Plaats de zijkant terug op de oproller.

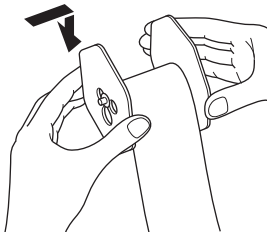

***6*** Plaats de oproller op zijn plaats achter de printer, boven de papierrol.

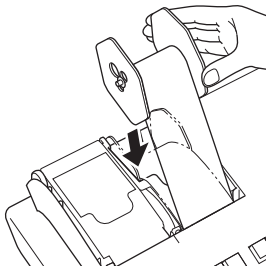


***7*** Druk op de JOURNAL FEED toets om het papier op te spannen.

***8*** Plaats het printerdeksel terug.

## Instellen van datum, tijd, en BTW

***1*** Plug de voedingsstekker in de voeding.

Kijk op de identificatie plaat aan de zijkant van de kassa en vergewis u dat de aangeduide spanning overeenkomt met de voedingsspanning van uw streek.

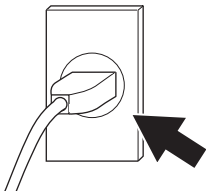

***2*** Zodra de kassa gekoppeld is, toont het scherm de taalkeuze. Kies de taal en land door gebruik te maken van de toetsen [↑] of [↓] en druk dan op de [CA/AMT TEND] toets.

```
PLEASE SELECT LANGUAGE.
<CA/AMT TEND>              :ENTER


English(Australia)
English(Czech)
English(Malaysia)
English(New Zealand)
English(Singapore)
```

***3*** Het scherm verandert naar datum- en tijdinstelling. Bij verplaatsing naar een andere zone (zwarte balk) gebruik de toetsen [↑] of [↓] , tik de dag, maand, jaar en tijd in via het numerieke klavier met 10 toetsen. Invoer volgens het 24 uur systeem. Bijvoorbeeld, 1356 voor 1:56 PM. Druk nadien op de [CA/AMT TEND] toets. Voor het Australisch model, eindigt de instelling met deze stap. Voor de instelling van de Australische GST, zie volgende gedeelte.

```
PLEASE INPUT DATE & TIME.
<CA/AMT TEND>              :ENTER
<SUBTOTAL>                 :RETURN


DATE                       [DD]
MONTH                      [MM]
YEAR                       [YYYY]
TIME(24-hour)              [HHMM]
```

***4*** Het scherm verandert vervolgens naar de BTW instelling. Gebruik het numerieke klavier, geef de BTW waarde in. Mogelijkheid tot het instellen van 4 BTW voeten.

```
PLEASE INPUT TAX RATE.
<CA/AMT TEND>              :ENTER
<SUBTOTAL>                 :RETURN


RATE
TABLE1                     [3.000]
TABLE2                     [5.250]
TABLE3                     [8.500]
TABLE4                     [15.000]
```

***5*** Druk op de [CA/AMT TEND] toets.


De kassa is nu klaar om basis registraties te maken.

## Printer instellen als journaal (enkel voor SE-S400)

De printer staat origineel ingesteld als ticket printer. Om de printer als journaal printer in te stellen, volg volgende procedure hieronder.


***1*** Draai de sleutel naar PGM en selecteer [Paper Roll Setting] en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

[Paper Roll Setting] wordt niet afgebeeld op het eerste scherm. Blijf op [↓] drukken tot wanneer het verschijnt.

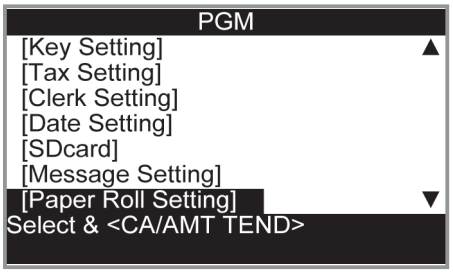



***2*** Op het "Paper Rol Setting" scherm, selecteer “Journaal” en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

De kassa staat nu ingesteld als journaal.

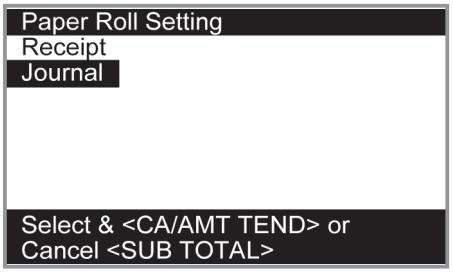

## Australische GST instellen (niet gebruikt voor België)

De volgende instelling stelt de kassa in staat om de Australische GST (Goods and Service Tax) te berekenen. Dit is enkel een programmering voor Australië.

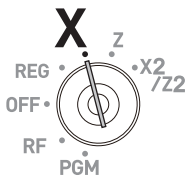



| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel op Z. | |
| **2** Tik de code “01012001” en druk op SUB TOTAL toets. (Terug op de toets SUB TOTAL drukken annuleert de instelling.) | 0 1 0 1 2 0 0 1 SUB TOTAL |
| **3** Druk op de CA/AMT TEND toets. Nu is uw kassa conform met de Australische GST. De printer drukt “GST systeem is gewijzigd”. | CA/AMT TEND |

**Door het instellen van het Australisch GST systeem;**

- Australische speciale afrondingssyteem is geprogrammeerd.
- Tax symbool (*) wordt afgeprint op ticketten en journalen.
- Belastbaar bedrag zal niet afgedrukt worden.
- “GST INCLUDED” zal afgedrukt worden op ticketten of journalen voor tax 1.
- “TAXABLE AMT” zal afgedrukt worden op ticketten of journalen voor het belastbaar bedrag 1.
- “$” zal afgedrukt worden als munteenheid symbool.
- “MOF” zal afgedrukt worden op ticketten.
- Tien percent tax, add-in tax, en afronden zijn geprogrammeerd in tax 1. Geen instellingen in andere tax waarden.
- Andere belastbare bedragen en tax anders dan TX1 (tax 1) en TA1 (belastbaar bedrag 1) zullen niet worden afgedrukt op verkoopsrapporten.
- Het laagste cijfer is beperkt tot 0 of 5 voor contante verkopen, voorschotten, uit kassa, en in in kassa.
- De totaal lijn wordt afgedrukt zelfs bij directe (cash) verkopen.

## De kassa leren kennen


### Algemeen

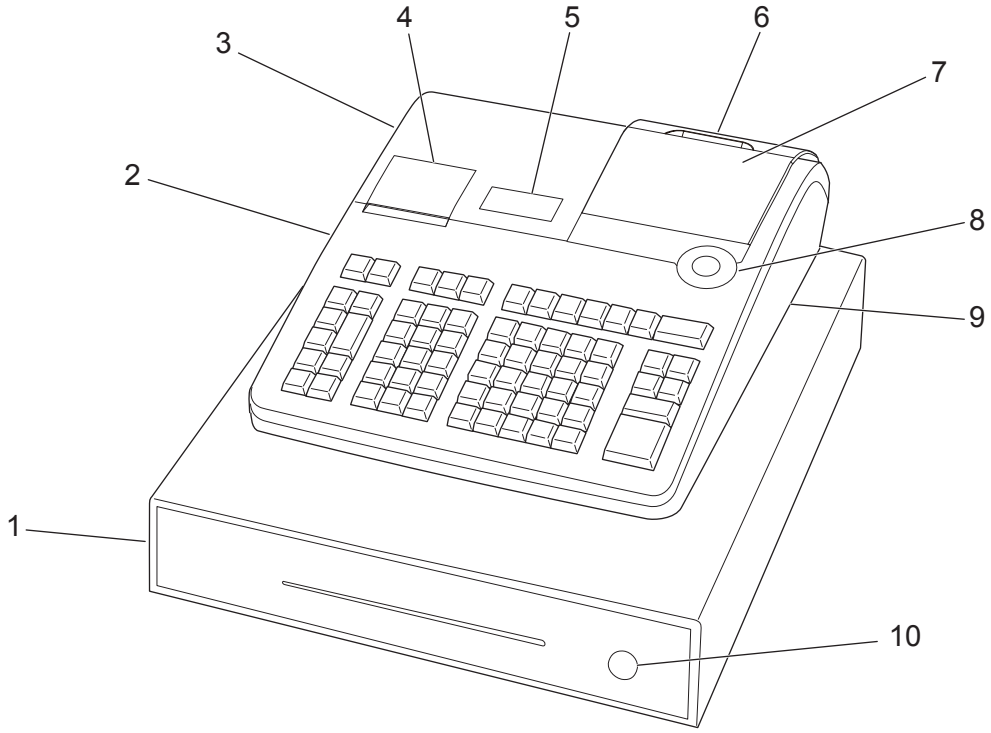


1 Lade
2 SD kaart slot
3 Printerdeksel
4 Ticket printer
5 Journaal printer (SE-S3000)
6 Scherm
7 Bediende scherm
8 Sleutelstand schakelaar
9 Com poort deksel
10 Lade slot

#### Sleutelstand schakelaar


Gebruik de verschillende sleutels om de sleutelstand te wijzigen en selecteer de juiste stand.

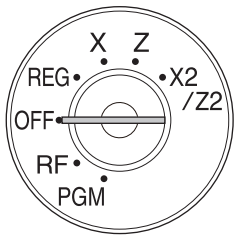


**PGM (Programmeren)**
Deze positie wordt gebruikt voor het aangepast programmeren van de kassa in functie van uw zaak.
**RF (Terugname)**
Gebruik deze stand voor terugname van goederen.
**OFF**
In deze stand schakelt men de kassa uit.
**REG (Registreren)**
Deze stand is voor normale normale transacties.
**X (Read)**
Deze stand is voor het uitprinten van dagelijkse verkoopstotalen zonder het wissen van de data.
**Z (Reset)**
Deze stand is voor het uitprinten van dagelijkse verkoopstotalen daarna wordt de data gewist.
**X2/Z2 (Periodic sale read/reset)**
Voor het bekomen van periodieke verkoopsrapporten.

**Mode sleutels**

Er zijn twee type sleutels: de programmeer sleutel (“PGM”) en de operator sleutel ("OP"). Met de programmeer sleutel kan men in alle standen, met de operator sleutel kan enkel de REG en OFF stand gekozen worden.

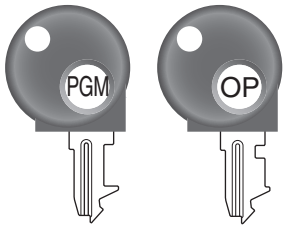


| | PGM | RF | OFF | REG | X | Z | X2/Z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP sleutel | - | - | O | O | - | - | - |
| PGM sleutel | O | O | O | O | O | O | O |


**Lade** De lade opent automatisch bij het finaliseren van een registratie en bij het oproepen van een lees- of opnulzetrapport. Is de lade gesloten met de sleutel gaat deze niet automatisch open.

**Lade sleutel** Gebruik deze sleutel om de lade op slot te draaien.

**Magnetische plaat** Gebruik deze plaat voor het vastklampen van de biljetten.


## Instellen van de hellingshoek van het scherm

***1*** Plaats uw vingers achter het scherm en til het tot de hoek dat alles goed zichtbaar is.

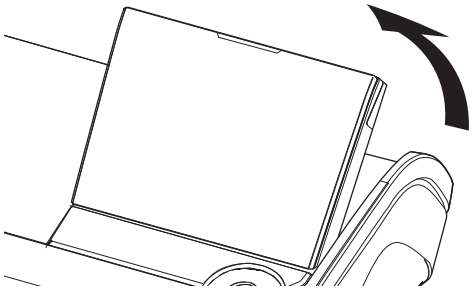


## Instellen van de klanten display

***1*** Hef het klantenscherm tot het stopt.

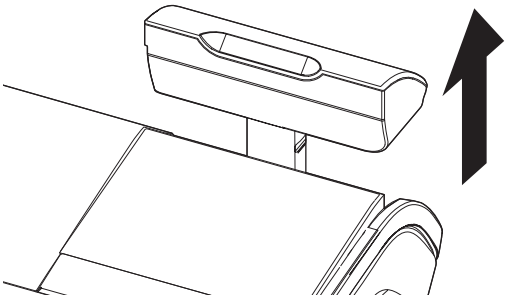


***2*** Draai het klantenscherm naar de klant toe.

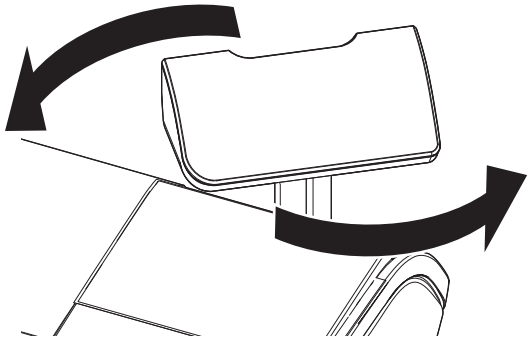


## Scherm

### ■Bediende scherm

**Tijdens registratie**

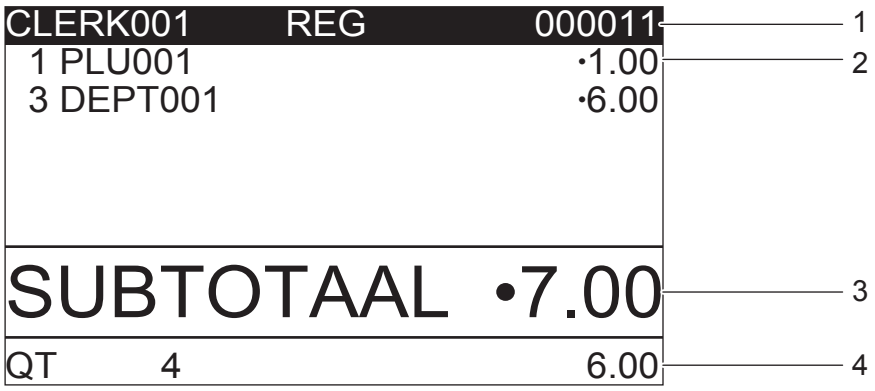


**Na finaliseren**

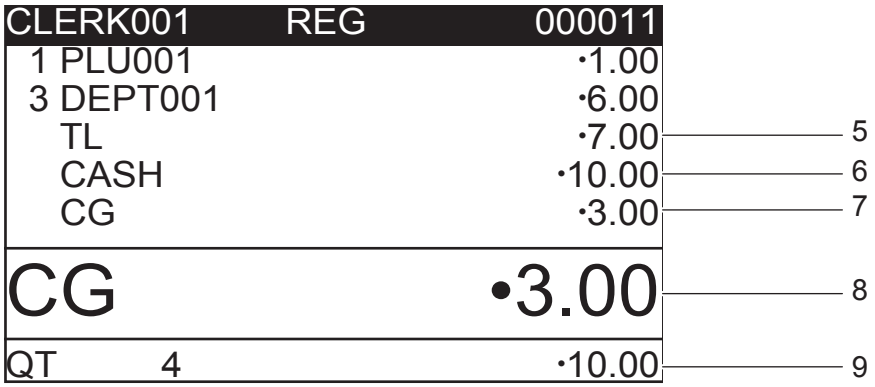



1 Nr.of naam verkoper/Sleutelstand/Volgnummer
2 Aantal geregistreerde items/Categorie/prijs
3 Subtotaal bedrag
4 Totaal aantal/Prijs van het laatste artikel
5 Totaal bedrag
6 Betaalwijze/Ontvangen bedrag
7 Wisselgeld
8 Wisselgeld
9 Totaal aantal/Ontvangen bedrag

### ■Klanten scherm



## Klavier (model SE-S3000)

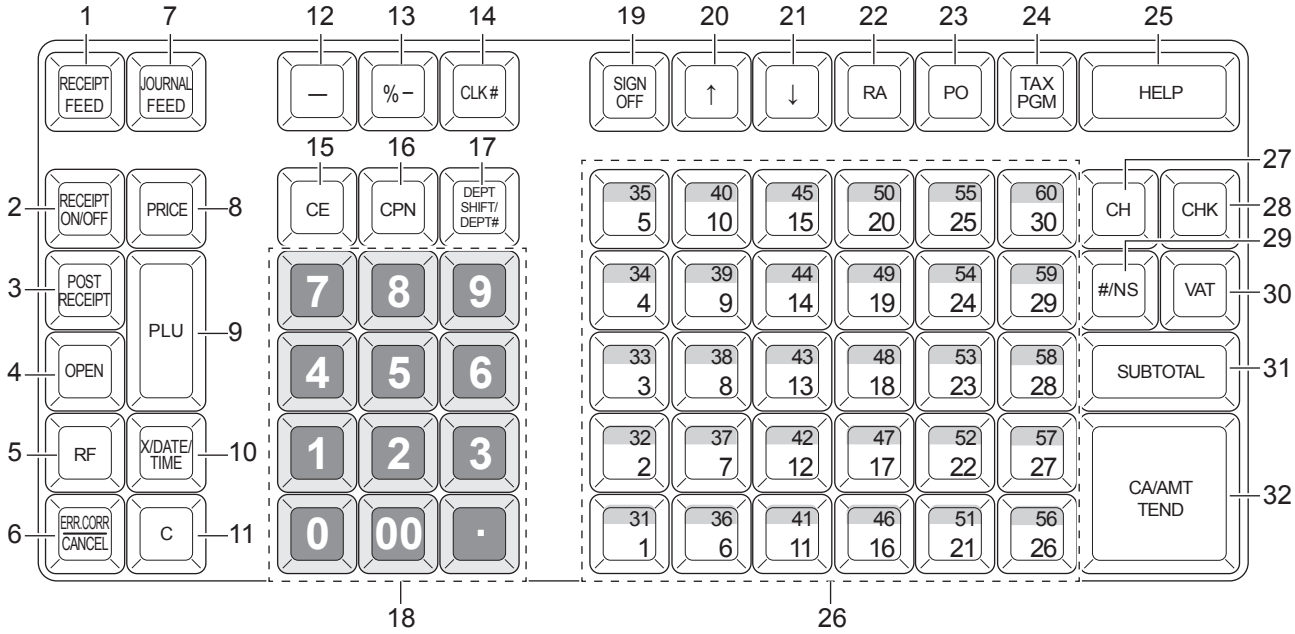


| | | |
|---|---|---|
| 1 | RECEIPT FEED | Door deze toets in te drukken kan men het ticket papier vooruit spoelen. |
| 2 | RECEIPT ON/OFF | Toets gebruikt om het ticket aan of uit te schakelen. |
| 3 | POST RECEIPT | Toets gebruikt om een ticket achteraf te printen. |
| 4 | OPEN | Gebruikt om een tijdelijke opheffing te maken van het aantal ingestelde cijfers van de eenheidsprijs. |
| 5 | RF | Toets gebruikt om een terugname bedrag in te geven of om een transactie te annuleren. |
| 6 | ERR.CORR. CANCEL | Toets gebruikt om registratiefouten te corrigeren of om een transactie te annuleren. |
| 7 | JOURNAL FEED | Door deze toets in te drukken kan men het journaal papier vooruit spoelen. |
| 8 | PRICE | Toets gebruikt voor het registreren van eenheidsprijzen voor een PLU (subdepartement). |
| 9 | PLU | Toets gebruikt om een PLU-nummer (subdepartement) in te geven. |
| 10 | X/DATE TIME | Toets gebruikt om een aantal in te geven bij een vermenigvuldigingsoperatie. Tussen de transacties kan men datum en uur visualiseren. |
| 11 | C | Toets gebruikt om een cijfer te annuleren wanneer dit nog niet werd geregistreerd. |
| 12 | — | Toets gebruikt om een korting in te geven. |
| 13 | %− | Toets gebruikt om een percent korting (discount) toe te passen. |
| 14 | CLK# | Toets gebruikt om een bediende aan te melden. |
| 15 | CE | Toets gebruikt voor het berekenen van subtotalen of te betalen bedragen in vreemde munt. |
| 16 | CPN | Toets gebruikt voor het registreren van coupons. |
| 17 | DEPT SHIFT/ DEPT# | Departement nr.: Gebruik deze toets voor het ingeven van departement nummers. Departement shift: Gebruik deze toets om te wisselen tussen departement nummers van1 tot 30 naar 31 tot 60. |
| 18 | 0 9 00 · | Toetsen gebruikt om cijfers in te geven. |

19 [SIGN OFF] Toets gebruikt om een bediende af te melden.

20 [↑] Toets gebruikt om naar boven te scrollen in het scherm.

21 [↓] Toets gebruikt om naar beneden te scrollen in het scherm.

22 [RA] Toets gebruikt om de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade te registreren. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

23 [PO] Toets gebruikt om de opname van geld uit de geldlade te registreren.

24 [TAX PGM] Toets gebruikt om de BTW status te programmeren.

25 [HELP] Toets gebruikt om de procedure te volgen hoe datum/uur, BTW enz. te programmeren.

26 [1] tot [30] Toets gebruikt om artikels te registreren op departementen.
[1] tot [15]: NON TAX [16] tot [VALID] NON TAX

27 [CH] Toets gebruikt om een betaling met kaart te registreren.

28 [CHK] Toets gebruikt om een betaling met cheque te registreren.


29 [#/NS] Referentie toets: Deze toets dient om een referentienummer af te drukken (bv.nummer van een kredietkaart,enz.) tijdens een transactie. Gebruiken na een numerieke ingave.
NS toets: Wordt gebruikt om de lade te openen zonder iets te registreren.

30 [VAT] Toets gebruikt om een BTW-uitsplitsing af te printen.

31 [SUB TOTAL] Toets gebruikt om het subtotaal bedrag zichtbaar te maken en af te printen (inclusief BTW).

32 [CA/AMT TEND] Toets gebruikt om een contante betaling te registreren.

## Klavier (voor model SE-S400)

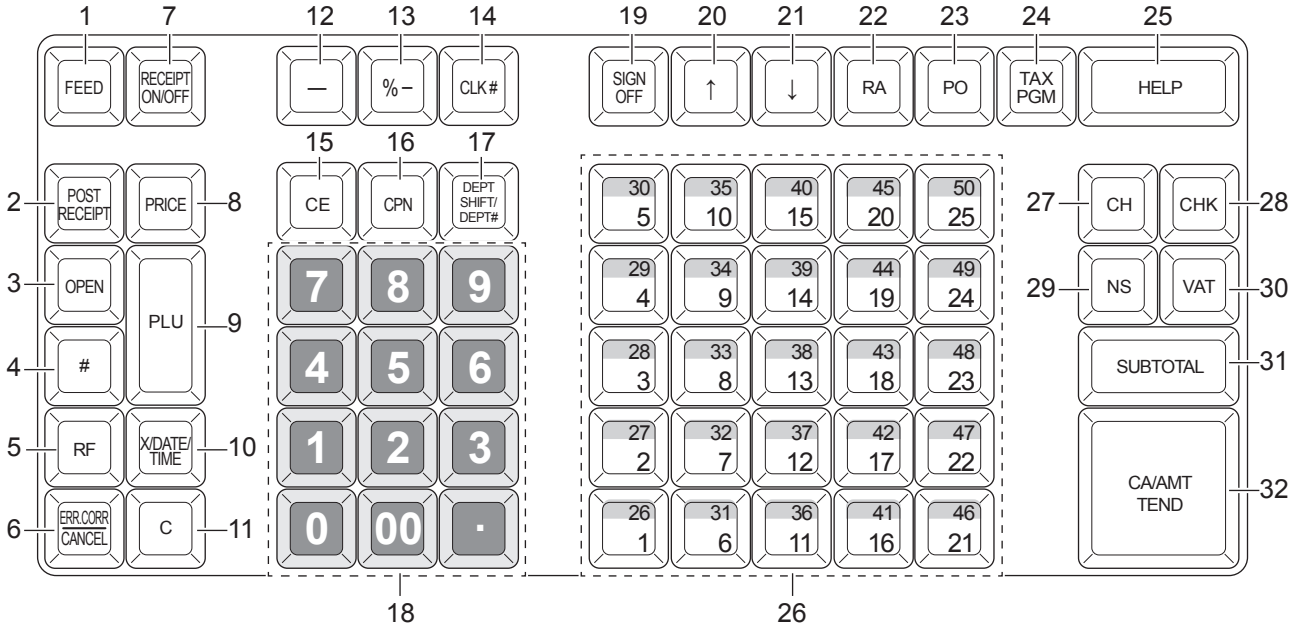



| | | |
|---|---|---|
| 1 | FEED | Door deze toets in te drukken kan men het papier vooruit spoelen. |
| 2 | POST RECEIPT | Toets gebruikt om een ticket achteraf te printen. |
| 3 | OPEN | Gebruikt om een tijdelijke opheffing te maken van het aantal ingestelde cijfers van de eenheidsprijs. |
| 4 | # | Referentie toets: Deze toets dient om een referentienummer af te drukken (bv. nummer van een kredietkaart, enz.) tijdens een transactie. Gebruiken na een numerieke ingave. |
| 5 | RF | Toets gebruikt om een terugname bedrag in te geven of om een transactie te annuleren. |
| 6 | ERR.CORR CANCEL | Toets gebruikt om registratiefouten te corrigeren of om een transactie te annuleren. |
| 7 | RECEIPT ON/OFF | Toets gebruikt om het ticket aan of uit te schakelen. |
| 8 | PRICE | Toets gebruikt voor het registreren van eenheidsprijzen voor een PLU (subdepartement). |
| 9 | PLU | Toets gebruikt om een PLU-nummer (subdepartement) in te geven. |
| 10 | X/DATE TIME | Toets gebruikt om een aantal in te geven bij een vermenigvuldigingsoperatie. Tussen de transacties kan men datum en uur visualiseren. |
| 11 | C | Toets gebruikt om een cijfer te annuleren wanneer dit nog niet werd geregistreerd. |
| 12 | — | Toets gebruikt om een korting in te geven. |
| 13 | %– | Toets gebruikt om een percent korting (discount) toe te passen. |
| 14 | CLK# | Toets gebruikt om een bediende aan te melden. |
| 15 | CE | Toets gebruikt voor het berekenen van subtotalen of te betalen bedragen in vreemde munt. |
| 16 | CPN | Toets gebruikt voor het registreren van coupons. |
| 17 | DEPT SHIFT/ DEPT# | Departement nr. Gebruik deze toets voor het ingeven van departement nummers. Departement shift: Gebruik deze toets om te wisselen tussen departement nummers van1 tot 25 naar 26 tot 50. |
| 18 | 0 9 00 · | Toetsen gebruikt om cijfers in te geven. |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | SIGN OFF | Toets gebruikt om een bediende af te melden. |
| 20 | ↑ | Toets gebruikt om naar boven te scrollen in het scherm. |
| 21 | ↓ | Toets gebruikt om naar beneden te scrollen in het scherm. |
| 22 | RA | Toets gebruikt om de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade te registreren. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket. |
| 23 | PO | Toets gebruikt om de opname van geld uit de geldlade te registreren. |
| 24 | TAX PGM | Toets gebruikt om de BTW status te programmeren. |
| 25 | HELP | Toets gebruikt om de procedure te volgen hoe datum/uur, BTW enz. te programmeren. |
| 26 | 1 tot 25 | Toets gebruikt om artikels te registreren op departementen. |
| 27 | CH | Toets gebruikt om een betaling met kaart te registreren. |
| 28 | CHK | Toets gebruikt om een betaling met cheque te registreren. |
| 29 | NS | Toets gebruikt om de lade te openen zonder iets te registreren. |
| 30 | VAT | Toets gebruikt om een BTW-uitsplitsing af te printen. |
| 31 | SUB TOTAL | Toets gebruikt om het subtotaal bedrag zichtbaar te maken en af te printen (inclusief BTW). |
| 32 | CA/AMT TEND | Toets gebruikt om een contante betaling te registreren. |


## De afdrukken begrijpen

- Het journaal/tickets geven de registraties weer van alle transacties en operaties.
- De inhoud afgedrukt op tickets en journaal zijn ongeveer identiek.
- U kan de "journaal overslaan" functie kiezen.
  Indien de "journaal overslaan" functie is gekozen, print de kassa het totaal bedrag van iedere transactie en de details van toeslag, enkel vermindering en reductie operaties, zonder afdruk van departement en PLU registraties op het journaal.
- De volgende elementen kunnen weggelaten worden op tickets en journaal.
  - BTW status
  - BTW bedrag
  - Artikel teller


**Ticket voorbeeld**

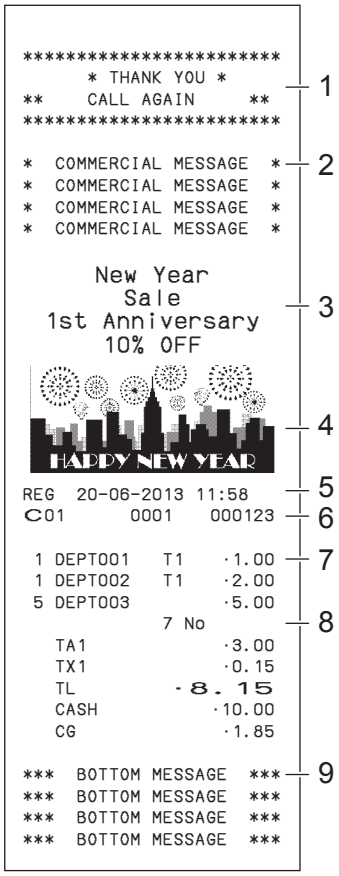


**Journaal voorbeeld (met items)**

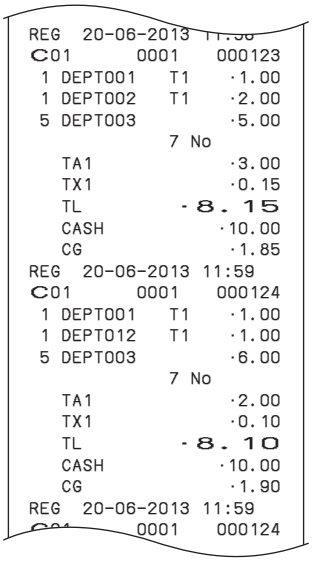


**Journaal voorbeeld (bij half hoge karakters)**

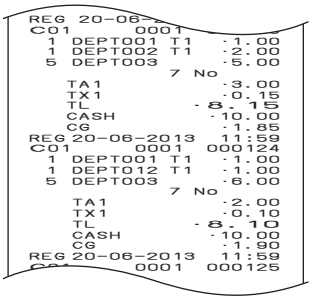


1 Logo tekst bericht
2 Commerciële tekst
3 Voorgeprogrammeerde berichten*
4 Grafische preset logo*
5 Mode/Datum/Tijd
6 Bediende/Machine Nr./Volgnummer
7 Aantal/Artikel
8 Artikel teller
9 Eindtekst melding

* U kan kiezen voor het afprinten van de voorgeprogrammeerde tekst- en grafische logo bovenaan of onderaan het ticket.(zie pagina N-32)

In de operatie voorbeelden in deze handleiding, zijn afdrukvoorbeelden wat zou afgedrukt worden wanneer de papierrol gebruikt is als ticket.

## Hoe de kassa gebruiken

Het volgende beschrijft de algemene procedure dat u zou moeten gebruiken om het meeste uit uw kassa te halen.

### Voor het openen van uw zaak



- Is er stroom op de kassa? (pagina N-13)
- Is er voldoende papier? (pagina N-11/N-11A/N-12/N-12A)
- Staan datum en uur juist? (pagina N-25 en N-31)
- Is er voldoende klein geld in de lade? (pagina N-25)

### Wanneer de zaak open is



- Registraties (pagina N-26)
- Uitprinten van de laatste verkoopstotalen indien nodig. (pagina N-51)

### Na sluitingstijd van de zaak




- Uitprinten van de verkoopstotalen rapport. (pagina N-51)
- Verwijder het geld uit de lade.
  Na het verwijderen van het geld uit de lade, raden wij aan de lade open te laten wanneer u de zaak verlaat. (pagina N-25)
- Draai de sleutel op de OFF-stand. (pagina N-16)


## Voor het openen van uw zaak

### Nazicht van datum en uur

U kan uur en datum op het scherm oproepen wanneer er geen registratie lopende is.

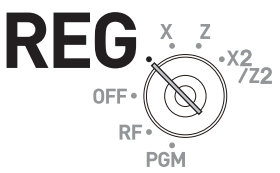



| Stap | Handeling | Scherm |
|---|---|---|
| **1** Druk op de [DATE TIME] toets om datum/ uur zichtbaar te maken op het scherm. | [DATE TIME] | |
| **2** Druk op de [C] toets om datum/ uur te verwijderen van het scherm. | [C] | |

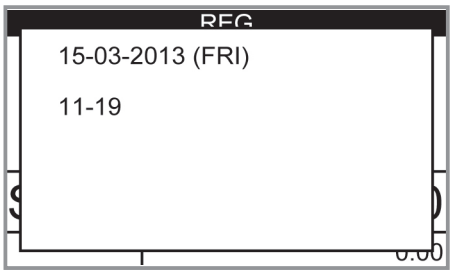



### Wisselgeld voorbereiden

Voorbereiden van wisselgeld, druk op de toets [NS] om de lade te openen. Deze operatie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

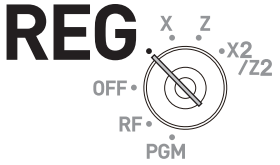



**NOTE** **De lade openen met de toets [NS] maakt geen berekening in de kassa. Indien u een rapport wenst van het totaal van het geld geplaatst in de lade, gebruik de [RA] toets in plaats van de [NS] toets.** **Zie pagina N-46.**

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Druk [NS]. De lade gaat open. | [NS] | |
| **2** Voorzie wisselgeld in de lade | | |



## Items registreren in departementen

De volgende voorbeelden tonen hoe u de departementen kunt gebruiken bij verschillende registratie methoden.
Departementen worden gebruikt om artikels te klasseren bijvoorbeeld, departement 01 voor groenten, departement 02 voor fruit, departement 03 voor blikvoeding enz..

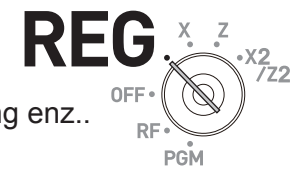


### ■Enkel artikel verkoop

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •1.00 | Een artikel aan •1.00 van dept. 01 is verkocht en de klant betaalt hetzelde bedrag als het totaal bedrag. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 01 | |
| Betaling | Cash | •1.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer de eenheidsprijs in. | 1 00 | 1 DEPT001 ·1.00<br>TL -1.00<br>CASH ·1.00 |
| *2* Druk op het corresponderende departement. | 1 | |
| *3* Druk op de CA/AMT TEND toets. | CA/AMT TEND | |

**Andere handelingen:**

• Voor eenvoudigere handelingen van enkel artikel verkoop, zie pagina N-57

### ■Enkel artikel verkoop met teruggave berekening

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •12.34 | Een artikel is verkocht en de klant betaalt een groter bedrag dan de waarde van het artikel. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 01 | |
| Betaling | Cash | *20.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer de eenheidsprijs in. | 1 2 3 4 | 1 DEPT001 ·12.34<br>TL -12.34<br>CASH ·20.00<br>CG ·7.66 |
| *2* Druk op het corresponderende departement. | 1 | |
| *3* Druk op de SUB TOTAL toets. | SUB TOTAL | |
| *4* Voer het betaalde bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. Het scherm toont het wisselgeld bedrag. | 2 0 00 CA/AMT TEND | |

## ■Herhalen van registraties

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •1.50 | Verkoop van drie artikels met dezelfde prijs. |
| | Aantal | 3 | |
| | Dept. | 1 | |
| Betaling | Cash | •10.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer de eenheidsprijs in. | 1 5 0 | |
| *2* Druk verschillende malen op een departement volgens het aantal gekochte artikels. | 1 1 1 | |
| *3* Druk op de SUB TOTAL toets. | SUB TOTAL | |
| *4* Voer het ontvangen bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. Het scherm toont het wisselgeld. | 1 0 00 CA/AMT TEND | |

```
1 DEPT001          ·1.50
1 DEPT001          ·1.50
1 DEPT001          ·1.50
  TL             -4.50
  CASH            ·10.00
  CG               ·5.50
```

## ■Verkoop van een aantal artikels met gebruik van de vermenigvuldigingstoets

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •1.00 | 12 artikels van •1.00 zijn verkocht en de klant betaalt een groter bedrag dan het totale bedrag. |
| | Aantal | 12 | |
| | Dept. | 1 | |
| Betaling | Cash | •20.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer het aantal in en druk op de X/DATE TIME toets. | 1 2 X/DATE TIME | |
| *2* Voer de eenheidsprijs in en druk op het corresponderende departement. | 1 00 1 | |
| *3* Druk op de SUB TOTAL toets. | SUB TOTAL | |
| *4* Voer het ontvangen bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. Het scherm toont het wisselgeld. | 2 0 00 CA/AMT TEND | |

```
12 DEPT001         ·12.00
   TL           -12.00
   CASH           ·20.00
   CG              ·8.00
```

## ■Gesplitste verkoop van een lot artikels

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | 4 voor •10.00 | Verkoop van drie stuks van een artikel uit een lot van vier aan •10.00 . |
| | Aantal | 3 | |
| | Dept. | 1 | |
| Betaling | Cash | •10.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Voer het aankoop aantal in en druk op de [×/FOR DATE TIME] toets. | 3 [×/FOR DATE TIME] | 3 DEPT001 ·7.50<br>TL -7.50<br>CASH ·10.00<br>CG ·2.50 |
| **2** Voer het aantal van het lot in en druk op de [×/FOR DATE TIME] toets. | 4 [×/FOR DATE TIME] | |
| **3** Voer de prijs in van het lot en druk op het corresponderende departement en druk op de [SUB TOTAL] toets. | 1 0 00 [1] [SUB TOTAL] | |
| **4** Voer het betaalde bedrag in en druk op de [CA/AMT TEND] toets. | 1 0 00 [CA/AMT TEND] | |

**NOTE** **Programmeer de [×/FOR DATE TIME] toets om gesplitste verkoop te kunnen toepassen. (Code 083)**

## ■Department shift (departement niveau) (SE-S3000)

Als de functie aan een toets als <Dept. nr./Dept. shift> is toegekend, kan u artikels registreren van dept. 31 tot 60.

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •1.00 | Departement 31 is toegekend bij gebruik van <Dept. nr./ Dept. shift> toets. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 31 | |
| Betaling | Cash | •1.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Druk op de toets met de toegekende functie <Dept nr. / Dept shift>.<br>"SHIFT/Nr" is zichtbaar onderaan het scherm. | <Departement nr. / Department shift> | 1 DEPT031 ·1.00<br>TL -1.00<br>CASH ·1.00 |
| **2** Voer de eenheidsprijs in en druk op de corresponderende departements-toets [SUB TOTAL].<br>Het artikel is geregistreerd in dept.31 in dit voorbeeld. | 1 00 [1] [SUB TOTAL] | |
| **3** Druk op de [CA/AMT TEND] toets om de transactie te finaliseren. | [CA/AMT TEND] | |

## ■ Departementnummer ingave (SE-S3000)

Indien u de functie <Dept. nr./Dept. shift> toekent aan een toets, kan u artikels registreren zonder een departement toets te gebruiken.

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •13.00 | Registreren van een artikel in dept. 31 zonder de departement toets te gebruiken. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 31 | |
| Betaling | Cash | •13.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer het dept. nummer in via het numeriek klavier en druk op de toets <Dept. nr./Dept.shift>. | 3 1 | |
| *2* Voer de Eh.prijs in en druk op de PRICE toets. Druk dan op de SUB TOTAL toets. In dit voorbeeld is het artikel geregistreerd in dept. 31 . | 1 3 00 PRICE SUB TOTAL | |
| *3* Druk op de CA/AMT TEND toets om de transactie te finaliseren. | CA/AMT TEND | 1 DEPT031 ·13.00<br>TL -13.00<br>CASH ·13.00 |

## ■ Department shift (departement niveau) (model SE-S400)

De toets [DEPT SHIFT/ DEPT#] wordt gebruikt om te wisselen tussen dept. 01 tot 25 naar dept. 26 tot 50.

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •1.00 | Departement 26 is toegekend als de [DEPT SHIFT/ DEPT#] is gebruikt. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 26 | |
| Betaling | Cash | •1.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Druk de [DEPT SHIFT/ DEPT#] toets. “SHIFT/Nr” verschijnt onderaan het scherm. | [DEPT SHIFT/ DEPT#] | |
| **2** Voer de eenheidsprijs in en druk op het corresponderende departement en druk op de [SUB TOTAL] toets. In dit voorbeeld is het arikel geregistreerd in dept. 26. | 1 00 1 [SUB TOTAL] | 1 DEPT026 ·1.00<br>TL -1.00<br>CASH ·1.00 |
| **3** Druk op de [CA/ AMT/ TEND] toets om de transactie te finaliseren. | [CA/ AMT/ TEND] | |

## ■ Departementnummer ingave (model SE-S400)

Zonder een departementstoets te gebruiken, kan men artikels manueel in een departement registreren.

### Voorbeeld


| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •13.00 | Registreren van een artikel in Dept. 31 zonder de departement toets te gebruiken. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 31 | |
| Betaling | Cash | •13.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Voer het dept. nummer in via het numeriek klavier en tik de [DEPT SHIFT/ DEPT#] toets. | 3 1 [DEPT SHIFT/ DEPT#] | |
| **2** Voer de Eh. prijs in en druk op de [PRICE] toets. Druk dan op de [SUB TOTAL] toets. In dit voorbeeld is het artikel geregistreerd in dept. 31. | 1 3 00 [PRICE] [SUB TOTAL] | 1 DEPT031 ·13.00<br>TL -13.00<br>CASH ·13.00 |
| **3** Druk op de [CA/ AMT/ TEND] toets om de transactie te finaliseren. | [CA/ AMT/ TEND] | |

## Basisinstellingen en registraties

### Basisinstellingen programmeren

U kan basisinstellingen programmeren met de sleutel in de PGM stand.

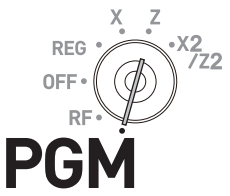


**Stap**


***1*** Met de sleutelstand op PGM, toont het scherm het programmeer hoofdmenu.

***2*** Gebruik de toetsen [↑] of [↓] om een selectie te maken in het menu en druk op de [CA/AMT TEND] toets om te bevestigen.

Herhaal de hierboven beschreven stappen tot wanneer het scherm een ingave scherm toont.

***3*** Voer de te programmeren waarden in en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

**Scherm**

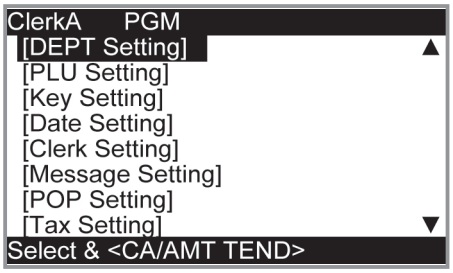


De volgende tabel toont de instellingen mogelijk in de basis programmering.


### ■ Programmeer menu's

| Hoofdmenu | Sub menu | | Wat kan men instellen |
|---|---|---|---|
| [DEPT instelling] | DEPT naam [DEPT0001] | | Naam, eenheidsprijs, BTW, artikel groep en max. bedrag limiet voor ieder departement. Zie pagina N-33. |
| | Eh.prijs [ 12.00 ] | | |
| | BTW status [NON TAX] | | |
| | Groep verbinding [03] | | |
| | HAL (Max bedrag limiet) [0.00] | | |
| [PLU instelling] | PLU naam [PLU0001] | | Naam, eenheidsprijs, BTW status, artikel groep, departement verbinding en open PLU voor iedere PLU. Zie pagina N-35. |
| | Eh. prijs [ 12.00 ] | | |
| | BTW status [NON TAX] | | |
| | Groep verbinding [03] | | |
| | DEPT verbinding [003] | | |
| | Open PLU [ja] | | |
| [Korting instelling] | %- | [ ] | Naam, BTW status, welke BTW status al dan niet toepassen op de functie. |
| | - | RATE [ ] | |
| | | Tax Status [ ] | |
| [Datum instelling] | UUR (24 uur) [19:56] | | Instellen van datum en uur. |
| | DAG [26] | | |
| | MAAND [12] | | |
| | JAAR 20[12] | | |
| [Bediende instelling] | Naam [Bediende 01] | | Bediende naam en nummer. |
| | Geheim nr. [1234] | | |

| Hoofdmenu | Sub menu | | Wat kan men instellen |
|---|---|---|---|
| [Bericht] | 01 Logo 1 | | Logo, commercieel, en eindberichten op de tickets. Zie pagina N-70. |
| | 02 Logo 2 | | |
| | 03 Logo 3 | | |
| | 04 Logo 4 | | |
| | 05 Commercieel 1 | | |
| | 06 Commercieel 2 | | |
| | 07 Commercieel 3 | | |
| | 08 Commercieel 4 | | |
| | 01 Eindtekst 1 | | |
| | 02 Eindtekst 2 | | |
| | 03 Eindtekst 3 | | |
| | 04 Eindtekst 4 | | |
| [POP instelling] | POP bericht nr. 1 [ ] | | Gebruik van voorgeprogrammeerde teksten en illustraties. Zie pagina N-70. |
| | POP bericht nr. 2 [ ] | | |
| | POP bericht nr. 3 [ ] | | |
| | POP bericht nr. 4 [ ] | | |
| | Grafisch nr.[ ] | | |
| | POP Print | | |
| | Alle berichten | | |
| | Alle grafische | | |
| [BTW instelling] | [Bedrag ] | | |
| | [Afronding] | | |
| | [Type berekening] | | |
| [Algemene instellingen] | Bediende activeren | | Algemene controle instellingen van de kassa zoals bediende toekenning, afprinten van het journaal in kleine karakters enz. |
| | Journaal 1/2 printen | | |
| | Ticket nr. Nulzet [ja] | | |
| | EJ wissen (Na dag Z) [ja] | | |
| | EJ/verkoop→SD (Na XZ) [ja] | | |
| [Papier rol] | [Ticket] | | |
| | [Journaal] | | |
| [Watermerk] | Ja | | |
| | Neen | | |
| [SD-kaart] | [Backup → SD] | | Uitwisselen van verkoop data, program-meer gegevens, en opslaan van gegevens tussen kassa en SD kaart. Zie pagina N-114. |
| | [Restore← SD] | | |
| | [Program→ SD] | | |
| | [Program← SD] | | |
| | [SD Format ] | | |
| | [Backup → Flash] | | |
| | [AutoPropram→ SD] | | |
| | [AutoProgram← SD] | | |
| [Systeem instelling] | | | Programmeren van karakters, functies, of berekening methoden enz. |

## Departementen programmeren

Deze sectie toont hoe u prijzen, BTW status, en groepen kan programmeren. Ieder departement kan aan een groep verbonden worden. Bijvoorbeeld, departement 01 is voor flessen melk, departement 02 is voor kaas en beiden behoren tot groep 03 (melk producten).

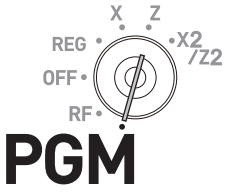



### Voorbeeld


| | | | |
|---|---|---|---|
| Dept. 01 | Eh. prijs | •2.50 | Programmeer dept. 01 met Eh.prijs aan •2.50, zonder BTW, verbonden aan groep 02. |
| | BTW status | Non tax | |
| | Groep | 02 | |

**Stap** **Scherm**


***1*** Draai de sleutel op de PGM stand. Het scherm toont het programmeer hoofdmenu.

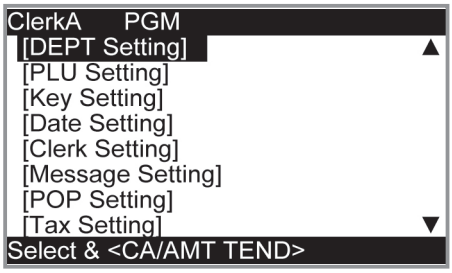



***2*** Gebruik de [↑] of [↓] toetsen, selecteer [DEPT Setting] druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont [DEPT Setting].

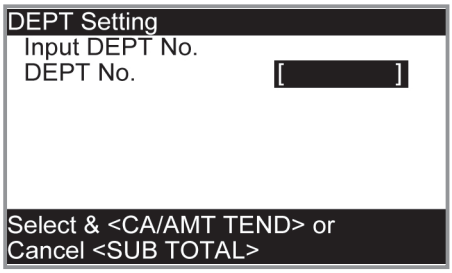



***3*** Geef het departementnummer (01 in dit voorbeeld) en druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont departement selecties. U kan van departement wijzigen door op [↑] of [↓] toets te drukken.

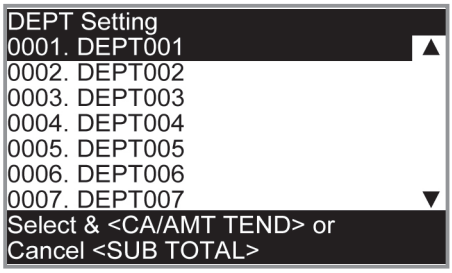


***4*** Druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont het programmeer venster. Geef de prijs en de groep link in. De bovenste lijn dient voor het intikken van de naam van het departement. U kan de lijn leeg laten. Indien u nu karakters wil invoeren, zie pagina N-63 (SE-S3000) en N-66 (SE-S400).

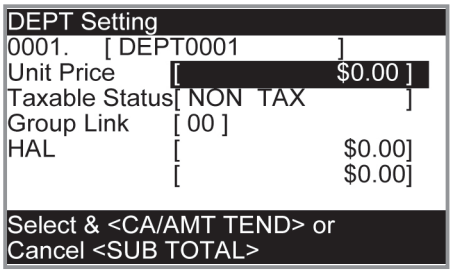



***5*** Selecteer [Taxable Status] en druk de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont de "taxable status" selectie. Kies de BTW status en druk op de toets [CA/AMT TEND].

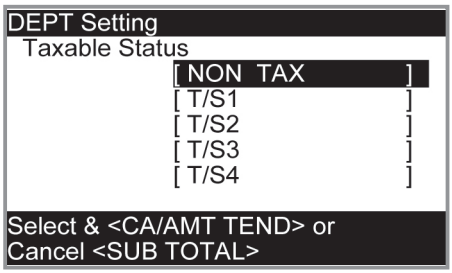

**NOTE** **Drukt men op de toets [SUB TOTAL] gaat men terug naar een vorig venster.**

## Registreren van voorgeprogrammeerde departementen

Het volgende voorbeeld toont hoe u een voorgeprogrammeerd departement kan gebruiken geprogrammeerd in de vorige sectie.

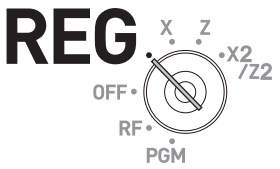


### ■Voorgeprogrammeerde prijzen gebruiken

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh.prijs | •2.50 | Eh.prijs •2.50 geprogrammeerd in dept. 02. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 02 | |
| Betaling | Cash | •2.50 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Druk op de corresponderende departement toets. | [2] | |
| *2* Druk op de [CA/AMT/TEND] toets om de transactie te finaliseren. | [CA/AMT/TEND] | 1 DEPT002 ·2.50<br>TL -2.50<br>CASH ·2.50 |

### ■Gebruik van voorgeprogrammeerde BTW status


**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Eh. prijs | •2.00 | • Dept. 03 preset: Eh.prijs •2.00, BTW status 1 (4%).<br>• Dept. 04 preset: Eh.prijs •2.00, BTW status 2 (10%). |
| | Aantal | 5 | |
| | Dept. | 03 | |
| | BTW | 1 | |
| Artikel 2 | Eh.prijs | •2.00 | |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 04 | |
| | BTW | 2 | |
| Betaling | Cash | •2.50 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Registreer vijf dept. 03 eenheden maak gebruik van de multipliceertoets. | [5] [×/DATE TIME] [3] | |
| *2* Druk op dept. 04 toets om een artikel te registreren aan •2.00. | [4] | |
| *3* Druk op de [SUB TOTAL] toets voor het totaal bedrag incl. BTW. | [SUB TOTAL] | |
| *4* Voer het betaalde bedrag in en druk op de [CA/AMT/TEND] toets. | [CA/AMT/TEND] | 5 DEPT003 T1 ·10.00<br>1 DEPT004 T2 ·2.00<br>TA1 ·10.00<br>TX1 ·0.40<br>TA2 ·2.00<br>TX2 ·0.20<br>TL -12.60<br>CASH ·20.00<br>CG ·7.40 |

## PLU's programmeren

Zoals departementen, kan u eenheidsprijzen, BTW , en groepskoppeling in een PLU (Price Look Up). PLU's gebruiken laat toe om snel en accuraat artikels te registreren. Men kan tot 3,000 PLU's (SE-S400) en 7000 PLU's (SE-S3000) gebruiken.

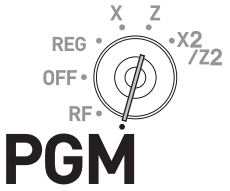



### Voorbeeld


| | | | |
|---|---|---|---|
| PLU 0014 | Enh. prijs | •2.50 | Programmeer PLU 0014 met Eh.prijs aan •2.50, geen BTW, behorende bij groep 03. |
| | BTW status | Non tax | |
| | Groep | 03 | |

**Stap** **Scherm**


**1** Draai de sleutel naar PGM. De display toont het programmeer hoofdmenu.

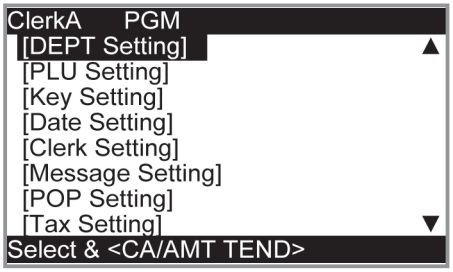



**2** Gebruik [↑] of [↓] toets, selecteer [PLU Setting] druk op de [CA/AMT TEND] *toets*. Het scherm toont [PLU Setting] venster.

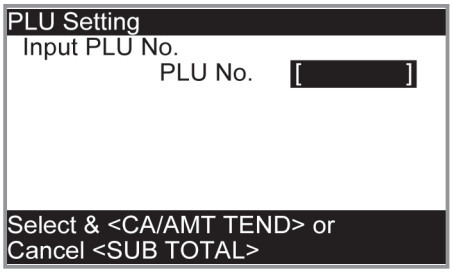



**3** Tik de PLU nummer (0014 in dit voorbeeld) druk op de [CA/AMT TEND] toets. De display toont [PLU Setting] venster. U kan een andere PLU selecteren met de toetsen [↑] of [↓].

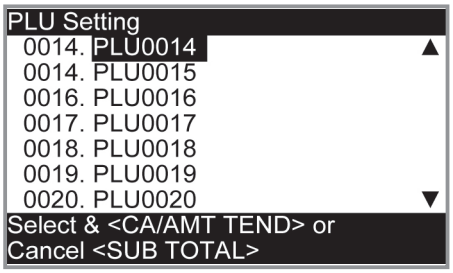


**4** Druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont het ingave venster. Voer de prijs en groep link in. In de bovenste rij plaatst men de omschrijving van de PLU. U mag de rij leeg laten. Indien u nu karakters wil programmeren, zie pagina N-63 of N-66.

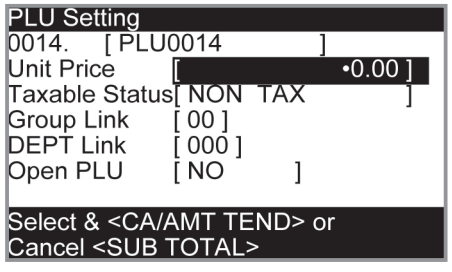



**5** Selecteer [Taxable Status] en druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont het taxable status selectie venster. Kies de BTW status en druk de [CA/AMT TEND] toets.

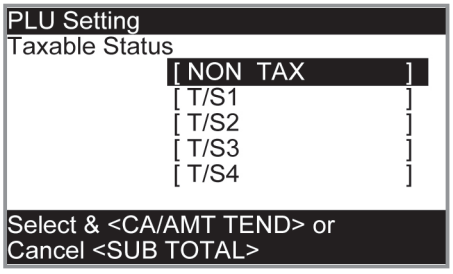

**NOTE** **Drukt men op de toets [SUB TOTAL] gaat men terug naar een vorig venster.**

## Registreren van voorgeprogrammeerde PLU's

De volgende voorbeelden tonen het gebruik van voorgeprogrammeerde PLU geprogrammeerd in de vorige sectie.

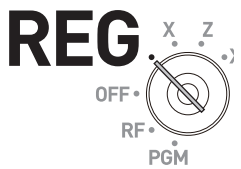


### ■Enkelartikel verkoop van een PLU

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •2.50 | Een stuk van PLU nummer 14 (voorgeprogrammeerde prijs = •2.50) is verkocht. |
| | Aantal | 1 | |
| | PLU Nr. | 14 | |
| Betaling | Cash | •3.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Tik de PLU nummer en druk op de [PLU] toets. Een eenheid van PLU nummer 14 is geregistreerd. Druk op de toets [SUB TOTAL]. | 1 4 [PLU] [SUB TOTAL] | 1 PLU0014 ·2.50<br>TL -2.50<br>CASH ·3.00<br>CG ·0.50 |
| *2* Voer het ontvangen bedrag in en druk op de toets [CA/AMT/TEND]. | 3 00 [CA/AMT/TEND] | |

## ■ PLU aantal registratie

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh.prijs | •2.50 | Drie stuks van PLU nummer 14 (geprogrammeerde prijs= •2.50) zijn verkocht. |
| | Aantal | 3 | |
| | PLU Nr. | 14 | |
| Betaling | Cash | •10.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Geef de PLU nummer in. | 1 4 | |
| *2* Druk verschillende malen de PLU toets volgens het verkochte aantal. Drie stuks van PLU 14 zijn geregistreerd. Druk op de toets SUB TOTAL. | PLU PLU PLU SUB TOTAL | |
| *3* Voer het ontvangen bedrag in en druk op de toets CA/AMT TEND. | 1 0 00 CA/AMT TEND | 1 PLU0014 ·2.50<br>1 PLU0014 ·2.50<br>1 PLU0014 ·2.50<br>TL -7.50<br>CASH ·10.00<br>CG ·2.50 |

## ■ PLU registratie met de vermenigvuldigings toets

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eh. prijs | •2.00 | Tien stuks van PLU nummer 7 (geprogrammeerde prijs = •2.00) zijn verkocht. |
| | Aantal | 10 | |
| | PLU Nr. | 7 | |
| Betaling | Cash | •20.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer het verkocht aantal in en druk de toets X/FOR DATE TIME.<br>Men kan tot 9999.999 intikken voor vermenigvuldiging berekeningen. | 1 0 X/FOR DATE TIME | |
| *2* Tik de PLU nummer en druk op de PLU toets.<br>Druk op de toets SUB TOTAL. | 7 PLU<br>SUB TOTAL | |
| *3* Voer het betaalde bedrag in en druk op de toets CA/AMT TEND. | 2 0 00 CA/AMT TEND | 10 PLU0007 ·20.00<br>TL -20.00<br>CASH ·20.00<br>CG ·0.00 |

## ■Gesplitste verkoop van een lot PLU artikels

Bij gebruik van de toets <X/For/Date Time>, laat de kassa toe om een lot van PLU artikels op te splitsen.

### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikels | Eh. prijs | 5 voor •20 | Verkoop van 3 stuks van een artikel met een prijs aan •20.00 voor 5 stuks. |
| | Aantal | 3 | |
| | PLU Nr. | 28 | |
| Betaling | Cash | •15.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Voer het gekochte aantal stuks in en druk op de <X/For/Date Time> toets voor vermenigvuldiging berekening. U kan tot 9999.999 ingeven voor vermenigvuldiging berekening. | 3 <X/For/Date Time> |
| **2** Voer het aantal per verpakking in en druk op de <X/For/Date Time> toets. U kan tot 9999.999 ingeven voor vermenigvuldiging berekening. | 5 <X/For/Date Time> |
| **3** Geef het PLU nummer in en druk op de toets PLU. Druk vervolgens op de toets SUB TOTAL. | 2 8 PLU<br>SUB TOTAL |
| **4** Voer het ontvangen bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. | 1 5 00 CA/AMT TEND |

**Afdruk**

```
3 PLU0028          ·12.00
  TL             - 12.00
  CASH             ·15.00
  CG                ·3.00
```

## ■ Open PLU

Zelfs als er een voorgeprogrammeerde prijs in staat in een PLU, kan u manueel een prijs ingeven als de PLU is ingesteld als“Open PLU”. Om een open PLU te programmeren, zie pagina N-31.

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Eh.prijs | •32.80 | PLU nummers 30 en 31 zijn ingesteld als open PLU zodat de eenheidsprijs manueel kan ingegeven worden. |
| | Aantal | 1 | |
| | PLU Nr. | 30 | |
| Artikel 2 | Eh.prijs | •13.00 | |
| | Aantal | 2 | |
| | PLU Nr. | 31 | |
| Betaling | Cash | •60.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| ***1*** Tik de PLU nummer van het eerste artikel in en druk op de toets [PLU]. | 3 0 [PLU] |
| ***2*** Voer de eenheidsprijs in en druk op de toets [PRICE]. | 3 2 8 0 [PRICE] |
| ***3*** Tik de PLU nummer van het tweede artikel en druk op de toets [PLU]. | 3 1 [PLU] |
| ***4*** Voer de eenheidsprijs in. | 1 3 00 |
| ***5*** Druk zoveel maal op de toets [PRICE] als het aangekochte aantal en druk op de toets [SUB TOTAL]. | [PRICE] [PRICE] [SUB TOTAL] |
| ***6*** Voer het ontvangen bedrag in en druk op de toets [CA/AMT/TEND]. | 6 0 00 [CA/AMT/TEND] |


**Afdruk**

```
1 PLU0030          ·32.80
1 PLU0031          ·13.00
1 PLU0031          ·13.00
  TL             -58.80
  CASH             ·60.00
  CG                ·1.20
```

## Andere registraties

# Korting (%-)

Het volgende voorbeeld toont het gebruik van de toets [%−] voor korting registraties.

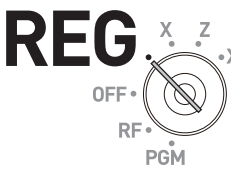


## ■Korting op artikels en subtotalen

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 01 | •5.00 | Vijf percent (ingesteld op de toets [%−]) korting op PLU nummer 16 (ingestelde prijs = •10.00) en korting 3.5% op het subtotaal bedrag. |
| | Aantal | 1 | |
| | BTW | 1 (preset) | |
| Artikel 2 | PLU 16 | •10.00 (preset) | |
| | Aantal | 1 | |
| | BTW | 2 (preset) | |
| Korting | Percent | 5% (preset in [%−]) | |
| Subtotaal korting | Percent | 3.5% | |
| | BTW | Geen BTW (preset) | |
| Betaling | Cash | •15.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| *1* Voer de eenheidsprijs in en bijhorende departement toets. | 5 00 [1] |
| *2* Tik de PLU nummer en druk op de toets [PLU]. De ingestelde prijs (•10.00) is geregistreerd. | 1 6 [PLU] |
| *3* Druk op de toets [%−]. Het kortingsbedrag met de ingestelde korting (5%) is in mindering op het laatste geregistreerde artikel (PLU 16). | [%−] |
| *4* Druk op de toets [SUB TOTAL] om korting te geven op het subtotaal bedrag. | [SUB TOTAL] |
| *5* Tik de manuele korting en druk op de toets [%−]. Het kortingbedrag met de ingevoerde bedrag is in mindering op het subtotal bedrag. | 3 · 5 [%−] |
| *6* Druk op de toets [SUB TOTAL] om het totaal bedrag te tonen incl. BTW en kortingen. | [SUB TOTAL] |
| *7* Voer het ontvangen bedrag in en druk op de toets [CA/AMT/TEND]. | 1 5 00 [CA/AMT/TEND] |

**Afdruk**

```
1 DEPT001    T1     ·5.00
1 PLU0016    T2    ·10.00
  5%
  %-         T2     -0.50
  ST               ·14.50
  3.5%
  %-              -0.51
  TL            - 13.99
  CASH            ·15.00
  CG               ·1.01
```


De afdruk verschilt naargelang de ingestelde BTW status.

**NOTE**

- **Wanneer u een korting toekent op het laatste geregistreerde artikel, de BTW van het kortingsbedrag is berekend in overeenstemming met de BTW status geprogrammeerd op het artikel.**
- **Wanneer u een korting toekent op het subtotaal bedrag, de BTW van het kortingsbedrag op het subtotaal is berekend in overeenstemmning met de BTW status geprogrammeerd in de [%−] toets.**
- **Om een korting toe te kennen aan de [%−] toets, zie pagina N-31.**

## Reductie

De reductie laat toe een bepaald bedrag in mindering te brengen op een artikel of op een subtotaal bedrag.

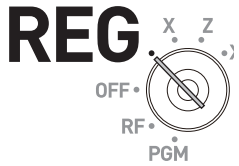


### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 01 | •5.00 | • Reductie van •0.25 (manuele ingave) op de eenheidsprijs van artikel 1.<br>• Reductie van •0.50 (preset bedrag) op artikel 2.<br>• Reductie van •0.75 (manuele ingave) op het subtotaal bedrag. |
| | Aantal | 1 | |
| | BTW | 1 (preset) | |
| | Reductie | •0.25 | |
| Artikel 2 | PLU 45 | •6.00 (preset) | |
| | Aantal | 1 | |
| | BTW | 1 (preset) | |
| | Reductie | •0.50 (preset) | |
| Subtotaal | Reductie | •0.75 | |
| | BTW | Geen BTW (preset) | |
| Betaling | Cash | •10.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Geef de eenheidsprijs in van artikel 1 en druk op departement 1. | 5 0 0 1 |
| **2** Geef het reductie bedrag manueel in en druk op de — toets. •0.25 is in mindering gebracht op de eenheidsprijs. | 2 5 — |
| **3** Registreer artikel 2 door ingave van de PLU nummer en PLU toets. | 4 5 PLU |
| **4** Druk op de — toets. Drukken op de — toets zonder numerieke ingave brengt het preset reductie bedrag (•0.50 in dit voorbeeld) in mindering op de PLU eenheidsprijs. | — |
| **5** Druk op de SUB TOTAL toets om een korting toe te passen op het subtotaal. | SUB TOTAL |
| **6** Geef het in mindering te brengen bedrag manueel in en druk op de — toets. Het ingetikte bedrag is afgetrokken van het subtotaal bedrag. | 7 5 — |
| **7** Geef het betaalde bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. | 1 0 00 CA/AMT TEND |

**Afdruk**

```
1 DEPT001    T1     ·5.00
  -          T1     -0.25
1 PLU0045    T1     ·6.00
  -          T1     -0.50
  -                 -0.75
  TL              -9.50
  CASH           ·10.00
  CG              ·0.50
```


Afdruk verschilt naargelang de instelling van de BTW status.

**NOTE**

- **U kan een in mindering te brengen bedrag maximum tot 7 cijfers manueel ingeven.**
- **Om een preset reductiebedrag te programmeren, zie pagina N-31.**

## Registreren met verschillende betalingsmethoden

Buiten cash betalingen, kan u transacties beëindigen door betaling met cheques, betaalkaarten, op krediet, of zelfs gemengde betaling.

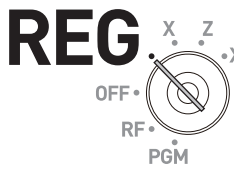


### ■ Cheques

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •11.00 | Een artikel aan •11.00 is verkocht en de klant betaalt *20.00 met een cheque (cheque nummer =1234). |
| | Aantal | 1 | |
| Cheque referentienummer | | 1234 | |
| Betaling | Cheque | •20.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| *1* Registreer het aangekocht artikel. | 1 1 00 1 |
| *2* Om een referentienummer te registreren zoals van een cheque, geef de nummer in en druk op de # toets. | 1 2 3 4 # |
| *3* Geef het betaalde bedrag in en druk op de CHK toets . | 2 0 00 CHK |

**Afdruk**

```
1 DEPT001          ·11.00
  #                  1234
  TL             - 11.00
  CHECK            ·20.00
  CG                ·9.00
```

### ■Op rekening

Indien <Charge> functie is toegekend aan een toets, kan u een verkoop registreren op rekening.

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Dept. 04 | •15.00 | Een gekocht artikel op rekening. |
| | Aantal | 1 | |
| Betaling | Op rekening | •15.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| *1* Registreer het gekocht aritkel en druk op de SUB TOTAL toets. | 1 5 00 4 SUB TOTAL |
| *2* Druk op de <Charge> toets om de transactie te valideren. | <Charge> |

**Afdruk**

```
1 DEPT004          ·15.00
  TL             - 15.00
  CHARGE           ·15.00
```

## ■Kredietkaart

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Dept. 03 | •10.00 | Een gekocht artikel betaalt met kredietkaart. |
| | Aantal | 1 | |
| Betaling | Kredietkaart | •10.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Registreer het gekochte artikel en druk op de SUB TOTAL toets. | 1 0 00 3 SUB TOTAL | 1 DEPT003 ·10.00<br>TL - 10.00<br>CREDIT ·10.00 |
| *2* Druk op de CR toets om de transactie te valideren. | CR | |

## ■Gemengde betaling(cash en cheque)

**Voorbeeld**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Dept. 04 | •55.00 | Klant betaalt •30.00 met cheque en het overige in cash voor een artikel aan •55.00. |
| | Aantal | 1 | |
| Betaling | Cheque | •30.00 | |
| | Cash | •25.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Registreer het gekochte artikel en druk op de SUB TOTAL toets. | 5 5 00 4 SUB TOTAL | 1 DEPT004 ·55.00<br>TL - 55.00<br>CHECK ·30.00<br>CASH ·25.00<br>CG ·0.00 |
| *2* Geef het bedrag in betaalt per cheque en druk op de CHK toets. | 3 0 00 CHK | |
| *3* Geef het betaalde cash bedrag in en druk op de CA/AMT TEND toets. | 2 5 00 CA/AMT TEND | |

## Registreren van teruggenomen goederen

### ■ Registreren van teruggenomen goederen in REG

Het volgende voorbeeld toont hoe men teruggenomen goederen kan registreren in de REG stand.

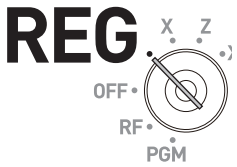


**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 01 | •2.35 | Tijdens deze registratie bracht klant artikel 1 en 3 terug. |
| | Aantal | 1 | |
| Artikel 2 | Dept. 02 | •2.00 | |
| | Aantal | 1 | |
| Artikel 3 | PLU 001 | •1.20 (preset) | |
| | Aantal | 1 | |
| Teruggenomen artikel 1 | Dept. 01 | •2.35 | |
| | Aantal | 1 | |
| Teruggenomen artikel 3 | PLU 0001 | •1.20 (preset) | |
| | Aantal | 1 | |
| Betaling | Cash | •2.00 | |


| Stap | Handeling |
|---|---|
| *1* Registreer gekocht artikel1. | 2 3 5 1 |
| *2* Registreer gekocht artikel 2. | 2 00 2 |
| *3* Registreer gekocht artikel 3. | 1 PLU |
| *4* Druk op de RF toets om het teruggenomen artikel 1 te registreren. | RF |
| *5* Registreer teruggenomen artikel 1. | 2 3 5 1 |
| *6* Druk op de RF toets om het teruggenomen artikel 3 te registreren. Druk dan op de SUB TOTAL toets. | RF 1 PLU SUB TOTAL |
| *7* Druk op de CA/AMT TEND toets als de klant het juiste bedrag betaalt. | CA/AMT TEND |

**Afdruk**

```
1 DEPT001          ·2.35
1 DEPT002          ·2.00
1 PLU0001          ·1.20
  RF               ·····
1 DEPT001         -2.35
  RF               ·····
1 PLU0001         -1.20
  TL              -2.00
  CASH             ·2.00
```

## ■ Registreren van teruggenomen goederen in de RF stand

Wanneer een klant goederen terug brengt eenmaal de transactie beëindigd is, gebruik de RF stand om de klant terug te betalen.

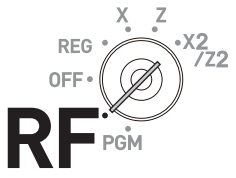


### Voorbeeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 terug | Dept. 03 | •4.00 | Een klant bracht 2 artikels terug. Artikel 1 was verkocht met •0.15 in mindering en artikel 2 was verkocht met een preset korting van 5%. |
| | Aantal | 1 | |
| | In mindering | •0.15 | |
| Artikel 2 terug | PLU 002 | •1.20 (preset) | |
| | Aantal | 1 | |
| | Korting | 5% (preset) | |
| Betaling | Cash | •4.99 | |


| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| ***1*** Draai de sleutel in de RF stand. | | |
| ***2*** Registreer de geretourneerde artikels op dezelfde wijze als een normale registratie en druk op [SUB TOTAL]. | [4] [00] [3]<br>[1] [5] [—]<br>[2] [PLU]<br>[%–]<br>[SUB TOTAL] | 1 DEPT003 ·4.00<br>– −0.15<br>1 PLU0002 ·1.20<br>5%<br>%– −0.06<br>TL ·4.99<br>CASH ·4.99 |
| ***3*** Druk op de [CA/AMT/TEND] toets en rembourseer het terug te betalen bedrag. | [CA/AMT/TEND] | |

### Belangrijk

- Na de terugname operatie, vergeet de sleutel niet terug te draaien in de REG stand anders worden de volgende registraties geregistreerd als minus transacties.

## Registreren zonder transacties

De volgende operaties zijn anders dan de normale verkoop transacties. Voer deze operatie niet uit tijdens een verkoopstransactie.

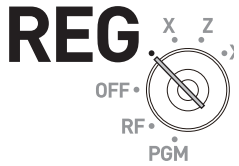


### ■Registratie: inbreng van geld in lade

Deze operatie laat toe om een bedrag in uw geldlade te plaatsen zonder een verkoopstransactie.

**Voorbeeld**

| | | |
|---|---|---|
| Bedrag geplaatst in lade | •70.00 | Plaatsen van •70.00 aan wisselgeld in de lade voor de opening van de winkel. |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Geef het bedrag in geplaatst in de lade en tik [RA] toets. | 7 0 00 [RA] | RA ·70.00 |

### ■ Registratie: geld uit lade.

Deze operatie laat toe om een bedrag uit de lade te nemen zonder een verkoopstransactie zoals een contante betaling bij levering van een artikel.

**Voorbeeld**

| | | |
|---|---|---|
| Bedrag uit lade | •1.50 | Betaling van •1.50 uit de lade. |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Geef het bedrag in dat uit de lade werd genomen en tik de [PO] toets. | 1 5 0 [PO] | PO ·1.50 |


### ■Openen van de lade zonder inplaatsen of terugname van geld

Gebruikt deze operatie om de lade te openen zonder geld in- of uit te nemen. Het aantal [NS] toets operaties worden op de X en Z rapporten afgedrukt.

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Druk op de [NS] toets. De lade opent. | [NS] | NS ····· |

## Correcties

Er zijn drie manieren om foutieve operaties te corrigeren;
- Correctie foutief artikel niet geregistreerd
- Correctie foutief artikel reeds geregistreerd
- Annulatie van alle geregistreerde artikels in een transactie

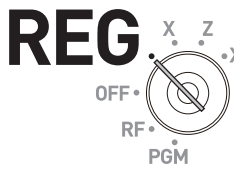


### ■ Correctie van een foutief ingegeven artikel niet geregistreerd

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| ***1*** Corrigeren van een foutieve eenheidsprijs van •2.00 naar •1.00. | 2 00<br>C<br>1 00 1 | |
| ***2*** Correctie fout aantal van 12 naar11. | 1 2 X/DATE TIME<br>C<br>1 1 X/DATE TIME<br>2 00 2 | |
| ***3*** Correctie verkeerde PLU nummer 002 naar 003. | 2<br>C<br>3 PLU | |
| ***4*** Correctie open PLU eenheidsprijs van •6.00 naar •10.00. U moet terug de PLU nummer ingeven voor het ingeven van de juiste eenheidsprijs. | 1 5 PLU<br>6 00<br>C<br>1 5 PLU<br>1 0 00 PRICE | |
| ***5*** Correctie van een partieel verkeerd ingetikt bedrag van •10.00 naar •15.00. | 1 0 00<br>C<br>1 5 00 CA/AMT/TEND | |
| ***6*** Het resterende bedrag is betaald per cheque. | CHK | |

```
 1 DEPT001          ·1.00
11 DEPT002         ·22.00
 1 PLU0003          ·1.30
 1 PLU0015         ·10.00
   TL             -34.30
   CASH             ·15.00
   CHECK            ·19.30
```

## ■ Correctie van artikels onmiddellijk na registratie

| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Registreren van een artikel. | 1 00 1 |
| **2** Bij vergissing is tweemaal op de dept. toets gedrukt. Voor het wissen van vorige registratie druk op de ERR CORR. CANCEL toets. | 2 00 2 2<br>ERR CORR. CANCEL |
| **3** Annuleer de foutieve PLU (PLU nr. 2) en registreer opnieuw de juiste PLU (PLU Nr. 5). | 2 PLU ERR CORR. CANCEL<br>5 PLU |
| **4** Annuleren van een registratie met een foute open PLU prijs (PLU Nr.15) aan •6.00, registreer het artikel opnieuw met de juiste prijs aan •10.00. | 1 5 PLU<br>6 00 PRICE ERR CORR. CANCEL<br>1 5 PLU<br>1 0 00 PRICE |
| **5** Annulatie van een registratie van een artikel met een fout aantal (8 stuks). Registreer het artikel terug met het correct aantal (6 stuks). | 8 ×/DATE TIME<br>4 00 4 ERR CORR. CANCEL<br>6 ×/DATE TIME<br>4 00 4 |
| **6** Het resterende bedrag is betaald per cheque. | SUB TOTAL<br>5 0 %− |
| Annuleren van fout subtotaal met korting (50%) en herbereken de korting aan een correct percentage van (5%). | ERR CORR. CANCEL SUB TOTAL<br>5 %− |
| **7** Annuleer teruggegeven bedrag (•2.00) en registreer het correct bedrag (•2.20). | RF 2 00 2<br>ERR CORR. CANCEL<br>RF 2 2 0 2 |
| **8** Bekomen van het subtotaal bedrag. | SUB TOTAL |
| **9** Annuleren van een partieel betaald bedrag (•20.00) en registreer het correcte bedrag (•15.00). | 2 0 00 CA/AMT TEND<br>ERR CORR. CANCEL<br>1 5 00 CA/AMT TEND |
| **10** De klant heeft verschil betaald per cheque. | CHK |

**Afdruk**


```
1 DEPT001          ·1.00
1 DEPT002          ·2.00
1 DEPT002          ·2.00
  CORR            -2.00
1 PLU0002          ·2.00
  CORR            -2.00
1 PLU0005          ·1.50
1 PLU0015          ·6.00
  CORR            -6.00
1 PLU0015         ·10.00
8 DEPT004         ·32.00
  CORR            -32.00
6 DEPT004         ·24.00
  ST              ·38.50
  50%
  %-              -19.25
  CORR            ·19.25
  ST              ·38.50
   5%
  %-               -1.93
  RF              ·····
1 DEPT             -2.00
  CORR             ·2.00
  RF              ·····
1 DEPT002          -2.20
  TL             -34.37
  CASH             ·20.00
  CORR            -20.00
  CASH             ·15.00
  CHECK            ·19.37
```

De gecorrigeerde artikels zijn niet geprint op het ticket als deze zijn geprogrammeerd als "gebufferd ticket afdruk".


## ■Annuleren van een artikel reeds geregistreerd

| Stap | Scherm |
|---|---|


***1*** Tijdens een registratie.

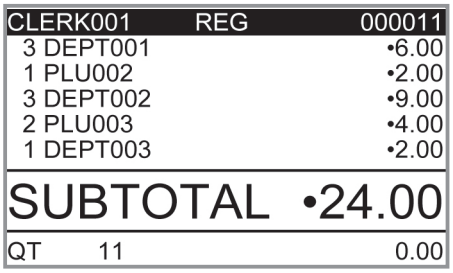


***2*** Gebruik van de [↑] of [↓] toetsen, selecteer het artikel dat verkeerd geregistreerd is.

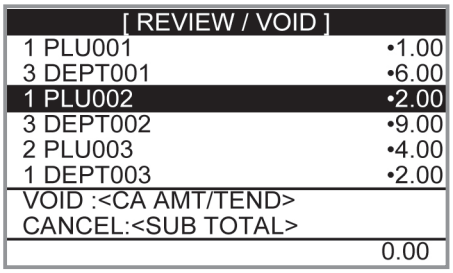



***3*** Druk op de [CA/AMT/TEND] toets. Het geselecteerde artikel is geannuleerd.

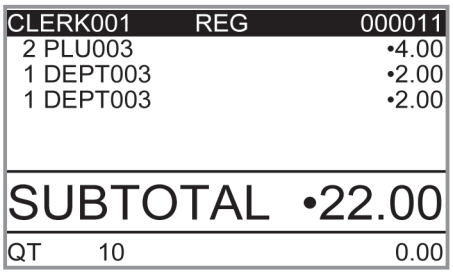


## ■Annulatie van alle artikels in een transactie

| Stap | Scherm |
|---|---|


***1*** Druk op de [SUB TOTAL] toets nadat de artikels geregistreerd zijn. Druk op de [ERR CORR. CANCEL] toets.

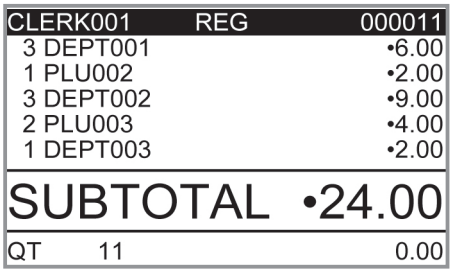


***2*** Selecteer [YES] op het pop-up scherm.

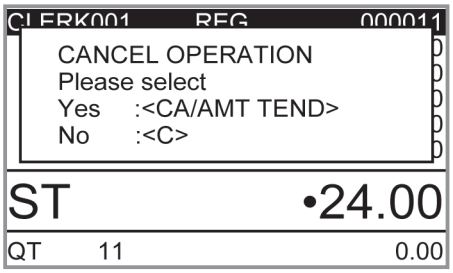



***3*** Druk op de [CA/AMT TEND] toets. de geregistreerde artikels zijn geannuleerd.

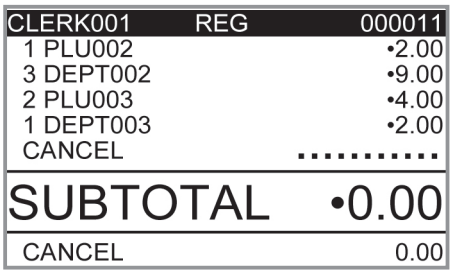

## Dagelijks verkoopsrapport

Aan het einde van de dag, kan u de geresumeerde en geklasseerde resultaten afdrukken. Het opnulzetrapport (Z) wist alle verkoopsgegevens daartegenover blijven bij een (X) rapport alle gegevens in het geheugen.

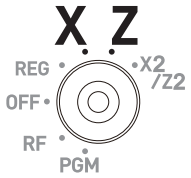


**NOTE** **Gelieve geen opnulzetrapport (Z) af te drukken tijdens de opening van uw winkel. Het wist alle verkoopgegevens.**

| Stap | Scherm |
|---|---|

***1*** Draai de sleutel op X of Z stand. Het scherm toont het hoofdmenu van de verkoopsrapporten.


```
Z
[DAILY Z     ]
[PLU         ]
[GROUP       ]
[HOURLY      ]
[MONTHLY     ]
[OPEN CHK    ]
[EJ          ]
Select and <CA/AMT TEND>
                    0.00
```

***2*** Selecteer [DAILY Z] (DAILY X wanneer de sleutelstand op X staat) en druk op de CA/AMT TEND toets. De printer drukt een verkoopsrapport.

**Andere mogelijkheden:**


• Voor individuele rapporten, zie pagina N-107.

## Afdruk van een dagelijks verkoopsrapport

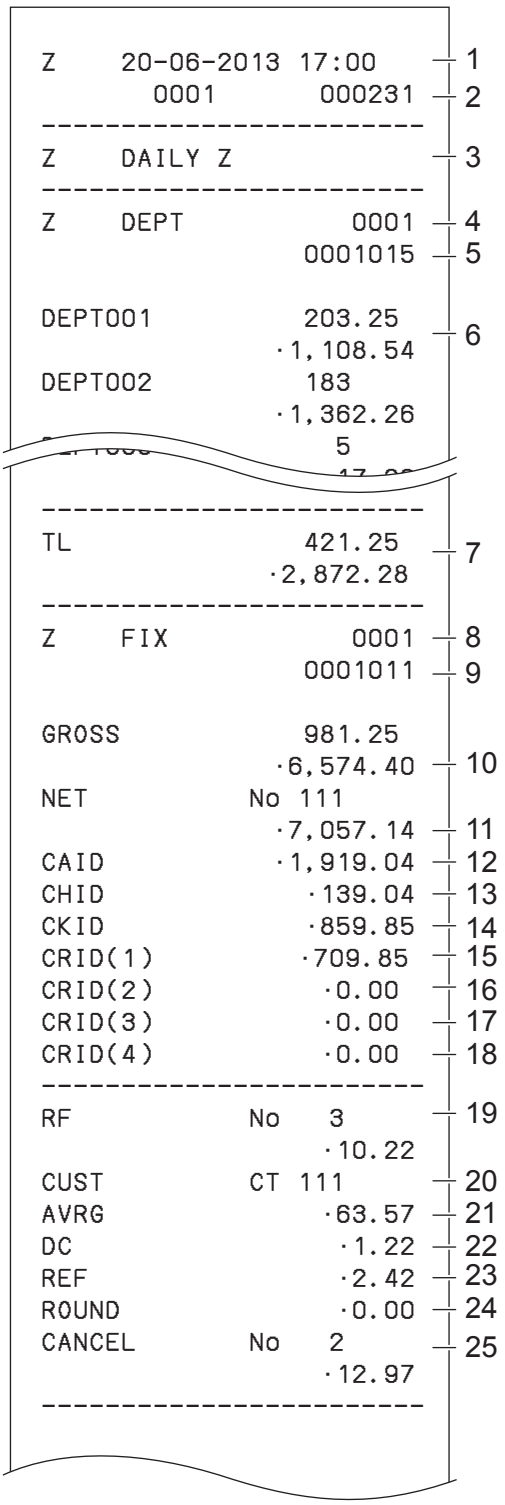


1 Datum/tijd
2 Machine nr./volgnummer
3 Rapport titel
4 Departement rapport titel/op nulzet teller
5 Rapport code
6 Departement naam/bedrag *1
7 Departement totaal naam/totaal bedrag
8 Financieel rapport titel/opnulzetteller
9 Rapport code
10 Bruto totaal *2
11 Netto totaal *2
12 Cash in lade *2
13 Krediet in lade *2
14 Cheque in lade *2
15 Krediet in lade 1 *2
16 Krediet in lade 2 *2
17 Krediet in lade 3 *2
18 Krediet in lade 4 *2
19 Refund positie *2
20 Aantal klanten *2
21 Gemiddelde verkopen per klant *2
22 Discount totaal *2
23 Refund toets *2
24 Afronding totaal *2
25 Annulatie

* 1 Indien het totaal bedrag nul is, worden deze lijnen niet afgedrukt.
* 2 Deze lijnen kunnen door programmering weggelaten worden.

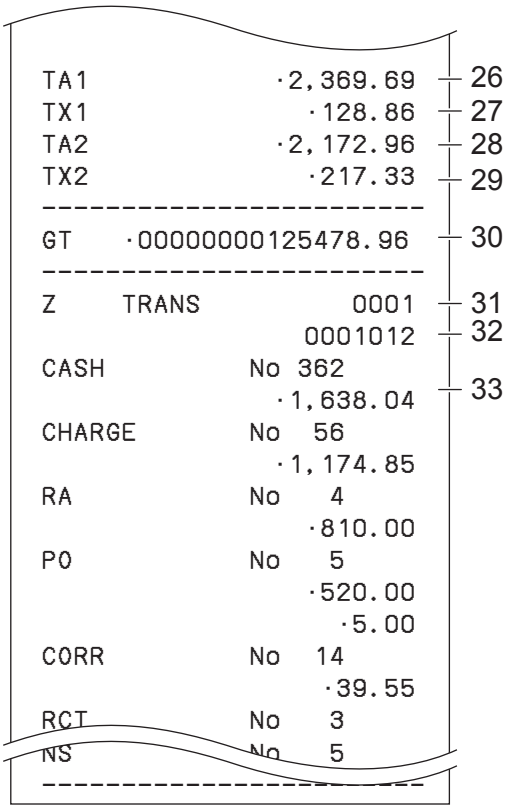


26 Bedrag excl. BTW 1 *2
27 BTW 1 bedrag *2
28 Bedrag excl. BTW 2 *2
29 BTW 2 bedrag *2
30 Groot totaal *2
31 Functie toets rapport titel/opnulzetteller
32 Rapport code
33 Functie toets teller/bedrag *1

* 1 Indien het totaal bedrag nul is, worden deze lijnen niet afgedrukt.
* 2 Deze lijnen kunnen door programmering weggelaten worden.

# Geavanceerde programmering en registraties


**Geavanceerde registraties ..... N-55**
- Activatie van een bediende ..... N-55
- Registraties met bediende aanmelding ..... N-56
- Enkel artikel verkoop ..... N-57
- Andere operaties ..... N-59

**Karakter instellingen ..... N-63**
- Gebruik van het karakter klavier ..... N-63 / N-66
- Gebruik van het tien toetsen klavier ..... N-64 /N-67
- Karakters instellen ..... N-69
- Instellen van POP berichten op tickets ..... N-70
- Instellen van symbool karakters ..... N-72

**Geavanceerde programmeringen ..... N-75**
- Gedetailleerde programmeringen ..... N-76

**Programmering van de eigenschappen van departementen en PLU's in groep .... N-88 / N-89**
- Programmering van departement- en flat PLU eigenschappen in groep ..... N-88 / N-89
- Programmering van PLU eigenschappen in groep ..... N-90 / N-91

**Programmering van eigenschappen van departementen en PLU's individueel ..... N-92**
- Programmering van eigenschappen van departmenten individueel ..... N-92
- Programmering van de eigenschappen van PLU's individueel ..... N-94
- Programmering van de eigenschappen van de transactie toetsen ..... N-95
- Programmering andere bediende eigenschappen ..... N-99
- Programmering auto operaties van <Arrangement> ..... N-100

**Afprinten van geprogrammeerde data ..... N-101**
- Afprinten van de geprogrammeerde eenheidsprijs of percentage (andere dan PLU) ..... N-101
- Afprinten van geprogrammeerde karakters (behalve PLU's) ..... N-102
- Afprinten van de algemene programmering (behalve PLU's) ..... N-103
- Afprinten van preset PLU eenheidsprijs ..... N-104
- Afprinten van de PLU preset karakters ..... N-105
- Afprinten van de PLU programmeringen ..... N-105
- Afprinten van de functie toetsen allocatie programmering ..... N-105

**Afprinten van verschillende verkoopsrapporten ..... N-106**
- Afprinten van verschillende rapporten ..... N-106
- Afprinten van individueel departement, PLU, en Flat PLU ..... N-110
- Periodieke verkoopsrapporten ..... N-110

**Gebruik van de SD card ..... N-113**
- Formatteren van de SD kaart ..... N-113
- Opslaan van gegevens op de SD kaart ..... N-114


**Voordat u het als een probleem bekijkt ..... N-115**
- Fout code tabel ..... N-115
- Wanneer “EJ FULL” verschijnt op het scherm ..... N-117
- Bij een stroompanne ..... N-117
- Indien de kassa blokkeert ..... N-117
- Zwakke batterij indicatie ..... N-118

**Specificaties ..... N-119**

## Geavanceerde registraties

### Activatie van een bediende

Bij toekennen van een bediende, bediende nummer of naam zal afgedrukt worden op het ticket. De volgende operatie laat het activeren en gebruiken van een bediende toe.

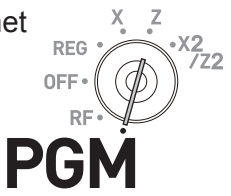



| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Draai de sleutel in de PGM stand. Het scherm toont het programmering hoofdmenu. | |
| **2** Gebruik [↑] en [↓] toets, selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT TEND] toets. [Systeem] is de laatste lijn in het hoofd-menu en wordt niet getoond op het eerste scherm. Blijf op de toets [↓] drukken tot aan die lijn. | |
| **3** Druk [3] op het tien toetsen klavier en druk de [SUB TOTAL] toets. Deze operatie zet de kassa in programmering. | [3] [SUB TOTAL] |
| **4** Tik [2] [7] [2] [2] op het tien toetsen klavier en druk op de [SUB TOTAL] toets. Nummer 2722 is de programma code voor het activeren van een bediende. | [2] [7] [2] [2] [SUB TOTAL] |
| **5** Tik [4] en acht nullen op het tien toetsen klavier en druk op de [CA/AMT TEND] toets. Nummer 400000000 is de set code voor werken met een verkoper.<br>Wil u later deze functie annuleren, herhaal de stappen en tik dan negen nullen. | [4] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [CA/AMT TEND] |
| **6** Druk op de [SUB TOTAL] toets om te vervolledigen. | [SUB TOTAL] |

**NOTE** **U kan ook de bediende activeren met de gedetailleerde programmering. Zie pagina N-85 “code 27”.**

## Registraties met bediende aanmelding

Bij het aanmelden van een bediende, zal de bediende naam afgeprint worden op de tickets en verkoopsrapporten.

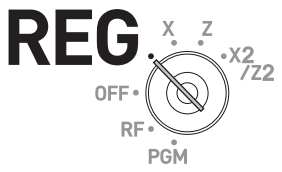


| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| ***1*** Voer het bediende nummer in en druk op de CLK# toets. | 1 CLK# | |
| ***2*** Maak de registraties. De bediende naam wordt afgedrukt op tickets en bovenaan het scherm. | | |
| ***3*** Afmelden bediende, druk 0 en druk CLK# toets. Of druk de SIGN OFF toets. | 0 CLK# | |

```
*  commercial message  *

REG  20-06-2013 11:58
C01     0001      000123 ─ 1

 1 DEPT01    T1    ·1.00
```

1: Bediende naam/Machine nr./Volgnummer

**NOTE**


- **Gedurende een registratie, kan een andere bediende zich aanmelden. Geef een andere bediende nummer in gedurende een registratie en druk op de CLK# toets. Het scherm toont de bevestiging. Selecteer [YES] en druk op de CA/AMT/TEND toets.**
- **De bediende wordt afgemeld wanneer men de sleutel op OFF plaatst.**

**Andere handelingen:**

Je kan een bediende aanmelden met een geheim nummer. Men kan eveneens de bediende een naam toekennen. Om bediende geheim nummer en benaming toe te kennen, zie pagina N-31.

## Enkel artikel verkoop

Een departement toets of een PLU geprogrammeerd als enkel artikel verkoop finaliseert de transactie zodra deze is geregistreerd. Deze instelling kan enkel bij contante verkoop. Om de enkel artikel verkoop in te stellen zie pagina N-92 en N-93.

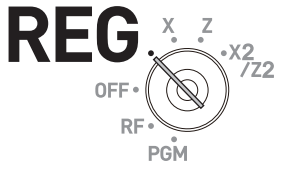


### Voorbeeld handeling 1: Enkel artikel verkoop

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Dept. 01 | •1.00 | Dept. 01 is geprogrammeerd als enkel artikel verkoop en de eenheidsprijs is niet geprogrammeerd. |
| | Aantal | 1 | |
| | Preset | Enkel artikel | |
| Betaling | Cash | •1.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Voer de prijs in en druk op de corresponderende departementstoets. De transactie is onmiddellijk gefinaliseerd nadat op de departementstoets is gedrukt. | 1 00 [1] | 1 DEPT001 ·1.00<br>TL -1.00<br>CASH ·1.00 |

### Voorbeeld handeling 2: Enkel artikel verkoop met ingave van een aantal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Dept. 01 | •1.00 | Verkoop van drie stuks op dept. 01 met eenheidsprijs aan •1.00 en enkel artikel verkoop status. |
| | Aantal | 3 | |
| | Preset | Enkel artikel | |
| Betaling | Cash | •3.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| *1* Geef het aantal in en druk op de toets voor vermenigvuldiging. | 3 [×/DATE TIME] | 3 DEPT001 ·3.00<br>TL -3.00<br>CASH ·3.00 |
| *2* Druk op de corresponderende departementstoets. De transactie wordt onmiddellijk gefinaliseerd. | [1] | |

### Voorbeeld handeling 3: Enkel artikel verkoop met een ander artikel


| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 03 | •2.00 | Dept. 03 is een normaal departement en dept. 01 is geprogrammeerd met een prijs = •1.00 en enkel artikel verkoop. |
| | Aantal | 1 | |
| | Preset | Normal | |
| Artikel 2 | Dept. 01 | •1.00 | |
| | Aantal | 1 | |
| | Preset | Single item | |
| Betaling | Cash | •3.00 | |

| Stap | Handelingen | Afdruk |
|---|---|---|
| ***1*** Registreer Artikel 1. | 2 00 3 | 1 DEPT003 ·2.00<br>1 DEPT001 ·1.00<br>TL -3.00<br>CASH ·3.00 |
| ***2*** Enkel artikel verkoop departement finaliseert de transactie niet daar het geen enig artikel verkoop is. | 1 | |
| ***3*** Druk op de CA/AMT/TEND toets om de transactie te finaliseren. | CA/AMT/TEND | |

## Andere operaties

### ■Transacties met coupons

Indien <Coupon> functie is toegekend aan een toets, kan u artikels registreren met coupons.

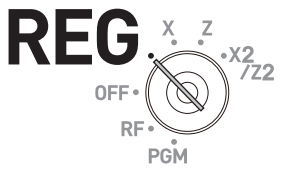


**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 01 | •3.00 | Klant betaalt twee •0.50 coupons voor artikel 1 en een •1.00 coupon voor artikel 2. Bedrag •1.00 is geprogrammeerd op de <Coupon> toets. |
| | Aantal | 2 | |
| | Coupon. | •0.50 × 2 | |
| Artikel 2 | Dept. 03 | •4.00 | |
| | Aantal | 1 | |
| | Coupon. | •1.00 (preset) | |
| Betaling | Cash | •8.00 | |

| Stap | Handeling | Afdruk |
|---|---|---|
| **1** Registreer artikel 1. | 2 [×/DATE TIME] 3 00 [1] | |
| **2** Gebruik de vermenigvuldigingstoets voor het aantal coupons. | 2 [×/DATE TIME] | |
| **3** Voer het bedrag in van een coupon en druk de <Coupon>toets. | 5 0 <Coupon> | |
| **4** Registreer artikel 2. | 4 00 [3] | |
| **5** Zonder een prijs van een coupon in te geven, druk op de <Coupon> toets voor de preset coupon prijs. | <Coupon> | |
| **6** Druk op de [CA/AMT TEND] toets om de transactie te finaliseren. | [CA/AMT TEND] | |

```
2 DEPT001          ·6.00
  COUPON           -1.00
1 DEPT003          ·4.00
  COUPON           -1.00
  TL               -8.00
  CASH             ·8.00
```

**NOTE** **Er is een foutmelding indien de kassa geprogrammeerd is met verbod van een kredietbalans en wanneer het resultaat van een berekening negatief is.**

## ■ Afdrukken van de BTW opsplitsing

Het is mogelijk de BTW opsplitsing te forceren bij de validatie, onafhankelijk de kassa al dan niet geprogrammeerd is met afdruk van BTW opsplitsing of niet.

**Voorbeeld**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Dept. 01 | •1.00 | • Dept. 01 is geprogrammeerd met BTW 1 en PLU 0001 is geprogrammeerd met BTW 2.<br>• BTW opsplitsing afdruk. |
| | BTW status | 1 (preset) | |
| Artikel 2 | PLU 0001 | •2.00 (preset) | |
| | BTW status | 2 (preset) | |
| Betaling | Cash | •3.00 | |


| Stap | Handeling |
|---|---|
| ***1*** Registreer artikel 1. | 1 00 1 |
| ***2*** Registreer artikel 2 | 1 PLU |
| ***3*** Druk op de VAT toets om de BTW opsplitsing af te printen. | VAT |
| ***4*** Druk op de CA/AMT TEND toets om de transactie te valideren. | CA/AMT TEND |

**Afdruk**

```
1 DEPT001    T1     ·1.00
1 PLU0001    T2     ·2.00
  TA1               ·0.90
  TX1               ·0.10
  TA2               ·1.90
  TX2               ·0.10
  TL              -3.00
  CASH              ·3.00
```

## ■Transacties in euro

Bij gebruik van de [PD] toets, laat de kassa toe om artikels in de lokale munt te registreren en om een transactie uit te voeren in Euro of vice versa. Om de wisselkoers in te stellen tussen de euro en lokale munt, zie pagina N-85.

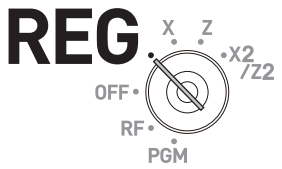


**Voorbeeld 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | •6.00 | Hoofdmunt: Lokaal<br>Sub munt: Euro<br>Een artikel aan •6.00 is verkocht en de klant betaalt in euro. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 01 | |
| Wisselkoers | | €1.00 = •0.50 | |
| Betaling | | €15.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| *1* Registreer het artikel in lokale munt. | 6 00 1 |
| *2* Druk op de [PO] toets. De kassa berekent de prijs in euro. | PO |
| *3* Druk op [SUB TOTAL] voor de prijs in Euro. | SUB TOTAL |
| *4* Druk de [PO] toets voor de ingave van het betaalde bedrag in euro. | PO |
| *5* Voer het betaalde bedrag in, in euro. | 1 5 00 |
| *6* Druk de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont het wisselgeld in lokale munt. | CA/AMT TEND |

**Afdruk**

```
1 DEPT001   T1     ·6.00
  TL             -6.00
                 (€12.00)
  EUR0 money
  CASH           €15.00
  CASH           (·7.50)
  CG              ·1.50
                 (€3.00)
```

### Voorbeeld 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Eenheidsprijs | €12.00 | Hoofmunt: euro<br>Sub munt: lokaal<br>Een artikel aan €12.00 is verkocht aan klant betaalt in lokale munt. |
| | Aantal | 1 | |
| | Dept. | 01 | |
| Wisselkoers | | •1.00 = €2.00 | |
| Betaling | | •10.00 | |

| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Registreer het artikel in euro. | 1 2 00 1 |
| **2** Druk op de PO toets. De kassa berekent de prijs in lokale munt. | PO |
| **3** Druk op SUB TOTAL voor de prijs in lokale munt. | SUB TOTAL |
| **4** Druk op PO voor de ingave van het betaalde bedrag in lokale munt. | PO |
| **5** Voer het ontvangen bedrag in, in lokale munt. | 1 0 00 |
| **6** Druk op de CA/AMT TEND toets. Het scherm toont het wisselgeld in Euro. | CA/AMT TEND |

**Afdruk**


```
1 DEPT001          €12.00
  TL            €12.00
                  (·6.00)
  LOCAL money
  CASH             ·10.00
  CASH           (€20.00)
  CG                €8.00
                   (·4.00)
```

## Karakters ingeven

Deze rubriek geeft toelichting over het inbrengen van een omschrijving voor departementen of PLU's, meldteksten, hoofdingen, omschrijving van totalen (zoals bruto- en netto totaal, enz.) en bedienden.
Er zijn twee manieren om karakters in te geven, namelijk het gebruik van het karakter klavier of het tien toetsen klavier (numerieke toetsen).

### Gebruik van het karakter klavier

#### ■ Karakter klavier (SE-S3000)

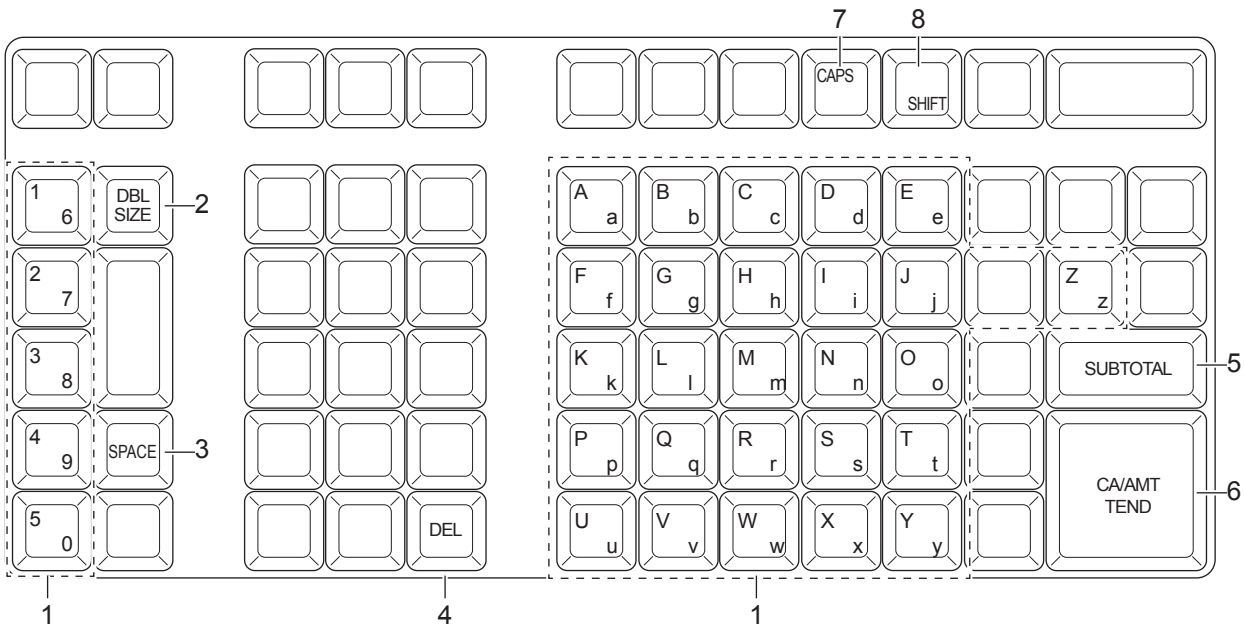


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Alfabetische karakters** | Gebruikt om karakters in te geven. |
| 2 | **Dubbele grootte toets** | Instellen van dubbele grootte van de volgende karakters. Na het instellen van dubbele karaktergrootte, druk terug op deze toets voor normale grootte. |
| 3 | **Spatie toets** | Voor het ingeven van een spatie. |
| 4 | **Del toets** | Wist het laatst ingevoerde karakter. |
| 5 | **Toets einde programmatie** | Beëindigen van de karakter programmering. |
| 6 | **Karakter programmatie toets** | Registreren van de geprogrammeerde karakters. |
| 7 | **CAPS toets** | Bij het indrukken van deze toets gaat men over van klein letterteken naar hoofdletter. |
| 8 | **Shift toets** | Bij het indrukken van deze toets gaat men over van hoofdletter naar klein letterteken. |

**Voorbeeld:** omschrijving “Appelsap”


**A p p e l s a p**

<DBL> <A> <DBL> <Shift> <p> <p> <e> <l> <s> <a> <p> .

## Gebruik van het tien toetsen klavier (numeriek klavier)

Om karakters in te voeren met het tien toetsen klavier moet u een van de 10 toetsen herhaaldelijk indrukken tot wanneer het gewenste karakter verschijnt op het scherm.

### ■ Multitoets klavier (SE-S3000)

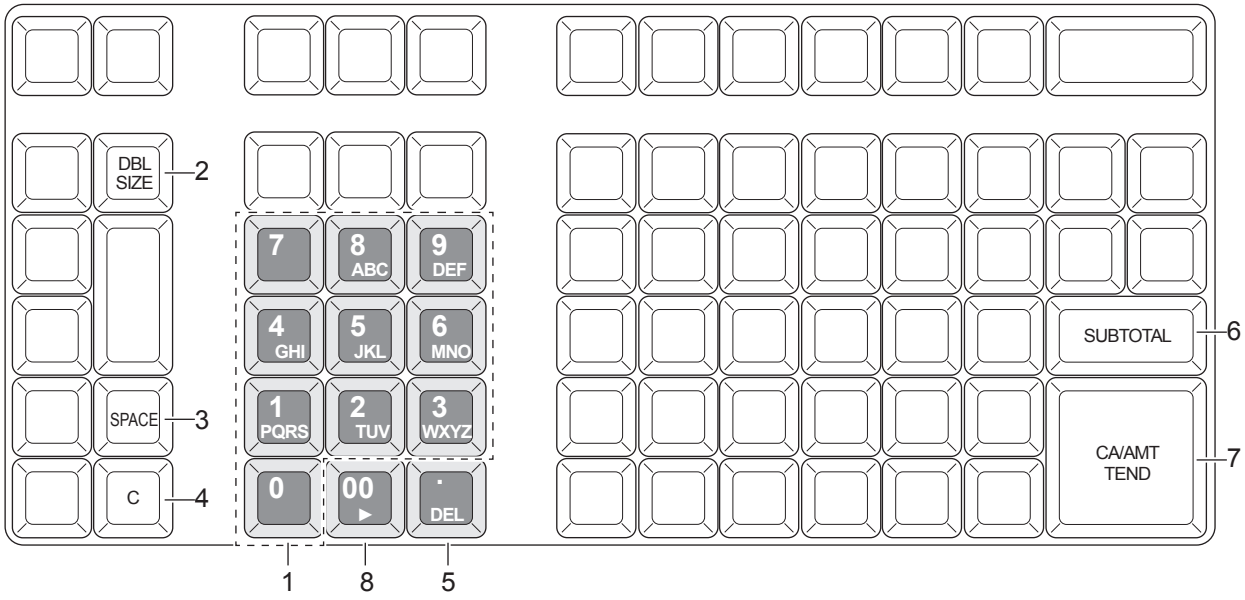


1 **Alfabet toetsen** Bij het herhaaldelijk indrukken van een van de toetsen veranderen de karakters in de volgorde zoals beschreven in de tabel hieronder.

| | |
|---|---|
| 8 | A → B → C → a → b → c → 8 → Ä → Å → Æ → Á → Â → À → Ã → Ç → â → ä → à → å → æ → á → ã → ç terug naar het begin |
| 9 | D → E → F → d → e → f → 9 → ﬂ → É → Ê → Ë → È → ð → é → ê → ë → è → ƒ terug naar het begin |
| 4 | G → H → I → g → h → i → 4 → Í → Î → Ï → I → Ì → Ï → Î → Ì → í → í terug naar het begin |
| 5 | J → K → L → j → k → l → 5 terug naar het begin |
| 6 | M → N → O → m → n → o → 6 → Ñ → Ö → ø → Ó → Ô → Ò → Õ → ñ → ô → ö → ò → ϕ → ó → õ terug naar het begin |
| 1 | P → Q → R → S → p → q → r → s → 1 → þ → Þ → ß terug naar het begin |
| 2 | T → U → V → t → u → v → 2 → TEL → Ü → Ú → Û → Ù → ü → û → ù → ú → µ terug naar het begin |
| 3 | W → X → Y → Z → w → x → y → z → 3 → ÿ → Ÿ → ý terug naar het begin |
| 0 | O |
| 00 | (Naar rechts) |
| . | (Wis) |
| 7 | 7 → @ → - → / → : → ! → ? → ~ → ( → ) → * → # → + → , → ^ → ; → < → → = → > → $ → ¥ → % & → [ → ] → ‘ → { → ¦ → } → • → “ → . → \ → _ → ` → £ → × → ¿ → ¡ → € → § → spatie terug naar het begin |

2 **Dubbele grootte toets** Instellen van dubbele grootte van de volgende karakters. Na het instellen van dubbele karaktergrootte, druk terug op deze toets voor normale grootte.

3 **Spatie toets** Voor het ingeven van een spatie.

4 **Wis toets** Wist alle karakters.

5 **Del toets** Wist het laatst ingevoerde karakter.

6 **Toets einde programmatie** Beëindigen van de karakter programmering.

7 **Karakter programmatie toets** Registreren van de geprogrammeerde karakters.

8 **Naar rechts cursor toets** Verplaatst de cursor naar rechts.

**Voorbeeld:** omschrijving CLASS a

C L A S S a


<DBL> 8 8 8 5 5 5 <DBL> 8 1 1 1 1 00 1 1 1 1 <Spatie> 8 8 8 8

## Karakters ingeven

Deze rubriek geeft toelichting over het inbrengen van een omschrijving voor departementen of PLU's, meldteksten, hoofdingen, omschrijving van totalen (zoals bruto- en netto totaal enz.) en bedienden.
Er zijn twee manieren om karakters in te geven, namelijk het gebruik van het karakter klavier of het tien toetsen klavier.

### Gebruik van het karakter klavier

#### ■Karakter klavier (SE-S400)

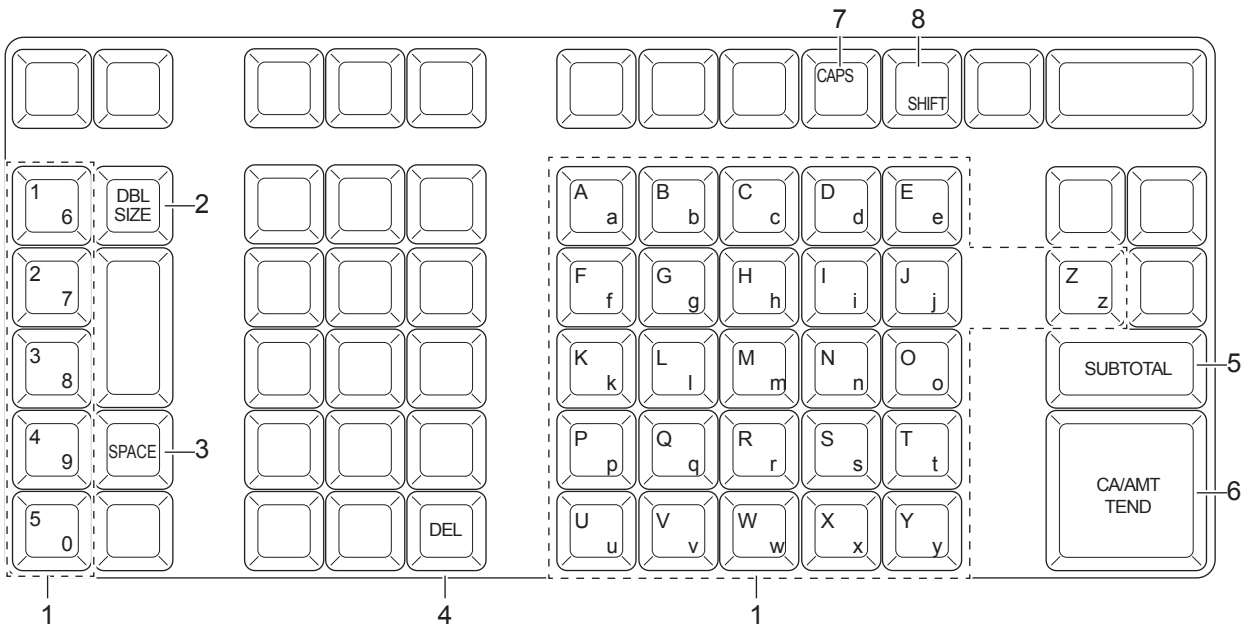


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Alfabetische karakters** | Gebruikt om karakters in te geven. |
| 2 | **Dubbele grootte toets** | Instellen van dubbele grootte van de volgende karakters. Na het instellen van dubbele karaktergrootte, druk terug op deze toets voor normale grootte. |
| 3 | **Spatie toets** | Voor het ingeven van een spatie. |
| 4 | **Del toets** | Wist het laatst ingevoerde karakter. |
| 5 | **Toets einde programmatie** | Beëindigen van de karakter programmering. |
| 6 | **Karakters programmatie toets** | Registreren van de geprogrammeerde karakters. |
| 7 | **CAPS toets** | Bij het indrukken van deze toets gaat men over van een klein letterteken naar hoofdletter. |
| 8 | **Shift toets** | Bij het indrukken van deze toets gaat men over van hoofdletter naar klein letterteken. |

**Voorbeeld:** omschrijving “Appelsap”


**A** **p p e l s a p**

<DBL> <A> <DBL> <Shift> <p> <p> <e> <l> <s> <a> <p> .

## Gebruik van het tien toetsen klavier (numeriek klavier)

Om karakters in te voeren met het tien toetsen klavier moet u een van de 10 toetsen herhaaldelijk indrukken tot wanneer het gewenste karakter verschijnt op het scherm.

### ■ Multitoets klavier (Voor model SE-S400)

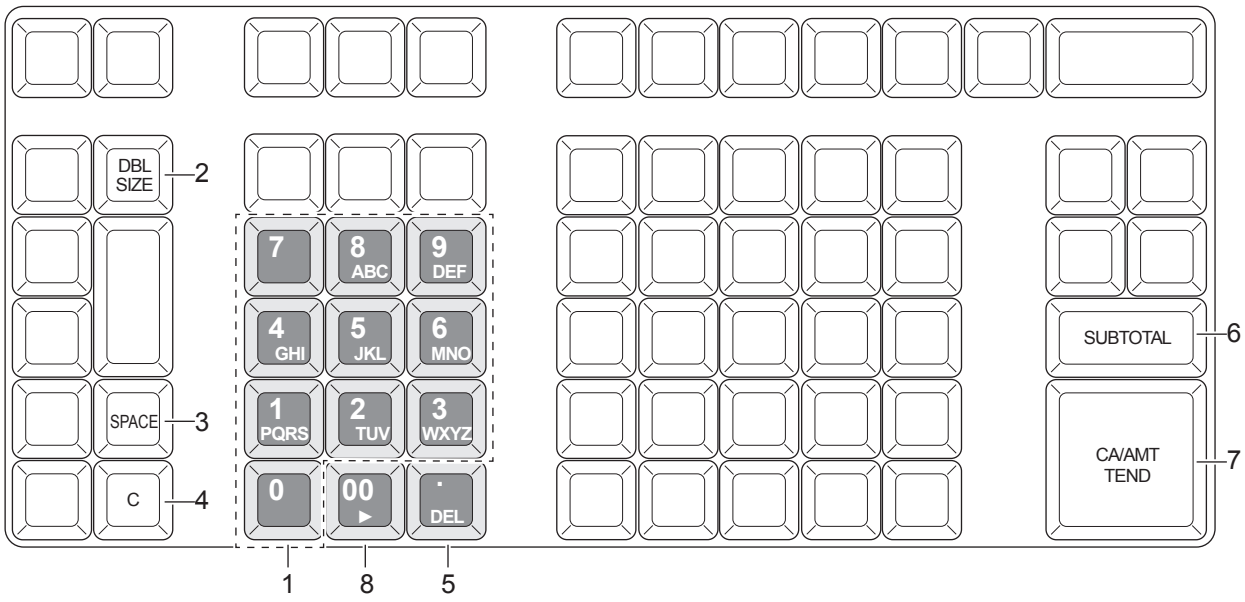


1 **Alfabet toetsen** Bij het herhaaldelijk indrukken van een van de toetsen veranderen de karakters in de volgorde zoals beschreven in de tabel hieronder.

| | |
|---|---|
| 8 | A → B → C → a → b → c → 8 → Ä → Å → Æ → Á → Â → À → Ã → Ç → â → ä → à → å → æ → á → ã → ç terug naar het begin |
| 9 | D → E → F → d → e → f → 9 → ﬂ → É → Ê → Ë → È → ð → é → ê → ë → è → ﬀ terug naar het begin |
| 4 | G → H → I → g → h → i → 4 → Í → Î → Ï → I → Ì → Ï → Î → Ì → í → í terug naar het begin |
| 5 | J → K → L → j → k → l → 5 terug naar het begin |
| 6 | M → N → O → m → n → o → 6 → Ñ → Ö → ø → Ó → Ô → Ò → Õ → ñ → ô → ö → ò → ϕ → ó → õ terug naar het begin |
| 1 | P → Q → R → S → p → q → r → s → 1 → Þ → þ → ß terug naar het begin |
| 2 | T → U → V → t → u → v → 2 → TEL → Ü → Ú → Û → Ù → ü → û → ù → ú → µ terug naar het begin |
| 3 | W → X → Y → Z → w → x → y → z → 3 → ÿ → Ÿ → ý terug naar het begin |
| 0 | 0 |
| 00 | (Naar rechts) |
| . | (Wis) |
| 7 | 7 → @ → - → / → : → ! → ? → ~ → ( → ) → * → # → + → , → ^ → ; → < → → = → > → $ → ¥ → % & → [ → ] → ‘ → { → ¦ → } → • → “ → . → \ → _ → ` → £ → × → ¿ → ¡ → € → § → spatie terug naar het begin |

2 **Dubbele grootte toets** Instellen van dubbele grootte van de volgende karakters. Na het instellen van dubbele karaktergrootte, druk terug op deze toets voor normale grootte.

3 **Spatie toets** Voor het ingeven van een spatie.

4 **Wis toets** Wist alle karakters.

5 **Del toets** Wist het laatst ingevoerde karakter.

6 **Toets einde programmatie** Beëindigen van de karakter programmering.

7 **Karakter programmatie toets** Registreren van de geprogrammeerde karakters.

8 **Naar rechts cursor toets** Verplaatst de cursor naar rechts.


**Voorbeeld:** omschrijving CLASS a

C L A S S a

<DBL> 8 8 8 5 5 5 <DBL> 8 1 1 1 1 00 1 1 1 1 <Spatie> 8 8 8 8

## Karakters instellen

De volgende uitleg toont hoe een benaming geven aan een PLU. Op dezelfde wijze kan men ook een benaming geven aan departmenten, functie toetsen ( %− , — ), en bedienden.

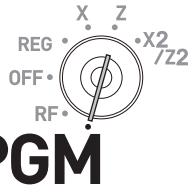



### Voorbeeld

Benaming instellen “MILK” aan PLU0001 bij gebruik van het 10 toetsen klavier(numeriek).

| Stap | Scherm |
|---|---|
| ***1*** Plaats de sleutel in PGM stand. Het scherm toont het hoofdmenu. | ClerkA PGM<br>[DEPT Setting] ▲<br>[PLU Setting]<br>[Key Setting]<br>[Date Setting]<br>[Clerk Setting]<br>[Message Setting]<br>[POP Setting]<br>[Tax Setting] ▼<br>Select & <CA/AMT TEND> |
| ***2*** Gebruik de toets ↓ of ↑, selecteer [PLU Setting] en druk op de toets CA/AMT TEND.<br>Voer het PLU nummer in voor het invoeren van karakters en druk op de CA/AMT TEND toets. | PLU Setting<br>Input PLU No.<br>PLU No. [ ]<br>Select & <CA/AMT TEND> or<br>Cancel <SUB TOTAL> |
| ***3*** Kies op het volgende scherm het juiste PLU nummer voor het instellen van de karakters. Wil je deze wijzigen, gebruik ↓ of ↑ toets.<br>Druk op de CA/AMT TEND toets. | PLU Setting<br>0001. PLU0001 ▲<br>0002. PLU0002<br>0003. PLU0003<br>0004. PLU0004<br>0005. PLU0005<br>0006. PLU0006<br>0007. PLU0007<br>Select & <CA/AMT TEND> or<br>Cancel <SUB TOTAL> |
| ***4*** Selecteer de bovenste lijn van het [PLU Setting scherm] en voer de gewenste karakters in. In dit voorbeeld, **6 4 4 4 5 5 5 00 5 5** (voor MILK). Druk dan op de toets CA/AMT TEND om de instelling te bevestigen. | PLU Setting<br>0001. [ ]<br>Unit Price [ •0.00 ]<br>Taxable Status[ NON TAX ]<br>Group Link [ 00 ]<br>DEPT Link [ 000 ]<br>Open PLU [ NO ]<br>Select & <CA/AMT TEND> or<br>Cancel <SUB TOTAL> |

## POP-berichten op tickets

U kan POP-berichten printen op tickets.

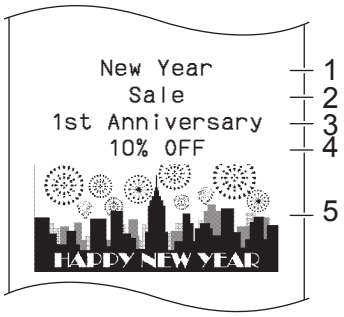



1 Pop bericht 1ste. lijn
2 Pop bericht 2de. lijn
3 Pop bericht 3de. lijn
4 Pop bericht 4de. lijn
5 Pop illustratie

### ■POP bericht instellen


**Stap** | **Scherm**

***1*** Draai de sleutel op de PGM stand en selecteer [POP Setting] en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

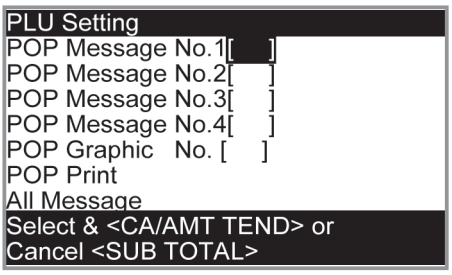



***2*** Selecteer [All Message] en druk op de [CA/AMT TEND] toets. De voorgeprogrammeerde berichten worden afgedrukt.

***3*** Selecteer het lijnnummer van het POP-bericht en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

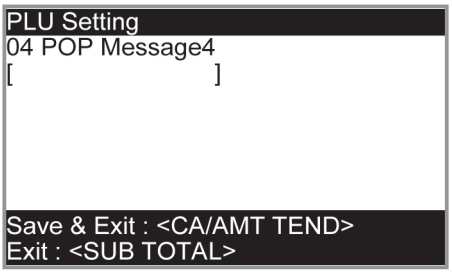


***4*** Kies het nummer in de afgedrukte POP-lijst, voer het gekozen nummer in en druk op de [CA/AMT TEND] toets.




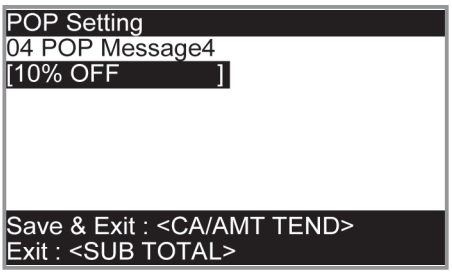



***5*** Herhaal stappen 3 en 4 voor andere berichtlijnen.

### ■Instellen van andere berichten


Om een logo bericht, commercieel bericht en eindtekst in te stellen(zie pagina N-23 “Ticket voorbeeld”).

## ■ Instellen van de POP-grafische illustratie
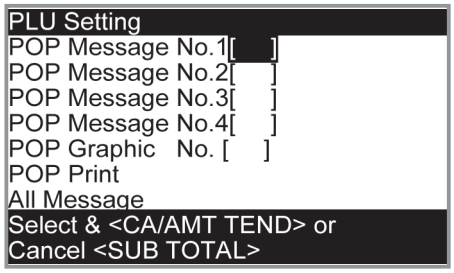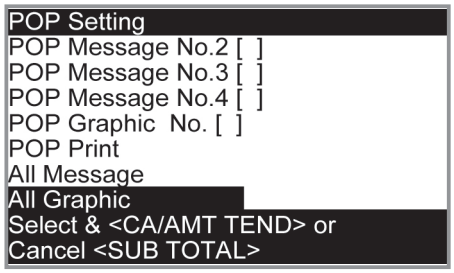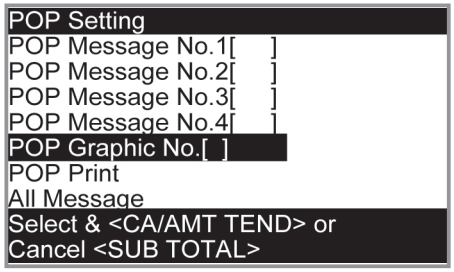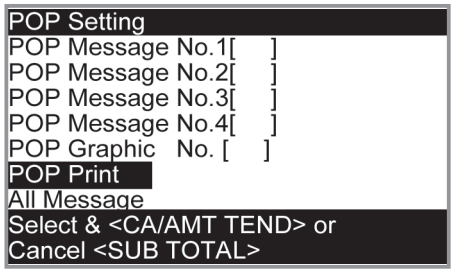
| Stap | Scherm |
|---|---|
| **1** Draai de sleutel in de PGM stand en selecteer [POP Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets. |  |
| **2** Selecteer [All Graphic] en druk op de CA/AMT TEND toets. De printer print de voorgeprogrammeerde POP-illustraties. |  |
| **3** Kies uit de uitprint, de illustratie om op het ticket te laten afdrukken. | |
| **4** Selecteer [Print Graphic No. [ ] ] en voer het illustratienummer in. Druk dan op de CA/AMT TEND toets. |  |
| **5** Selecteer [POP Print] en druk op de CA/AMT TEND toets. Vergewis u van het afprinten van de geselecteerde illustratie. |  |

## Instellen van symbool karakters

U kan de symbolen of titels van verkoopsrapporten wijzigen, bijvoorbeeld afdruk “CASH IN DRW” op de verkoopsrapporten in plaats van “CAID” voor contant geld in lade.

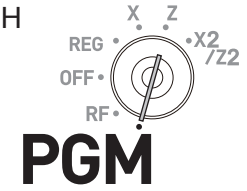


| Stap | Handeling |
|---|---|
| ***1*** Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets.<br>[System Setting] is de laatste rij in het hoofdmenu en is niet zichtbaar in het eerste scherm. Blijf op de toets ↓ drukken tot wanneer de lijn verschijnt. | ↓ ▪▪▪▪▪ ↓ CA/AMT TEND |
| ***2*** Tik 2 en druk op de toets SUB TOTAL om de kassa in karakter mode te zetten. | 2 SUB TOTAL |
| ***3*** Verwijzend naar de volgende tabel, voer een twee-digit geheugen nr. en programma code in. Druk op SUB TOTAL. | □□ □□ SUB TOTAL<br>[Geheugen nr.](Programma code) |
| ***4*** Verwijzend naar de karakteringave methode pagina N-63 en N-68, voer de gewenste karakters en druk op CA/AMT TEND. | □□ ▪▪▪▪▪ □□ CA/AMT TEND<br>(karakter toets) |
| ***5*** Voor het invoeren van het volgende geheugen nummer, herhaal stap 4. Wil u een ander geheugennummer instellen dan de volgende, herhaal stap 3 en 4. | |
| ***6*** Druk op SUB TOTAL om de instelling te vervolledigen. | SUB TOTAL |

**Voorbeeld:** Instellen van “CASH IN DRW” in geheugennummer 3

Druk 2 SUB TOTAL 0 3 0 1 [C][A][S][H][SPATIE][I][N][SPATIE][D][R][W] CA/AMT TEND SUB TOTAL

### Verkoopsrapporten symbolen

| Geheugen Nr. | Programma code | Omschrijving | Initieel karakter | Uw omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Bruto totaal | GROSS | |
| 02 | | Netto totaal | NET | |
| 03 | | Cash in lade | CAID | |
| 04 | | Kaarten in lade | CHID | |
| 05 | | Cheque in lade | CKID | |
| 06 | | Krediet 1 in lade | CRID(1) | |
| 07 | | Krediet 2 in lade | CRID(2) | |
| 08 | | Krediet 3 in lade | CRID(3) | |
| 09 | | Krediet 4 in lade | CRID(4) | |
| 10 | | Cash in lade voor sub munt | CAID2 | |
| 11 | | Kaarten in lade voor sub munt | CHID2 | |
| 12 | | Cheque in lade voor sub munt | CKID2 | |
| 17 | | Refund mode totaal | RF | |
| 18 | | Klanten teller | CUST | |
| 19 | | Gemiddelde verkoop per klant | AVER | |
| 20 | | Bediende commissie 1 totaal | C-1 | |
| 21 | | Bediende commissie 2 totaal | C-2 | |
| 22 | | Vreemde munt cash in lade | CECA1 | |
| 23 | | Vreemde munt cheques in lade | CECK1 | |
| 26 | | Reductie | DC | |
| 27 | | Coupon | COUPON | |
| 28 | | Artikel terug | REF | |
| 29 | | Afronding voor sub munt | ROUND | |
| 30 | | Afronding | ROUND | |
| 31 | | Annulatie | CANCEL | |
| 33 | | BTW bedrag 1 | TA1 | |
| 34 | | BTW 1 | TX1 | |
| 35 | | BTW bedrag 2 | TA2 | |
| 36 | | BTW 2 | TX2 | |
| 37 | | BTW bedrag 3 | TA3 | |
| 38 | | BTW 3 | TX3 | |
| 39 | | BTW bedrag 4 | TA4 | |
| 40 | | BTW 4 | TX4 | |
| 41 | | Bedrag zonder BTW | NON TAX | |

### Andere symbolen

Nummers tussen ( ) stemmen overeen met te gebruiken cijfers.

| Geheugen Nr. | Programma code | Inhoud | Initieel karakter |
|---|---|---|---|
| 01 | 23 | hoofdmunt symbool (2), @ (2), Nr.(2), splitsing ontvangen (2), niet gebruikt(4), sub muntsymbool (2) | · @ No/ ** |
| 02 | | At. artikels verkocht (2), At. klanten (2), niet gebruikt (6), vermenigvuldiging scherm(2) | NoCT@ LB *QT |
| 03 | | vemenigvuldiging symbool (6), niet gebruikt (6) | X BUSY |
| 04 | | BTW symbolen (3 elk) | T1 T1 T3 T4 T5 |
| 06 | | BTW symbolen (3 elk) | T12 T13 T14 T23 |
| 08 | | vreemde munt (2 elk) niet gebruikt (8) | * * * * |
| 09 | | mode symbolen (4 elk) (REG, RF, niet gebruikt) | RFG R F R |
| 10 | | mode symbolen (4 elk) (PGM, Dagelijks X, dagelijks Z, Periodiek) | P X Z XZ |
| 11 | | mode symbolen (4 elk) (niet gebruikt, PGM lezing) | **TRG PGMX** |
| 12 | | decimaal (1) (voor bedrag/ At), separatie (main/ sub 1 elk), niet gebruikt (3), vermenigvuldigen(7) | . . , . . , X |
| 13 | | am, pm (3elk) ST symbool op het hoofdscherm (2) | AM PMST |
| 16 | | subtotaal symbool op hoofdscherm (16) | ST |
| 17 | | subtotaal symbool voor korting/toeslag (16) | ST |
| 18 | | post receipt totaal symbool (16) | TL |
| 19 | | wisselgeld symbool (16) | CG |
| 01 | 20 | groot totaal symbool (16) | GT |

### Titel verkoopsrapporten

| Geheugen nr. | Programma code | Inhoud | Initieel karakter | Uw omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | Financieel rapport titel | FIX | |
| 02 | | Transactie rapport titel | TRANS | |
| 03 | | PLU rapport titel | PLU | |
| 04 | | Departement rapport titel | DEPT | |
| 05 | | Groep rapport titel | GROUP | |
| 06 | | Bediende rapport titel | CASHIER | |
| 08 | | Uurrapport titel | HOURLY | |
| 09 | | Maandrapport titel | MONTHLY | |
| 16 | | Flash rapport titel | FLASH | |

### Text recall karakter

| Geheugen nr. | Programma code | Inhoud | Initieel karakter | Uw omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 39 | Text recall karakter 01 | | |
| 02 | | Text recall karakter 02 | | |
| 03 | | Text recall karakter 03 | | |
| 04 | | Text recall karakter 04 | | |

## Geavanceerde programmering


In deze sectie wordt detail programmering op de kassa beschreven zoals een specifiek kassanummer instellen, al dan niet het volgnummer op nul zetten op het ticket na een opnulzetrapport (Z), al dan niet het afprinten van BTW bedragen op het ticket, enz.

De volgende lijst toont de mogelijke instellingen.

| code | Instellingen | Aantal cijfers instellen |
|---|---|---|
| 02 | Kassa nummer | 4 |
| 03 | Al dan niet opnulzetten van het volgnummer na een (Z) rapport | 8 |
| 04 | BTW afronding systeem | 10 |
| 05 | Inhoud van ticket/journaal afdruk | 10 |
| 06 | Berekening en operatie methoden | 10 |
| 08 | Inhoud van de verkoopsrapporten | 10 |
| 10 | Al dan niet afdrukken van het BTW bedrag | 10 |
| 14 | Afdruk van een punt of komma voor de decimalen of scheidingsteken op het financieel rapport. | 8 |
| 15 | Afdruk methoden van verkoopsrapporten | 10 |
| 16 | Afdruk methoden van het groot totaal | 7 |
| 17 | Datum/tijd afdruk op journalen en tickets | 4 |
| 19 | Dubbele grootte afdruk van de karakters op ticketten | 7 |
| 21 | Afdruk methoden van meldteksten | 10 |
| 27 | Bediende operatie selectie | 9 |
| 28 | Euro instellingen 1 | 10 |
| 29 | Euro instellingen 2 | 10 |
| 30 | Ticket melding/gecondenseerde journaal afdruk selectie | 5 |
| 34 | Backlight af/aan selectie | 4 |

## Gedetailleerde programmering instellingen

Om gedetailleerde instellingen op de kassa te programmeren, volg de handelingen zoals hieronder beschreven.

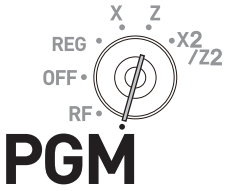


| Stap | Handeling |
|---|---|
| ***1*** Draai de sleutel op de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.<br>[System Setting] is de laatste lijn van het hoofdmenu en is niet zichtbaar op het eerste scherm. Druk meermaals op de [↓] toets tot wanneer het zichtbaar is op het scherm. | [↓] ▪▪▪▪▪ [↓] [CA/AMT/TEND] |
| ***2*** Tik [3] en druk op de [SUB TOTAL] toets om de kassa in programmeer mode te zetten. | [3] [SUB TOTAL] |
| ***3*** Volgens de volgende tabellen, tik de 2 cijferige code in dat u wil programmeren gevolgd door twee 2's. “22” is de identificatie code voor de programmering details. | [ ] [ ] [2] [2]<br>[code]<br>Bijvoorbeeld, Om het BTW systeem te programmeren:<br>[0] [4] [2] [2] |
| ***4*** Volgens de tabellen hieronder, voer de programmeer code in tot 10 cijfers en druk op de [CA/AMT/TEND] toets. | [ ] [ ] ▪▪▪▪▪ [ ] [ ] [CA/AMT/TEND]<br>[Programmering code (tot 10 cijfers)] |
| ***5*** Druk op [SUB TOTAL] om de programmering te beëindigen. | [SUB TOTAL] |

**Code 02 (kassa nummer)**

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Kassa nummer | kassa nummer | [ ][ ][ ][ ]<br>D4 D3 D2 D1 | [0][0][0][0]<br>D4 D3 D2 D1 |

**Voorbeeld:** Een specifiek kassanummer toekennen 1234.

Druk [3] [SUB TOTAL] [0] [2] [2] [2] [SUB TOTAL] [1] [2] [3] [4] [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]

**Code 03 (Al dan niet het volgnummer opnulzetten na een (Z) rapport of niet)**

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Opnulzetten van het volgnummer na een dagelijks Z-rapport. | Ja= 0<br>Neen = 1 | [ ]<br>D8 | [0]<br>D8 |
| Verplicht “0000000” (zeven nullen) | | [ ] tot [ ]<br>D7 tot D1 | [0] tot [0]<br>D7 tot D1 |

**Voorbeeld:** Niet op nulzetten van het volgnummer na een Z-rapport.

Druk [3] [SUB TOTAL] [0] [3] [2] [2] [SUB TOTAL] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]

### Code 04 (BTW en afrondings systeem)

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Afronding voor registratie: Geen afronding = 0, IF1 = 1, IF2 = 2, Denemarken = 3, Singapore = 5, Finland = 6, Australië = 7, Zuid-Afrika = 8, Andere afronding = 9 (Refereer naar D1)<br>Zie volgende tabellen voor IF1 en IF2 | 0 tot 9 | ☐ D10 | 0 D10 |
| BTW systeem:<br>Enkel BTW systeem (1 ~ 4) = 0, Taks Singapore systeem = 3 | 0 of 3 | ☐ D9 | 0 D9 |
| Verplicht aan “0000000" | | ☐☐ D8 tot D2 | 0 0 D8 tot D2 |
| Andere afronding: Nieuw-Zeeland (A) = 0, Nieuw-Zeeland (B) = 1 , Malaysië = 2, Noorwegen/Tsjechië = 3 (D10 verplicht op “9”.) | 0 tot 3 | ☐ D1 | 0 D1 |

### Afronding systeem voor elk land

| **IF 1 afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST | Resultaat |
| 0 tot 2 | 0 |
| 3 tot 7 | 5 |
| 8 tot 9 | 10 |

| **Australië afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST/CA CG | Resultaat |
| 0 tot 2 | 0 |
| 3 tot 7 | 5 |
| 8 tot 9 | 10 |

| **IF 2 rounding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST | Resultaat |
| 0 tot 4 | 0 |
| 5 tot 9 | 10 |

| **Zuid-Afrika afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST | Resultaat |
| 0 tot 4 | 0 |
| 5 tot 9 | 5 |

| **Denemarken Afronding** | |
|---|---|
| Laatste 2 cijfers van ST/CA CG | Resultaat |
| 00 tot 24 | 00 |
| 25 tot 74 | 50 |
| 75 tot 99 | 100 |

| **Nieuw- Zeeland (A/B) afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST/CA CG | Resultaat |
| 0 tot 4/5 | 0 |
| 5/6 tot 9 | 10 |

| **Singapore afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van artikel, %- REG | Resultaat |
| 0 tot 2 | 0 |
| 3 tot 7 | 5 |
| 8 tot 9 | 10 |

| **Malaysië afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST/ CA CG | Resultaat |
| 0 tot 2 | 0 |
| 3 tot 7 | 5 |
| 8 tot 9 | 10 |

| **Finland afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST/CA CG | Resultaat |
| 0 tot 2 | 0 |
| 3 tot 7 | 5 |
| 8 tot 9 | 10 |

| **Noorwegen/Tsjechië afronding** | |
|---|---|
| Laatste cijfer van ST | Resultaat |
| 00 tot 49 | 00 |
| 50 tot 99 | 100 |

**Code 05 (Ticket afdruk selecties)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print totaal lijn tijdens finalisatie. | a | JA = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D10 | 0<br>(a+b) D10 |
| 24- uur systeem (0) of 12 -uur systeem (2) | b | Select. 0 of 2 | | |
| Gebufferde ticket afdruk (toets operaties mogelijk tijdens printen) | | Neen = 0<br>Ja = 2 | ☐<br>D9 | 0<br>D9 |
| Geen afdruk van artikels op het journaal.(journaal overslaan) | | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D8 | 0<br>D8 |
| Verplicht gelijk aan “000" | | | 0 0 0<br>D7 D6 D5 | 0 0 0<br>D7 D6 D5 |
| Aantal verkochte artikels afdruk. (artikel teller) | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b) D4 | 0<br>(a+b) D4 |
| Afdruk van BTW symbolen. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Verplicht gelijk aan “00" | | | 0 0<br>D3 D2 | 0 0<br>D3 D2 |
| Afdruk van het aantal klanten | | Ja = 0<br>Neen = 2 | ☐<br>D1 | 0<br>D1 |

**Voorbeeld:**

- Op een ticket, niet printen van het totaal bedrag (a = 1), print 12 uur systeem (b = 2): D10 = 3 (1 + 2).
- Bufferen van het ticket: D9 = 2.
- Geen artikel afdruk op het journaal (journaal overslaan): D8 = 1.
- D7 – D5 verplicht op 000.
- Druk het aantal artikels af (a = 1), geen afdruk van BTW symbolen (b = 2): D4 = 3 (1 + 2).
- D3 – D2 verplicht op 00.
- Geen afdruk van het aantal klanten: D1 = 2.

Druk 3 [SUB TOTAL] 0 5 2 2 [SUB TOTAL] 3 2 1 0 0 0 3 0 0 2 [CA/AMT TEND] [SUB TOTAL]

**Code 06 (Berekening en operatie methoden)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Afhankelijk van de BTW- en commissie status van vorige artikels wanneer de +/ - operatie is uitgevoerd. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D10 | 0<br>(a+b) D10 |
| Verplicht geld declaratie voor een lees-(X) of opnulzetrapport (Z) operatie. | b | Neen = 0<br>JA = 4 | | |
| Verplicht op de toets SUB TOTAL drukken voor finalisatie. | a | Neen = 0<br>JA = 1 | ☐<br>(a+b+c) D9 | 0<br>(a+b+c) D9 |
| Laat finalisatie toe als het subtotaal bedrag gelijk is aan 0 of negatief. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Laat meerdere teruggaven mogelijk. (refund). | c | JA = 0<br>Neen = 4 | | |
| Beïnvloed de resultaten van +/ -. %+/ %- berekeningen van artikels. (Netto totaal) | | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D8 | 0<br>D8 |
| Inclusief commissie in netto totaal. | | Neen = 0<br>Ja = 2 | ☐<br>D7 | 0<br>D7 |
| Wist de toetsen buffer bij een ticket. (enkel in REG stand) | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) D6 | 0<br>(a+b+c) D6 |
| Een beep bij het drukken op de toetsen. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Laat toe een achteraf-ticket af te drukken, ook bij niet afdruk origineel. | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| Verplicht “00” | | | 0 0<br>D5 D4 | 0 0<br>D5 D4 |
| Numerieke ingave op flat PLU<br>①: Gebruikt als bedrag overschrijving<br>②: Gebruikt als aantal extentie | | ① = 0<br>② = 2 | ☐<br>D3 | ☐☐<br>D3 |
| Verplicht “00” | | | 0 0<br>D2 D1 | 0 0<br>D2 D1 |

**Voorbeeld:**

- Een +/- operatie volgt niet het BTW- en commissie status (a = 1), bedrag in lade moet eerst gedeclareerd zijn voor een Z rapport (b = 4): D10 = 5 (1 + 4).
- SUB TOTAL toets moet eerst gedrukt worden voor finalisatie (a = 1), geen nul of negatief subtotaal in een transactie (b = 2), geen meerdere terugbetalingen (c = 4): D9 = 7 (1 + 2 + 3).
- Affecteer het resultaat van +/-, %+/%- aan een artikel: D8 = 1.
- Commissie niet inclusief in het netto totaal: D7 = 2.
- Wis de toetsen buffer bij een ticket (a = 1), geen beeptonaliteit (b = 2), een achteraf-ticket zelfs wanneer een origineel ticket is uitgeprint (c = 4): D6 = 7 (1 + 2 + 3).
- D5 – D4 moet 00 zijn.
- Numerieke ingave op een flat PLU is aanzien als een aantal. D3 = 2.
- D1 en D2 moet 00 zijn.

Druk 3 SUB TOTAL 0 6 2 2 SUB TOTAL 5 7 1 2 7 0 0 2 0 0 CA/AMT TEND SUB TOTAL

**Code 08 (Financieel rapport)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print bruto totaal (BRUTO) op financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b+c) D10 | 0<br>(a+b+c) D10 |
| Print netto totaal (NETTO) op financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Print cash in lade (CAID) op financieel rapport. | c | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Print kaarten in lade (CHID) op financieel rapport. | | Ja = 0<br>Neen = 2 | ☐<br>D9 | 0<br>D9 |
| Print cheque in lade (CKID) op financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D8 | 0<br>(a+b) D8 |
| Print krediet in lade (CRID(1) ~ (4)) op financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Moet “0" zijn | | | 0<br>D7 | 0<br>D7 |
| Print RF mode totaal (RF) op financieel rapport. | | Ja = 0<br>Neen = 4 | ☐<br>D6 | 0<br>D6 |
| Print het aantal klanten (CUST) op financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D5 | 2<br>(a+b) D5 |
| Print gemiddelde verkoop per klant (AVER) op financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Altijd “0” | c | | 0<br>D4 | 0<br>D4 |
| Print commissie 1 totaal (C-1) op financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b+c) D3 | 7<br>(a+b+c) D3 |
| Print commissie 2 totaal (C-2) op financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Print vreemde munt in lade (CECA1, CECA2) en cheque in lade (CECK1, CECK2) op het financieel rapport. | c | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Print <MINUS>, <COUPON>,<%-> en mix & match operatie netto totaal (DC) op het financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D2 | 3<br>(a+b) D2 |
| Print totaal aantal van <REFUND> operatie (RF) op financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Print niet BTW totalen (NON TAX) op financieel rapport. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b+c) D1 | 3<br>(a+b+c) D1 |
| Print afrondings fracties (ROUND) op het financieel rapport. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Print aantal annulaties (CANCEL) op financieel rapport. | c | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |

**Voorbeeld:**

- Op financieel rapport, het bruto totaal niet printen (a = 1), het netto totaal niet printen (b = 2), cash in lade niet printen. (c = 4): D10 = 7 (1 + 2 +4 ).
- Aantal betalingen met kaarten niet printen: D9 = 1.
- Op financieel rapport, cheque in lade niet printen (a = 1), krediet in lade niet printen (b = 4): D8 = 5 (1 + 4).
- D7 altijd gelijk aan 0.
- Niet printen van het refund bedrag in RF stand op het financieel rapport: D6 = 4.
- Niet printen van het aantal klanten op het financieel rapport (a = 1), niet printen van het gemiddelde verkoopsbedrag per klant (b = 2): D5 = 5 (1 + 4).
- D4 altijd gelijk aan 0.
- Op financieel rapport, niet printen van commissie 1 bedrag (a = 1), niet printen commissie 2 bedrag (b = 2), niet printen van het bedrag van vreemde munten cash en cheque (c = 4): D3 = 7 (1 + 2 + 3).
- Op financieel rapport, niet printen van het netto totaal van <MINUS>, <COUPON>, <%-> enz. (a = 1), niet printen van <REFUND> en <VOID> bedragen (b = 2): D2 = 3 (1 + 2).
- Op financieel rapport, niet printen van niet BTW bedragen (a = 1), niet printen naar beneden afgeronde bedragen 'b = 2), niet printen van geannuleerde bedragen (c = 4): D1 = 7 (1 + 2 + 3).

Druk [3] [SUB TOTAL] [0] [8] [2] [2] [SUB TOTAL] [7] [1] [5] [0] [4] [5] [0] [7] [3] [7] [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]



**Code 10 (Afdruk controle van belastbaar bedrag)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print belastbaar bedrag 1 op ticket/journaal. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | [ ]<br>(a+b+c) D10 | [0]<br>(a+b+c) D10 |
| Print belastbaar bedrag 2 op ticket/journaal. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Print belastbaar bedrag 3 op ticket/journaal. | c | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Print belastbaar bedrag 4 op ticket/journaal. | | Ja = 0<br>Neen = 1 | [ ]<br>D9 | [0]<br>D9 |
| Altijd “00000000” (acht nullen) | | | [0] tot [0]<br>D8 tot D1 | [0] tot [0]<br>D8 tot D1 |

**Code 14 (Vreemde munten)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Monetaire mode van CECA1 en CECK1 in financieel rapport.<br>CECA: Cash vreemde munten in lade<br>CECK: cheque vreemde munten in lade | | 0 tot 9 | [ ]<br>D8 | [0]<br>D8 |
| Decimaal voor CECA1 en CECK1 in financieel rapport:<br>Punt = 0, Komma = 1 | a | Komma = 0<br>Neen = 1 | [ ]<br>(a+b) D7 | [0]<br>(a+b) D7 |
| Separator voor CECA1 en CECK1 in financieel rapport:<br>Komma = 0, Punt = 4 | b | Ja = 0<br>Punt = 4 | | |
| Monetaire mode van CECA2 en CECK2 in financieel rapport. | | 0 tot 9 | [ ]<br>D6 | [0]<br>D6 |
| Decimaal voor CECA2 en CECK2 in financieel rapport:<br>Punt = o, Komma = 1 | a | Punt = 0<br>Komma = 1 | [ ]<br>(a+b) D5 | [0]<br>(a+b) D5 |
| Separator voor CECA2 en CECK2 in financieel rapport:<br>Komma = 0, Punt = 4 | b | Komma = 0<br>Punt = 4 | | |
| Altijd “0000” | | | [0] tot [0]<br>D4 tot D1 | [0] tot [0]<br>D4 tot D1 |

### Code 15 (Print methode voor verkoopsrapporten)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Weglaten van nul-departementen (Departmenten met een nul-verkoop worden niet afgeprint op verkoopsrapport.) | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D10 | 0<br>(a+b) D10 |
| Weglaten van nul-bedienden (Bedienden waarvan het verkoops-bedrag nul is worden niet afgeprint op het verkoopsrapport.) | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Weglaten van transactietoetsen = aan nul (Transactietoetsen met een verkoopsbedrag gelijk aan nul worden niet afgeprint.) | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b+c) D9 | 0<br>(a+b+c) D9 |
| Weglaten van nul-PLU's (PLU's waarvan het verkoopsbedrag nul is worden niet afgeprint op het verkoopsrapport.) | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Weglaten van nul-uurrapporten (De uren met een nulverkoop worden niet afgeprint op het verkoopsrapport.) | c | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Weglaten van nul-groepen (Groepen met een nulverkoop worden niet afgeprint op een verkoopsrapport.) | | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>D8 | 0<br>D8 |
| Altijd “0" | | | 0<br>D7 | 0<br>D7 |
| Verbieden van het “OPEN CHECK Z” rapport af te drukken. | | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D6 | 0<br>D6 |
| Print PLU nummers op PLU rapport. | | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐<br>D5 | 0<br>D5 |
| Print verkoopsratio op verkoopsrapporten. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b) D4 | 0<br>(a+b) D4 |
| Z-rapporten in het dubbel. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Altijd “000" | | | 0 0 0<br>D3 D2 D1 | 0 0 0<br>D3 D2 D1 |

### Code 16 (Print methoden groot totaal)

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Print bereik van volgnummers op financieel rapport. | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D7 | 0<br>D7 |
| Altijd “00111" | | 0 0 1 1 1<br>D6 D5 D4 D3 D2 | 0 0 1 1 1<br>D6 D5 D4 D3 D2 |
| Print groot totaal op dagelijks (Z) opnulzetrapport. | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>D1 | 0<br>D1 |

### Code 17 (Datum/tijd afdruk op journaal/tickets)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print datum op journaal. | a | Ja = 0<br>Neen = 2 | ☐<br>(a+b) D4 | 0<br>(a+b) D4 |
| Print volgnummer op ticket/journaal. | b | Ja = 0<br>Neen = 4 | | |
| Print tijd op ticket. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D3 | 0<br>(a+b) D3 |
| Print tijd op journaal. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Altijd “00" | | | 0 0<br>D2 D1 | 0 0<br>D2 D1 |

### Code 18 (Afdruk ticket klant voor tafelbeheer) - enkel voor SE-C450 en SE-C3500 -

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Klasseer de artikels per groep op ticket klant. | | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐<br>D6 | 0<br>D6 |
| Altijd “0" | | | 0<br>D5 | 0<br>D5 |
| Print datum op ticket klant. | a | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>(a+b) D4 | 0<br>(a+b) D4 |
| Print tijd op ticket klant. | b | Ja = 0<br>Neen = 2 | | |
| Consolideer identieke registraties op ticket klant (artikel consolidatie) | | Ja = 0<br>Neen = 4 | ☐<br>D3 | 0<br>D3 |
| Altijd “00" | | | 0 0<br>D2 D1 | 0 0<br>D2 D1 |

### Code 19 (Dubbele karakterhoogte op tickets)

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Print ticket in dubbele karakterhoogte | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D7 | 0<br>D7 |
| Altijd “000000” (zes nullen) | | 0 0 0 0 0 0<br>D6 D5 D4 D3 D2 D1 | 0 0 0 0 0 0<br>D6 D5 D4 D3 D2 D1 |

### Code 21 (Print methoden voor meldingen)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print grafische logo.<br>(Indien “Neen” is geselecteerd, wordt tekstlogo afgedrukt.) | | Neen = 0<br>Ja = 2 | [ ]<br>D10 | [2]<br>D10 |
| Print commerciële meldtekst op ticket. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | [ ]<br>(a+b) D9 | [0]<br>(a+b) D9 |
| Print eindtekst op ticket. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Altijd “00" | | | [0] [0]<br>D8 D7 | [0] [0]<br>D8 D7 |
| Print commerciële meldtekst op ticket in REG/RF mode. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | [ ]<br>(a+b) D6 | [0]<br>(a+b) D6 |
| Print eindtekst op ticket in REG/RF mode. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Altijd “0000" | | | [0] [0] [0] [0]<br>D5 D4 D3 D2 | [0] [0] [0] [0]<br>D5 D4 D3 D2 |
| Altijd “0”. | | | [0]<br>D1 | [0]<br>D1 |

### Code 25 (Ingave beperking)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Beperk (tot 0 of 5) het laatste cijfer van het ontvangen bedrag. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | [ ]<br>(a+b) D1 | [0]<br>(a+b) D1 |
| Beperking (tot 0 of 5) het laatste cijfer voor <CASH>. <RC>, <PD>, bedrag van het declaratiegeld. | b | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |

### Code 26 (Tafel beheer)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Verplicht tafelnummer ingeven | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | [ ]<br>(a+b+c) D7 | [0]<br>(a+b+c) D7 |
| Verplicht aantal couverts ingeven. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Verplicht ticket afprinten. | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| Altijd “0" | | | [ ]<br>D6 | [0]<br>D6 |
| BTW berekening bij nieuw saldo.<br>(Berekening resultaat is niet bijgehouden in het totaal) | | Neen = 0<br>Ja = 1 | [ ]<br>D5 | [0]<br>D5 |
| Altijd “0000” (vier nullen) | | | [0] tot [0]<br>D4 tot D1 | [0] tot [0]<br>D4 tot D1 |

### Code 27 (Bediende operatie selecties)

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Bedienden door elkaar. | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D10 | 0<br>D10 |
| Bedienden gebruiken. | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐<br>D9 | 0<br>D9 |
| Altijd “00000000" | | 0 tot 0<br>D8 tot D1 | 0 tot 0<br>D8 tot D1 |

### Code 28 (Euro 1)

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| De Euro als hoofdmunt. | Ja = 0<br>Neen = 1 | ☐<br>D10 | 0<br>D10 |
| Selecteer afrondings type:<br>Afronden = 0, Afkappen = 1, Opronden = 2 | 0,1 of 2 | ☐<br>D9 | 0<br>D9 |
| Wisselkoers (in 6 cijfers) | wissel-koers | ☐ tot ☐<br>D8 tot D3 | 0 tot 0<br>D8 tot D3 |
| Decimaal punt positie van de wisselkoers:<br>Zonder decimalen = 0, 1 decimaal = 1, 2 decimalen = 2,<br>3 decimalen = 3, 4 decimalen = 4, 5 decimalen = 5,<br>6 decimalen = 6<br>Voorbeeld: (D8 ~ D2): 1 Euro = 1.955 DM; tik “0019553”<br>1 Euro = 1957.77319 Lit; tik “1957772” | 0 tot 6 | ☐<br>D2 | 0<br>D2 |
| Altijd “0” | | ☐<br>D1 | 0<br>D1 |

**Voorbeeld 1:** De euro als hoofdmunt, afronding, wisselkoers €1.00 = DM 1.9558

3 [SUB TOTAL] 2 8 2 2 [SUB TOTAL] 0 0 0 1 9 5 5 8 4 0 [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]

**Voorbeeld 2:** De euro als sub munt, opronding, wisselkoers €1.00 = £0.8573

3 [SUB TOTAL] 2 8 2 2 [SUB TOTAL] 1 2 0 0 8 5 7 3 4 0 [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]

**Code 29 (Euro 2)**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| ADD mode van de submunt:<br>0. = 0, 0.0 = 1, 0.00 = 2, 0.000 = 3 | | 0 tot 3 | ☐<br>D10 | 0<br>D10 |
| Pas de afronding toe voor de submunt. *<br>Geen afronding = 0, IF1 = 1, IF2 = 2, Deens = 3, Fins = 6,<br>Australisch = 7, Zuid-Afrikaans = 8 | | 0 tot 8 | ☐<br>D9 | 0<br>D6 |
| Altijd “0" | | | 0<br>D8 | 0<br>D8 |
| Print ontvangen bedrag in submunt omgevormd in hoofdmunt. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) D7 | 0<br>(a+b+c) D7 |
| Selectie van de munt bij het printen van het subtotaal:<br>1 Enkel hoofdmunt, 2 Hoofd-en submunt | b | ① = 0<br>② = 2 | | |
| Print totaal in submunt in dubbele karakters. | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| Selectie van de wisselmunt: 1 Enkel hoofdmunt, 2 Submunt. | a | ① = 0<br>② = 1 | ☐<br>(a+b+c) D6 | 0<br>(a+b+c) D6 |
| Print de cash in lade in submunt op financieel rapport.<br>(Indien de cash in lade hoofdmunt is weggelaten, is deze lijn ook weggelaten.) | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Scherm symbolen van submunt: 1 e (Euro), 2 l (Lokaal) | c | ① = 0<br>② = 4 | | |
| Beperk (tot 00, 25, 50, 75) op laatste twee cijfers voor ontvangen bedrag: 1 Hoofdmunt, 2 Submunt<br>(Het is nodig deze beperking op de <CASH> toets te plaatsen.) | a | ① = 0<br>② = 1 | ☐<br>(a+b+c) D5 | 0<br>(a+b+c) D5 |
| Print afrondingstotaal van de submunt op financieel rapport. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Beperk het laatste cijfer voor inkomende submunt bedragen tot 0 of 5. | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| Selectie teruggave bedrag afdruk: 1 Hoofd- en submunt,<br>2 Afhankelijk van D6 -a van dit werkblad | a | ① = 0<br>② = 1 | ☐<br>(a+b) D4 | 0<br>(a+b) D4 |
| Berekeningsmethode van het terugave geld in submunt:<br>1 Converteert het teruggave bedrag in hoofdmunt in submunt.<br><br>2 Aftrekken van de equivalente waarde van subtotaal bedrag in submunt van de equvalente waarde van het ontvangen bedrag in submunt, | b | ① = 0<br>② = 2 | | |
| Altijd “000” | | 000 | 0 0 0<br>D3 D2 D1 | 0 0 0<br>D3 D2 D1 |

### Code 30 (Controle thermische printer)

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|
| Print preset meldtekst of grafische logo's af op ticket. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | □<br>(a+b) D5 | 0<br>(a+b) D5 |
| Print preset meldtekst of grafische logo's:① aan het einde van het ticket, ② bovenaan het ticket. | b | ① = 0<br>② = 2 | | |
| Journaal condens karakters (print halve karakterhoogte) | | Ja = 0<br>Neen = 1 | □<br>D4 | 0<br>D4 |
| Altijd “000" | | | 0 0 0<br>D3 D2 D1 | 0 0 0<br>D3 D2 D1 |

### Code 34 (Backlight controle)


| Omschrijving | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|
| Backlight | Ja = 0<br>Neen = 1 | □<br>D4 | 0<br>D4 |
| Altijd “000" | | 0 0 0<br>D3 D2 D1 | 0 0 0<br>D3 D2 D1 |

## Programmeren van departementen en PLU's in groep

Er zijn twee methoden om de instellingen van departementen of PLU's te bepalen, namelijk de programmering in groep of individueel.

### Programmering van departementfuncties in groep (SE-S3000)

Deze methode laat toe om de departementfuncties in eenmaal te programmeren.

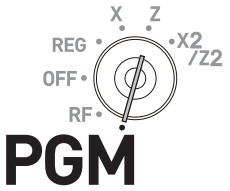


| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Draai de sleutel naar PGM en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in de programmeer modus te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Deze stap kan u overslaan indien u programmeert op departement 01 tot 30. Indien u op departement 31 tot 60 wil programmeren, druk <Dept. nr./Dept. shift> toets. | <Dept. nr./Dept. shift> |
| **4** Verwijzend naar de volgende tabel, voer 12- cijfer code in. | □ □ ····· □ □ [Programmeer code (12 cijfers)] |
| **5** Druk op de departementstoets dat u wil programmeren. | 1 Voorbeeld, programmering in dept. 26. |
| **6** Herhaal stap 3 tot 5 om de functies in de andere departementen te programmeren. | |
| **7** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering te eindigen. | SUB TOTAL |

**Voorbeeld:**

Programmeer departement 31 als;

- Normaal artikel: D12 = 0.
- D11 tot D8 moet 0000 zijn.
- US tax status 1 (a = 1) en 2 (b = 2): D7 = 3 (1 + 2)
- Nul prijs (a = 1), geen negatieve eenheidsprijs toegelaten (b = 0), hash artikel (c = 4): D6 = 5 (1 + 0 + 4).
- D5 moet altijd 0 zijn.
- Limiet minimum cijferingave: 3 cijfers: D4 = 3.
- Dit voorbeeld is om functies toe te kennen aan een departement, D3 moet 0 zijn.
- Toepassen van commissie 1 (a = 1), geen commissie toepassen 2 (b = 0): D2 = 1 (1 + 0).
- D1 moet altijd 0 zijn.


Druk 3 SUB TOTAL MENU SHIFT 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 1 1 SUB TOTAL

## Programmeren van departementen en PLU's in groep

Er zijn twee methoden om de instellingen van departementen of PLU's te bepalen, namelijk de programmering in groep of individueel.

### Programmering van departement functies in groep (SE-S400)

Deze methode laat toe om de departement functies in eenmaal te programmeren.

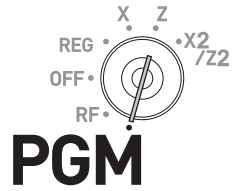


| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Draai de sleutel naar PGM en selecteer [Systeem instelling] en druk op de CA/AMT/TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT/TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in de programmeer modus te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Deze stap kan u overslaan indien u programmeert op departement 01 tot 25. Programmeert u op departement 26 tot 50, druk op de toets DEPT SHIFT/DEPT# . | DEPT SHIFT/DEPT# |
| **4** Verwijzend naar de volgende tabel, voer 12-cijfer code in. | □ □ ····· □ □ [Programmeer code (12 cijfers)] |
| **5** Druk op de departementstoets dat u wil programmeren. | 1 Voorbeeld, programmering in dept. 26. |
| **6** Herhaal stap 3 tot 5 om de functies in de andere departementen te programmeren. | |
| **7** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering te eindigen. | SUB TOTAL |

**Voorbeeld:**

Programmeer departement 26 als;

- Normaal artikel: D12 = 0.
- D11 tot D8 moet 0000 zijn.
- US tax status 1 (a = 1) en 2 (b = 2): D7 = 3 (1 + 2)
- Nul prijs (a = 1), geen negatieve eenheidsprijs toegelaten (b = 0), hash artikel (c = 4): D6 = 5 (1 + 0 + 4).
- D5 moet altijd 0 zijn.
- Limiet minimum cijferingave: 3 cijfers: D4 = 3.
- Dit voorbeeld is om functies toe te kennen aan een departement, D3 moet 0 zijn.
- Toepassen van commissie 1 (a = 1), geen commissie toepassen 2 (b = 0): D2 = 1 (1 + 0).
- D1 moet altijd 0 zijn.


Druk 3 SUB TOTAL DEPT SHIFT/DEPT# 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 1 1 SUB TOTAL

### Departement en PLU code instelling in groep

| Omschrijving | | | | Selectie | Programmeer code | Initiële waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkel artikel verkoop:<br>Normaal artikel = 0, Enkel artikel = 3 | | | | 0 of 3 | ☐<br>D12 | 0<br>D12 |
| Altijd “000” | | | | 000 | 0 0 0<br>D11 D10 D9 | 0 0 0<br>D11 D10 D9 |
| BTW status | Voor Singapore | D8 altijd 0 | a | 0 | ☐<br>D8 | 0<br>D8 |
| | | TAX status 1 | a | Neen = 0<br>JA = 1 | ☐<br>(a+b+c) D7 | 0<br>D7 |
| | | TAX status 2 | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| | | TAX status 3 | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| | Voor andere landen | Geen BTW = 00, BTW 1 = 01, BTW 2 = 02,<br>BTW 3 = 03, BTW 4 = 04, Alle BTW's = 99<br>(enkel voor transactie toetsen) | | | ☐☐<br>D8 D7 | 0 0<br>D8 D7 |
| Nul prijs. | | | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) D6 | 0<br>(a+b+c) D6 |
| Negatieve prijs. | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Hash artikel | | | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | | |
| Altijd “0” | | | | 0 | 0<br>D5 | 0<br>D5 |
| Lage cijfer limiet (LDL) voor manuele prijsingave. | | | | Aantal cijfers | ☐<br>D4 | 0<br>D4 |
| Open PLU (enkel voor PLU's) | | | | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐<br>D3 | 0<br>D3 |
| Commissie 1 (geeft commissie op artikels) | | | a | Neen = 0<br>JA = 1 | ☐<br>(a+b) D2 | 0<br>(a+b) D2 |
| Commissie 2 | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | | |
| Altijd “0" | | | | | 0<br>D1 | 0<br>D1 |

## Programmeren van PLU functies in groep

Deze methode laat toe om PLU-functies in eenmaal te programmeren.

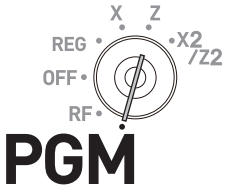



| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel op PGM en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in programmeer mode te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Voer de vier cijferige PLU-nummer in en druk op PLU toets. | 0 0 1 4 PLU<br>Voorbeeld, programmeer PLU nummer veertien. |
| **4** Verwijzend naar tabel in de vorige sectie, voer 12-cijfer programmeer code in. | □ □ ····· □ □<br>[Programmeer code (12 cijfers)] |
| **5** Druk op de CA/AMT TEND toets. | CA/AMT TEND |
| **6** Herhaal stap 3 tot 5 indien u wil functies programmeren in andere PLU's. | |
| **7** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering te sluiten. | SUB TOTAL |

## Programmering van eigenschappen van departementen en PLU's individueel

### Programmeren van eigenschappen van departementen individueel

Dit gedeelte legt de programmeer methode uit van ieder individueel department.

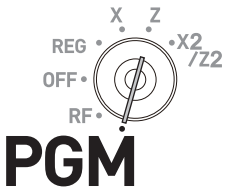


| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel op PGM en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT/TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT/TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in programmeer mode te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Verwijzend naar de volgende tabel, voer een 2-cijfer code in dat u wil programmeren gevolgd door 2x 6. De “66” is de identificatie code voor individuele programmering van departementen en PLU's. Druk op de SUB TOTAL toets. | ☐ ☐ 6 6 SUB TOTAL (code) |
| **4** Deze stap kan u overslaan indien u programmeert op de departementen 01 tot 25. Indien u op de departementen 26 tot 50 wenst te programmeren, druk dan op de <Dept. nr./Dept. shift> toets. | <Dept. nr./Dept. shift> |
| **5** Verwijzend naar de volgende tabel, voer de programmeer code in en druk op de gewenste departementstoets. | 1 2 3 3<br>Dit voorbeeld is voor dept. 03 te linken naar artikelgroep 123 in de veronderstelling dat code 11 is ingegeven in stap 3 en <Dept. nr./Dept. shift> toets niet gedrukt is in stap 4. |
| **6** Wil u dezelfde functies toekennen aan andere departementen, druk de overeenstemmende dept. toets. | 4<br>Dit voorbeeld is voor dezelfde groeplinking in dept. 04. |
| **7** Herhaal stap 4 en 5 om een andere functie toe te kennen aan een ander departement. | |
| **8** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering te eindigen. | SUB TOTAL |

**Code tabel**


| Code | Omschrijving | | | | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Normaal artikel /condiment artikel /preparatie artikel<br>Normaal artikel = 0, Condiment artikel = 1, Preparatie artikel = 2 | | | | 0,1 tot 2 | ☐ |
| 03 | BTW status | Voor Singapore | D2 altijd 0 | | 0 | 0<br>D2 |
| | | | Tax status 1 | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) D1 |
| | | | Tax status 2 | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| | | | Tax status 3 | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | |
| | | Voor andere landen | Geen BTW = 00, BTW 1 = 01, BTW 2 = 02, BTW 3 = 03, BTW 4 = 04, Alle BTW's = 99 (enkel voor transactie toetsen) | | 00 tot 04 | ☐☐<br>D2 D1 |
| 04 | Open PLU (Enkel voor PLU) | | | | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐ |
| 05 | Nul prijs | | | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) |
| | Negatieve prijs. | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| | Hash artkel | | | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | |
| 07 | Aantal minimum cijfers bij manuele prijsingave | | | | Aantal minimum cijfers | ☐ |
| 09 | Commissie 1 | | | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b) |
| | Commissie 2 | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| 11 | Groep verbinding (000 tot 999) | | | | 000 tot 999 | ☐☐☐<br>D7 D6 D5 |
| | Altijd 0 | | | | 0 | 0<br>D4 |
| | Departement verbinding. (000 tot 999) (Enkel voor PLU) | | | | 000 tot 999 | ☐☐☐<br>D3 D2 D1 |
| | | | | | | |
| 15 | Maximum bedrag bij manuele prijsingave (tot 9999.99) | | | | | ☐☐☐☐☐☐<br>D6 D5 D4 D3 D2 D1 |
| 18 | Enkel artikel verkoop controle: Normaal artikel = 0, Enkel verkoop artikel = 3 | | | | 0 of 3 | ☐ |
| 26 | Leeftijd beperking (geen beperking als “00” is gekozen) | | | | Leeftijd | ☐☐ |

**Voorbeeld:** Op departement 02 manuele prijsingave toelaten tot •99.00.

3 SUB TOTAL 1 5 6 6 SUB TOTAL 9 9 0 0 2 SUB TOTAL

## Programmering van de eigenschappen van PLU's individueel

Dit gedeelte legt de programmeer methode uit van iedere functie van de PLU's individueel.

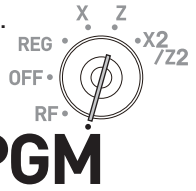


| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel op PGM en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT/TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT/TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in programmering te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Verwijzend naar de vorige tabel, voer een 2-cijfer code in met uw selectie gevolgd door twee maal 6. De "66" is de identificatie code voor individuele programmering van departementen en PLU's. Druk op de SUB TOTAL toets. | ☐ ☐ 6 6 SUB TOTAL (code) |
| **4** Voer de PLU nummer in dat u wil instellen en druk op de PLU toets. | 0 0 0 5 PLU Dit voorbeeld geeft de instelling weer van PLU 0005. |
| **5** Verwijzend naar de tabel in de vorige sectie, voer de programmeer code in en druk op de CA/AMT/TEND toets. | ☐ ····· ☐ CA/AMT/TEND (Programmeer code) |
| **6** Wenst u dezelfde programmeer code in te stellen voor de volgende PLU nummer, druk terug op de CA/AMT/TEND toets. | CA/AMT/TEND |
| Voer stap 5 uit indien u een andere programmeer code wil instellen voor de volgende PLU nummer. | |
| Om een ander PLU nummer te programmeren (niet volgende, PLU nummer), herhaal stap 4 en 5. | |
| **7** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering af te sluiten. | SUB TOTAL |

**Voorbeeld 1:** Zet PLU 0001 als “Open PLU”.


Druk 3 SUB TOTAL 0 4 6 6 SUB TOTAL 0 0 0 1 PLU 4 CA/AMT/TEND SUB TOTAL

**Voorbeeld 2:** Zet PLU0012 verbonden aan groep 12 en departement 04.

Druk 3 SUB TOTAL 1 1 6 6 SUB TOTAL 0 0 1 2 PLU 0 1 2 0 0 0 4 CA/AMT/TEND SUB TOTAL

## Programmering van de eigenschappen van de transactie toetsen

Deze sectie beschrijft het programmeren van de eigenschappen van iedere transactie toets zoals [CA/AMT/TEND], [CH] of [—] toetsen. Bijvoorbeeld, programmeer de [CA/AMT/TEND] toets om het ontvangen bedrag te verplichten.

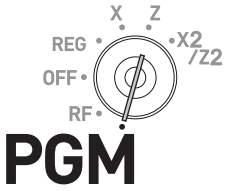


| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel op de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets. | [↓] ▪▪▪▪▪ [↓] [CA/AMT/TEND] |
| **2** Tik [3] en druk op de [SUB TOTAL] toets om de kassa in programmering te plaatsen. | [3] [SUB TOTAL] |
| **3** Verwijzend naar de volgende tabellen, voer de programmeer code in en druk op de bijhorende transactie toets. | [ ] ▪▪▪▪▪ [ ] [—]<br>(Programmeer code)<br>Het voorbeeld bovenaan is om de minus-toets te programmeren. |
| **4** Wenst u een andere transactie toets te programmeren, ga naar stap 3. | |
| **5** Druk op de [SUB TOTAL] toets om de programmering te eindigen. | [SUB TOTAL] |

### Programmeer code tabellen

**NOTE** **De initiële waarde van alle programmeer codes is “0”.**

**Programmeer code voor [CA/AMT/TEND], <Charge> en [CHK] toetsen.**

| Omschrijving | | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|---|
| Beperking tot 00/55 op de laatste twee cijfers van het ontvangen bedrag (enkel [CA/AMT/TEND] bij Deense afronding) | | Neen = 0<br>Ja = 4 | ☐<br>D10 |
| Altijd “00”. | | 00 | 0 0<br>D9 D8 |
| Verbieden van partiële betaling. | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b+c) D7 |
| Verbieden ontvangen bedrag ingeven. | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| Verplicht het ontvangen bedrag ingeven. | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | |
| Uitprinten van de BTW uitsplitsing.<br>(Optie voor "enkel artikel verkoop" of vreemde munten (inclusief partiële ontvangen vreemde munten.) | | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>D6 |
| Ticket-restaurant (enkel voor Frankrijk) | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | ☐<br>(a+b) D5 |
| Finse afronding | b | Neen = 0<br>Ja = 4 | |
| Maximum bedrag voor subtotaal en ontvangen bedrag.<br>bv.: •9000, D4 = 9, D3 = 3 | | D4: Maximum waarde (0 ~ 9)<br>D3: Aantal nullen (0 ~ 9) | ☐ ☐<br>D4 D3 |
| Maximum terug te betalen bedrag. | | Maximum waarde (0 ~ 9)<br>Aantal nullen (0 ~ 9) | ☐ ☐<br>D2 D1 |

**Voorbeeld :** De [CA/AMT/TEND] toets instellen als verbod partiële betaling (a = 1), geen verbod op ontvangen bedrag ingeven(b = 0), en verplicht om het ontvangen bedrag in te geven (c = 4): D7 = 6.

Druk 3 [SUB TOTAL] 6 0 0 0 0 0 0 [CA/AMT/TEND] [SUB TOTAL]

### Programmeer code RA en PO toets

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|
| Maximum bedrag.<br>bv. •10,000; D4 = 1, D3 = 4. | Maximum waarde (0 ~ 9)<br>Aantal nullen (0 ~ 9) | □ □<br>D4 D3 |
| Altijd “00” | 00 | 0 0<br>D2 D1 |

**Voorbeeld:** Instellen van de toets PO met een verbod op een registratie van meer dan 900.
Druk 3 SUB TOTAL 9 2 0 0 PO SUB TOTAL

### Programmeer code voor − , <Addition (plus)> en <Coupon> toetsen

| OMschrijving | | | | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|---|---|---|
| BTW status | Voor Singapore | D8 altijd 0 | | 0 | 0<br>D8 |
| | | Tax status 1 | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | □<br>(a+b+c) D7 |
| | | Tax status 2 | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| | | Tax status 3 | c | Neen = 0<br>Ja = 4 | |
| | Voor andere landen | Geen BTW = 00, BTW 1 = 01, BTW 2 = 02, BTW 3 = 03, BTW 4 = 04, Alle BTW's = 99 (enkel voor transactie toetsen) | | 00 tot 04 | □ □<br>D8 D7 |
| Laat een krediet balans toe (−<Coupon> enkel) | | | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | □<br>(a+b) D6 |
| Laat een krediet balans toe (<Addition (plus)> enkel) | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| Altijd “00” | | | | 00 | 0 0<br>D5 D4 |
| Maximum cijfers voor de manuele ingegeven prijs<br>(Stel “9” programma's NIET toegestane manuele ingave.) | | | | Aantal cijfers | □<br>D3 |
| Geef commissie 1 | | | a | Neen = 0<br>Ja = 1 | □<br>(a+b) D2 |
| Geef commissie 2 | | | b | Neen = 0<br>Ja = 2 | |
| Altijd “0” | | | | 0 | 0<br>D1 |

### Programmeer code voor de [%–] toets

| Omschrijving | | | | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|---|---|---|
| BTW status | Voor Singapore | D8 altijd 0 | | 0 | [0] D8 |
| | | Tax status 1 | a | Neen = 0 Ja = 1 | [ ] (a+b+c) D7 |
| | | Tax status 2 | b | Neen = 0 Ja = 2 | |
| | | Tax status 3 | c | Neen = 0 Ja = 4 | |
| | Voor andere landen | Geen BTW = 00, BTW 1 = 01, BTW 2 = 02, BTW 3 = 03, BTW 4 = 04, Alle BTW's = 99 (enkel voor de transactie toetsen) | | 00 tot 99 | [ ][ ] D8 D7 |
| Verbod manuele koers ingave. | | | | Neen = 0 Ja = 2 | [ ] D6 |
| Afronding: Afronden = 0, Afkappen = 1, Opronden = 2 | | | | 0, 1 of 2 | [ ] D5 |
| Altijd “00” | | | | 00 | [0][0] D4 D3 |
| Geef commissie 1 | | | a | Neen = 0 Ja = 1 | [ ] (a+b)D2 |
| Geef commissie 2 | | | b | Neen = 0 Ja = 2 | |
| Altijd “0” | | | | 0 | [0] D1 |

### Programmeer code voor de toetsen [#] en [#/NS]

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|
| Toelaten om de sleutelstand- of van bediende te veranderen na gebruik van de toets als eerste transactie. (Enkel voor Non-add functie) | Ja = 0 Neen = 1 | [ ] D7 |
| Altijd “000000" | 000000 | [0][0][0][0][0][0] D6 D5 D4 D3 D2 D1 |

### Programmeer code voor de [SUB TOTAL] toets

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|
| Afdrukken wanneer de toets wordt ingedrukt. | Neen = 0 Ja = 4 | [ ] D6 |
| Altijd “00000” | 00000 | [0][0][0][0][0] D5 D4 D3 D2 D1 |

## ■Andere bediende instellingen

| Stap | Handeling |
|---|---|
| **1** Plaats de sleutel in PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets. | ↓ ····· ↓ CA/AMT TEND |
| **2** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in programmeer stand te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| **3** Voer een 2 -cijfer bediende nummer in gevolgd door 07. "07 is de identificatie code voor bedienden. Druk op de SUB TOTAL toets. Het voorbeeld rechts toont de programmering voor bediende nummer 10. | 1 0 0 7 SUB TOTAL (bediende nr.) |
| **4** Verwijzend naar de volgende tabellen, voer de code in dat u wil programmeren en druk op de SUB TOTAL toets. Het voorbeeld rechts toont een commissie koers instelling. | 6 8 SUB TOTAL (code) |
| **5** Voer de programmeer code in en druk op de CA/AMT TEND toets. Het voorbeeld rechts is voor een commissie 1 aan 8.5% en commissie 2 aan 5%.. | 0 8 5 0 0 5 0 0 CA/AMT TEND (program code) |
| **6** Wenst u hetzelfde te programmeren op de volgende bediende nummer, herhaal stap 5. Plaatst u de instellingen op een andere bediende (niet volgende bediende nummer), herhaal stap 3 tot 5. | |
| **7** Druk op de SUB TOTAL toets om de programmering te eindigen. | SUB TOTAL |

**Code 67 (Training mode)**

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|
| Training mode | No = 0<br>Yes = 1 | □<br>D6 |
| Altijd “00000" | | 0 0 0 0 0<br>D5 D4 D3 D2 D1 |

**Voorbeeld 1:** Stel bediende nummer 15 als bediende in opleiding.


Tik 3 SUB TOTAL 1 5 0 7 SUB TOTAL 1 0 0 0 0 0 CA/AMT TEND SUB TOTAL

**Code 68 (Commissie koers)**

| Omschrijving | Selectie | Programmeer code |
|---|---|---|
| Commissie koers 1 (integer) | 00 tot 99 | □ □<br>D8 D7 |
| Commissie koers 1 (decimaal) | 00 tot 99 | □ □<br>D6 D5 |
| Commissie koers 2 (integer) | 00 tot 99 | □ □<br>D4 D3 |
| Commissie koers 2 (decimaal) | 00 tot 99 | □ □<br>D2 D1 |

## Programmering van auto operaties met <Arrangement>


Bij gebruik van een toegekende <Arrangement> toets, geprogrammeerde operaties worden automatisch uitgevoerd enkel door op de <Arrangement> toets te drukken. Het volgende toont de programmering van de automatische operaties.

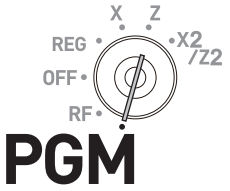


| Stap | Handeling |
|---|---|
| ***1*** Plaats de sleutel in de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT/TEND toets. | ↓ ▪▪▪▪▪ ↓ CA/AMT/TEND |
| ***2*** Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in programmeerstand te plaatsen. | 3 SUB TOTAL |
| ***3*** Voer een 4- cijfer registratienummer in gevolgd door 38. “38” is de identificatie code voor arrangement programmering. Indien je “0000” intikt, zoekt de kassa een niet gebruikt arrangementnummer. Druk op de SUB TOTAL toets. | 0 0 0 0 3 8 SUB TOTAL<br>Dit voorbeeld toont het opzoeken van een vrij arrangement nummer. |
| ***4*** Druk op de <Arrangement> toets en voer een 6- cijfer arrangementnummer in en druk op de CA/AMT/TEND toets. | <Arrangement> ☐☐☐☐☐☐ CA/AMT/TEND<br>Arrangement nummer |
| ***5*** Kies en druk op de toetsen die u wenst automatisch te laten uitvoeren en druk op de <Arrangement> toets. | 1 2 ×/FOR/DATE/TIME 5 0 1 CA/AMT/TEND<br>Programmeer de registratie van een dozijn artikels aan •0.50 van dept. 01. |
| ***6*** Druk op <Arrangement> en de SUB TOTAL toets om de programmering te eindigen. | <Arrangement> SUB TOTAL |

## Afprinten van geprogrammeerde data

Na alle programmering, kan u de geprogrammeerde gegevens afdrukken.

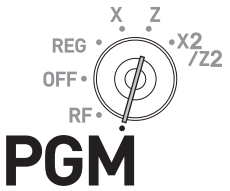


### Afprinten van de geprogrammeerde eenheidsprijs of percentage (andere dan PLU)


**Stap**

***1*** Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.

***2*** Tik **1** en druk op de [SUB TOTAL] toets.

***3*** Druk terug op de [SUB TOTAL] toets. De printer start het afprinten van de geprogrammeerde gegevens.

**Afdruk**

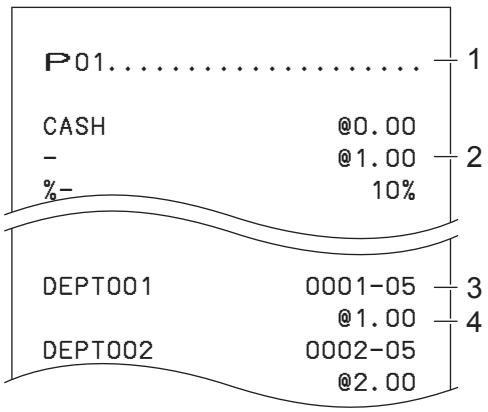


1: Programma lees symbool
2: Transactie toets eenheidsprijs of koers
3: Departement omschrijving/rec-#/05
4: Eenheidsprijs

## Afprinten van geprogrammeerde karakters (behalve PLU's)


### Stap

*1* Draai de sleutel op de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.

*2* Tik **2** en druk op de [SUB TOTAL] toets.

*3* Druk terug op de [SUB TOTAL] toets. De printer start het afprinten van de preset gegevens.

### Afdruk

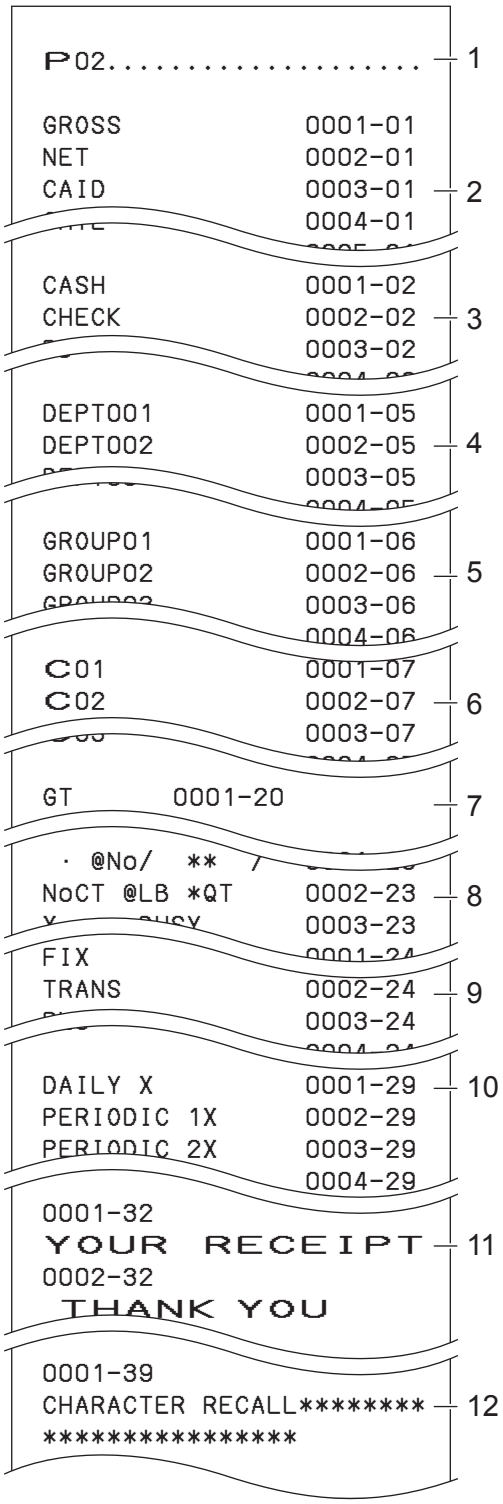


1: Programma lees symbool
2: Fix totaal karakter
3: Transactie toets karakter
4: Departement karakter
5: Groep karakter
6: Bediende karakter
7: GT karakter
8: Speciaal karakter
9: Rapport hoofding karakter
10: Batch X/Z karakter
11: Ticket melding
12: Tekst bericht

## Afprinten van de algemene programmering (behalve PLU's)


### Stap

*1* Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT/TEND toets.

*2* Tik 3 en druk op de SUB TOTAL toets.


*3* Druk terug op de SUB TOTAL toets. De printer start het afprinten van de preset gegevens.

### Afdruk

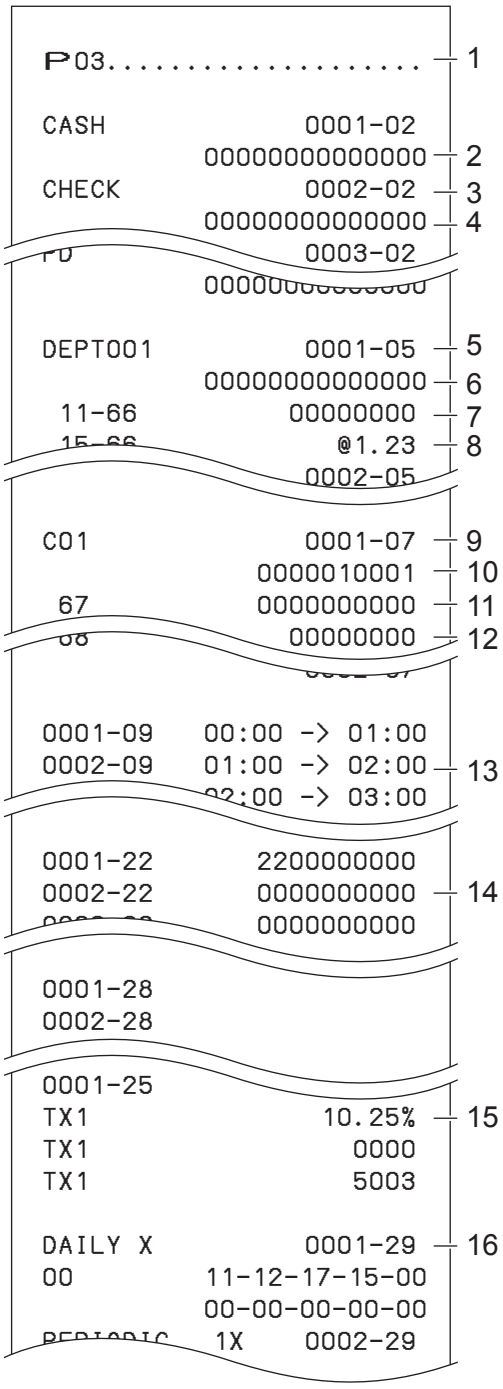


1: Programma lees symbool
2: Transactie toets programmering
3: Toets karakter/rec-#/best-#
4: Toets programmering
5: Departement progr./Toets karakter/rec-#/best-#
6: Toets programmering
7: Adres code 11 programmering
8: Adres code 15 programmering
9: Bediende progr./Bediende naam/rec-#/best-#
10: Tafel #/Geheim -#
11: Parameters
12: Commissie
13: Tijdprogrammering
14: Algemene programmering
15: BTW tabel
16: Batch X/Z programma

**Afdruk**

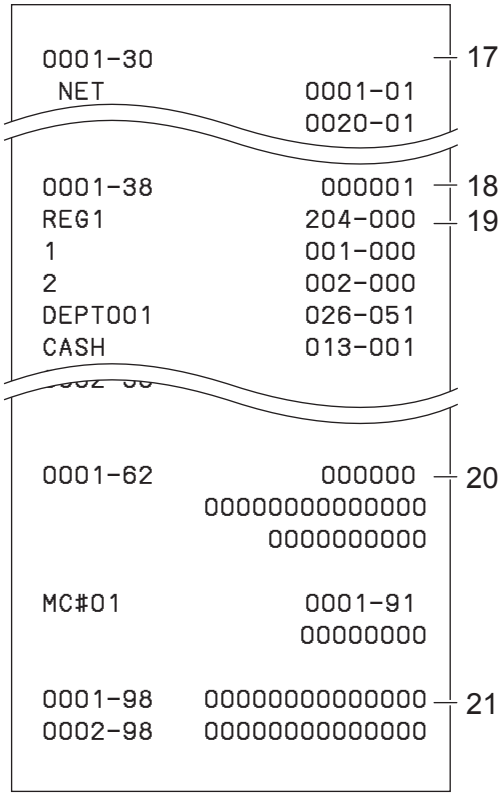


17: Bediende detail link programmering
18: Arrangement programmering/Rec-#/file-#/ arrange nr.
19: Toets omschrijving/rec-#/best-#
20: Tijdschaal programmering
21: I/O parameter tabel

## Afprinten van preset PLU eenheidsprijs

**Stap**

***1*** Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de CA/AMT TEND toets.


***2*** Tik **6** en druk op de SUB TOTAL toets om de kassa in de programmering te plaatsen.

***3*** Tik **1** **0** **4** en druk op de SUB TOTAL toets.

***4*** Voer de start PLU nummer in en druk op de CA/AMT TEND toets. Bijvoorbeeld, wenst u af te printen vanaf PLU nummer 0001, tik **0** **0** **0** **1** CA/AMT TEND.

***5*** Voer de laatste PLU nummer in en druk op de CA/AMT TEND toets. Bijvoorbeeld, wenst u af te printen tot PLU nummer 0884, tik **0** **8** **8** **4** CA/AMT TEND.

**Afdruk**

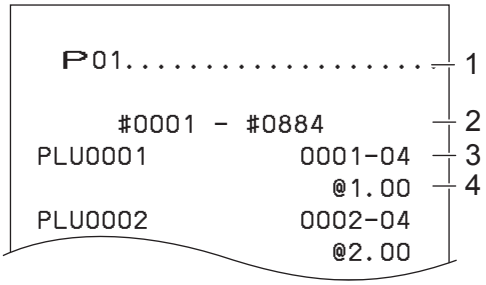



1: Programma leessymbool
2: PLU bereik Nr.
3: PLU omschrijving/rec-#/04
4: Eenheidsprijs

## Afprinten van PLU preset karakters

**Stap**

1. Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.
2. Tik [6] en druk op de [SUB TOTAL] toets om de kassa in programmering te plaatsen.
3. Tik [2] [0] [4] en druk op de [SUB TOTAL] toets.
4. Voer het PLU startnummer in en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.
5. Voer de laatste PLU nummer in en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.

**Afdruk**

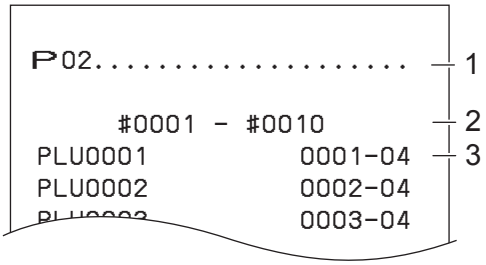



1: Programmeer 2 mode symbool
2: PLU Nr. bereik
3: PLU karakter

## Afprinten van de PLU programmeringen

**Stap**

1. Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.
2. Tik [6] in en druk op de [SUB TOTAL] toets om de kassa in programmering te plaatsen.
3. Tik [3] [0] [4] en druk op de [SUB TOTAL] toets.
4. Voer het PLU startnummer in en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.
5. Voer de laatste PLU nummer in en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.

**Afdruk**

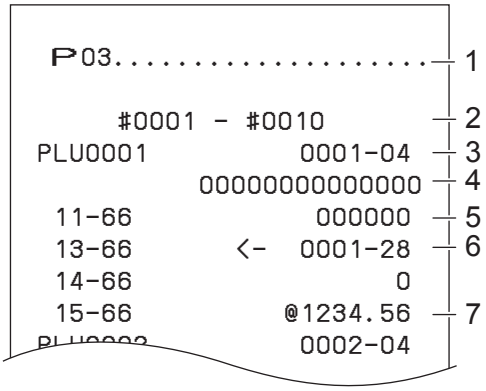



1: Programmeer mode 3 symbool
2: PLU Nr. bereik
3: PLU naam/rec-#/best-#
4: Adres code 01 ~ 10, 18 programma
5: Adres code 11 programma
6: Adres code 13 programma
7: Adres code 15 programma

## Afprinten van de functie toetsen allocatie programmering

**Stap**

1. Draai de sleutel naar de PGM stand en selecteer [System Setting] en druk op de [CA/AMT/TEND] toets.
2. Tik [4] en druk op de [SUB TOTAL] toets om de kassa in programmering te plaatsen.
3. Druk op de [SUB TOTAL] toets.

**Afdruk**

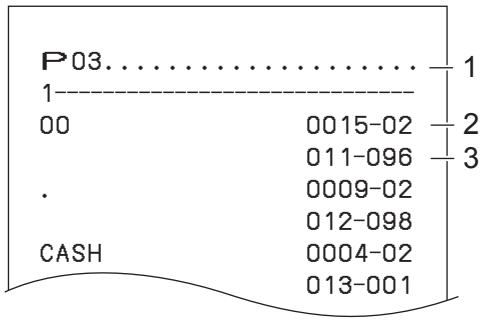


1: Programma lees symbool
2: Functie karakter/rec-#/best-#
3: Toets code/functie code


## Afprinten van verschillende verkoopsrapporten

Het is mogelijk verkoopsrapporten af te drukken per categorie zoals PLU-, groep-, uurrapporten enz.

**NOTE**
- Voer het opnulzetrapport (Z) niet uit tijdens de openingsuren van de zaak aangezien het de opgeslagen verkoopsgegevens wist in het geheugen.
- Zie pagina N-52 voor een afdruk voorbeeld van een dagelijks rapport.


### Afprinten van verschillende rapporten

Het volgende voorbeeld toont een afdruk van een elektronisch journaal van februari 28, 2013.

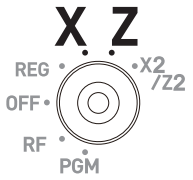



| Stap | Scherm |
|---|---|

***1*** Plaats de sleutel op de X of Z stand. Het scherm toont het hoofdscherm van de verkoopsrapporten.

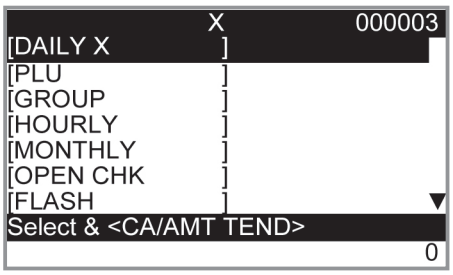



***2*** Gebruik de [↑] of [↓] toetsen om het rapport te selecteren. Het voorbeeld rechts toont het selecteren van het elektronisch journaal. Aangezien het de laatste rij is, [EJ] tik verschillende malen op de [↓] toets.

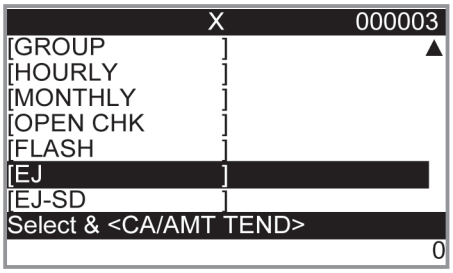



***3*** Druk op de [CA/AMT TEND] toets. Het scherm toont het volgende beeld met de vraag naar datum en volgnummer. Selecteer [Date] en druk op de [CA/AMT TEND] toets.

***4*** Voer het jaar, maand en dag in. Het journaal van de ingegeven datum zal afgedrukt worden bij het drukken van de [CA/AMT TEND] toets.

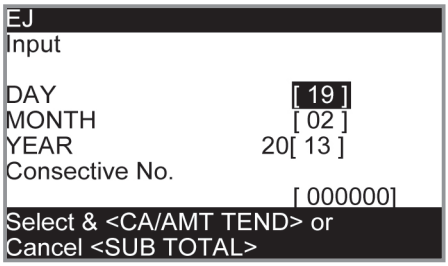


## ■PLU rapport

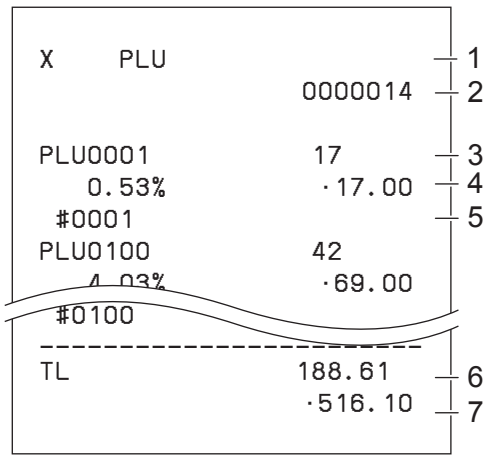



1 Lezing symbool/rapport titel
2 Rapport code
3 PLU naam/Aantal
4 Verkoopspercentage/PLU bedrag
5 PLU code
6 Totaal aantal stuks
7 Totaal bedrag

## ■Groepsrapport

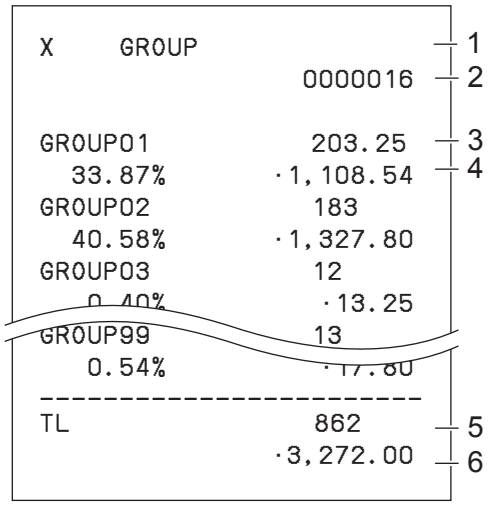



1 Lezing symbool/rapport tilel
2 Rapport code
3 Groep Nr./Aantal
4 Verkoopspercentage/groepsbedrag
5 Totaal aantal stuks in het groepstotaal
6 Groepstotaal bedrag

## ■Uurrapport

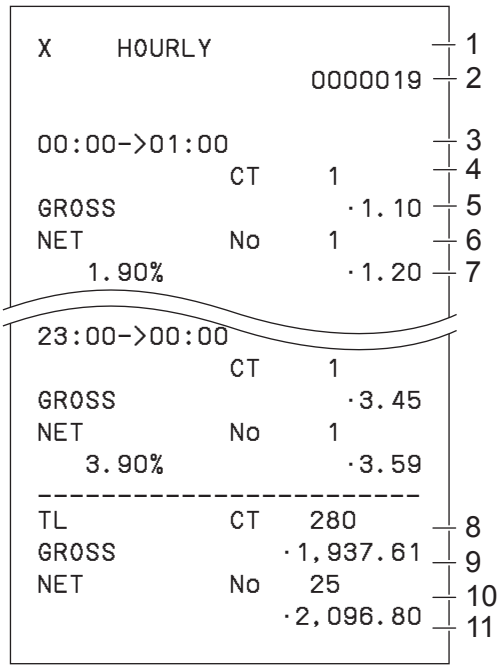



1 Lezing symbool/rapport titel
2 Rapport code
3 Tijdsverloop
4 Aantal klanten
5 Bruto verkoopsbedrag
6 Aantal ticketten
7 Verkoopspercentage/netto verkoopsbedrag
8 Totaal aantal klanten
9 Bruto totaal bedrag
10 Totaal aantal ticketten
11 Netto totaal bedrag

## ■ Maandrapport

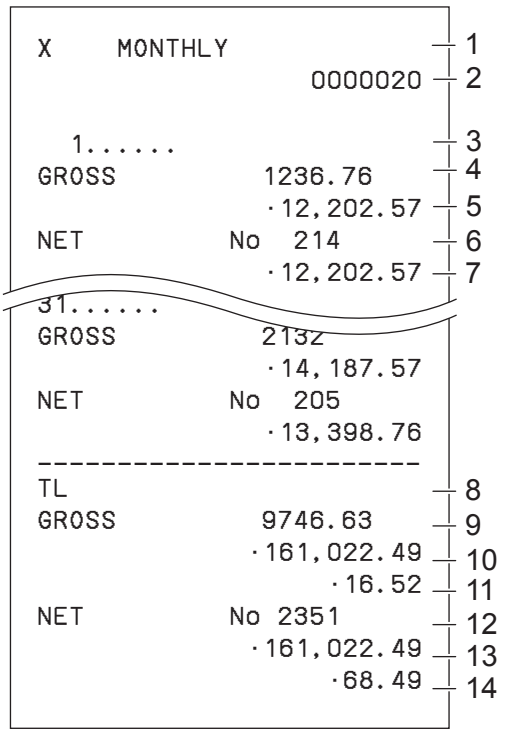


1 Lezing symbool/rapport titel
2 Rapport code
3 Maand
4 Bruto symbool/Aantal
5 Bruto verkoopsbedrag
6 Netto symbool/Aantal klanten
7 Netto verkoopsbedrag
8 Totaal symbool
9 Bruto symbool/Aantal
10 Bruto totaal
11 Dagelijks bruto verkoop gemiddelde
12 Netto symbool/Aantal klanten
13 Netto verkoop bedrag
14 Dagelijks netto verkoop gemiddelde

## ■ Flash rapport

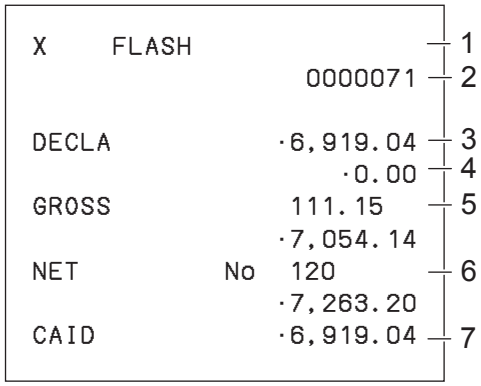



1 Lezing symbool/rapport titel
2 Rapport code
3 Gedeclareerd bedrag
4 Verschil
5 Bruto totaal
6 Netto totaal
7 Cash in lade

**Omtrent “Gedeclareerd bedrag” en “Cash totaal in lade”**


Heeft u de kassa zo geprogrammeerd dat totaal bedrag in lade verplicht is, moet u het geld in de lade tellen en het bedrag ingeven (geld declaratie) voor de (X) lezing of opnulzetrapport (Z) afdruk.
“Cash in lade” is het totaal geld in lade uitgerekend door de kassa zodat u het actueel bedrag bedrag kan vergelijken met het uitgerekende bedrag.
Om geld declaratie te programmeren, zie pagina N-79.

## ■ Open tafel rapport (enkel voor SE-C450 en SE-C3500)

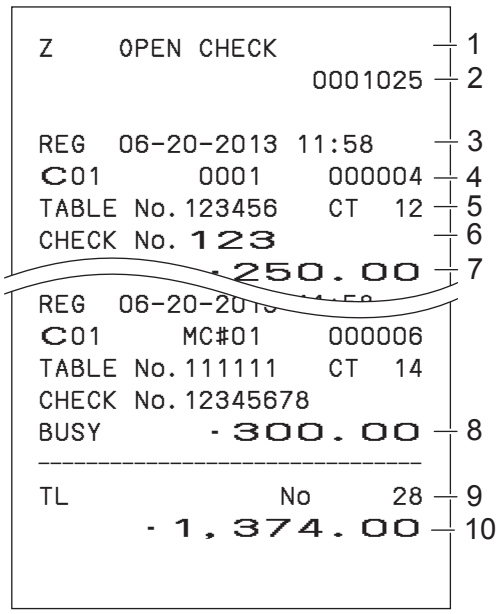


1 Rapport hoofding/titel
2 Rapport code
3 Mode symbool/datum/tijd
4 Bediende omschrijving/Machine nr./volgnummer.
5 Tafel nr./klantennummer
6 Tafelnummer.
7 Subtotaal bedrag
8 Print “BUSY”, als tafel open staat.
9 Nr. van de open tafel
10 Open tafel totaal

## ■ Elektronisch journaal

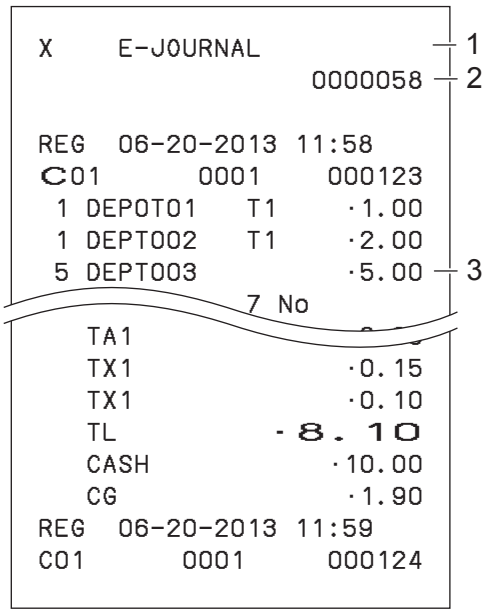



1 Lezing rapport hoofding/titel
2 Rapport code
3 Journaal beeld

**Omtrent elektronisch journaal**

In plaats van het rapport dagelijks af te drukken, stockeert de kassa de dagelijkse rapporten in zijn geheugen en kan u het rapport opvragen per dag of per volgnummer.

## Afprinten van individueel departement, PLU en flat-PLU

In plaats van een volledige lijst af te drukken, kan u een rapport opvragen van een gespecifieerd departement(en), PLU's of flat-PLU's.

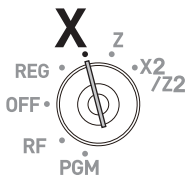


**Stap**

***1*** Draai de sleutel in de X stand.

***2*** Druk op een departement toets of tik de PLU nummmers in.


Voorbeeld, [3] voor dept.003.

[1] <Dept. nr./Dept. shift> [8] [9] <Dept. nr./Dept. shift> voor de PLU's 1 en 89.

[001] [002] voor de flat PLU's 0001 en 0002.

***3*** Druk op de toets [SUB TOTAL] om het individueel afprinten te verlaten.


**Afdruk**

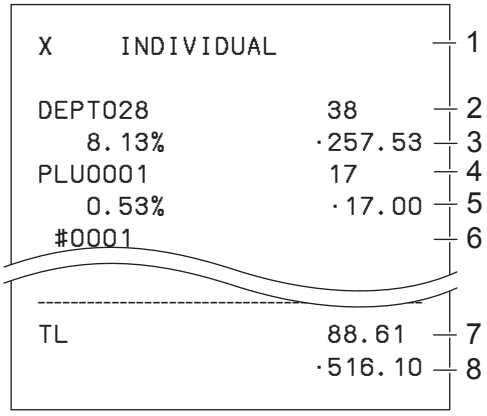


1: Lezing symbool/rapport titel
2: Departement naam/Aantal artikels
3: Verkoop ratio/bedrag
4: PLU naam/Aantal artikels
5: Verkoop ratio/PLU bedrag
6: PLU code
7: Totaal aantal artikels
8: Totaal bedrag

## Periodiek verkoopsrapport


Buiten het dagelijks rapport, kan men ook periodieke verkooprapporten oproepen. De kassa print een totaal verkoopsrapport sinds het laatste periodiek rapport. Voer je deze operatie maandelijks uit, verkrijg je maandelijkse verkoopsrapporten. De kassa heeft twee periodieke rapporten mogelijk, zodat niet alleen maandelijkse rapporten verkregen worden maar ook wekelijkse.

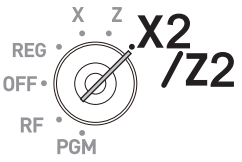


**Stap**


***1*** Draai de sleutel op X2 of Z2 stand. Het scherm toont de rapport selectie.

**Scherm**

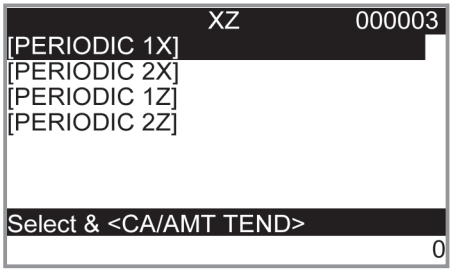



***2*** Selecteer een rapport met de toetsen [↑] of [↓] . Z1 en Z2 wissen de gecumuleerde data en X1 en X2 behouden de verkoopsdata.

***3*** Druk op de [CA/AMT TEND] toets. De printer print het periodiek rapport.

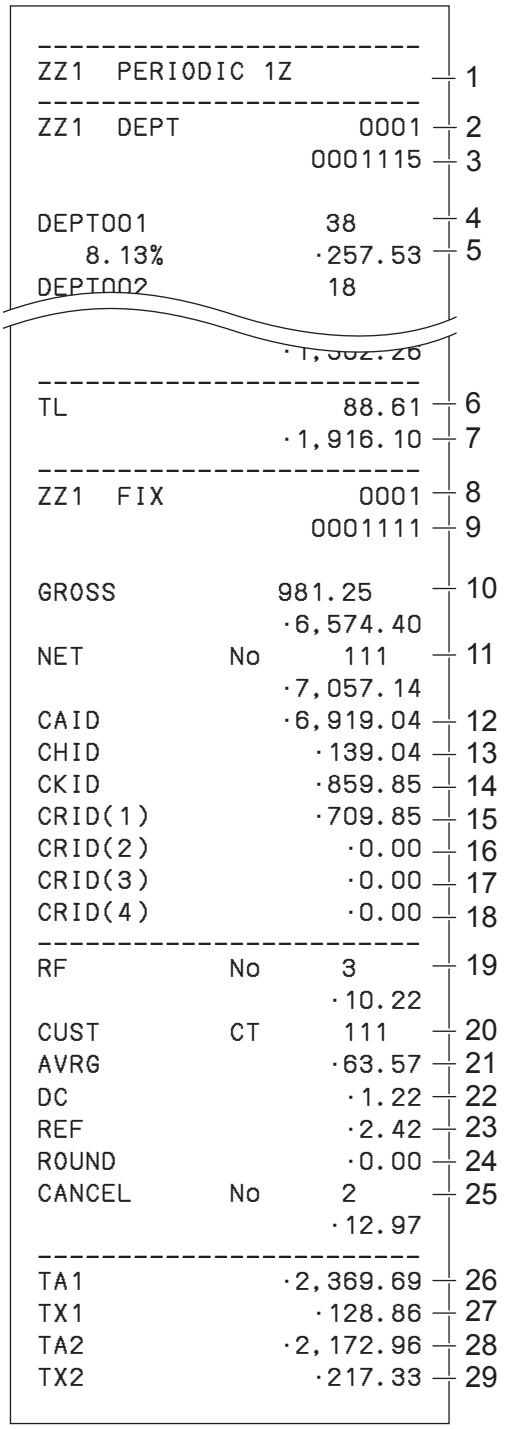


1 Rapport titel
2 Departement rapport titel/op nulzet teller
3 Rapport code
4 Departement naam/Aantal artikels *1
5 Verkoops ratio/bedrag *1
6 Totaal aantal artikels
7 Totaal bedrag
8 Financieel totaal rapport titel/op nulzet teller
9 Rapport code
10 Bruto totaal *2
11 Netto totaal *2
12 Cash in lade *2
13 Betaling per kaarten in lade *2
14 Cheque in lade *2
15 Krediet in lade 1 *2
16 Krediet in lade 2 *2
17 Krediet in lade 3 *2
18 Krediet in lade 4 *2
19 Refund positie *2
20 Klanten nummer *2
21 Gemiddelde verkoop per klant *2
22 Discount totaal *2
23 Refund toets *2
24 Afronding totaal *2
25 Annulatie *2
26 Bedrag excl. BTW 1*2
27 BTW 1 bedrag *2
28 Bedrag excl. BTW 2*2
29 BTW 2 bedrag *2

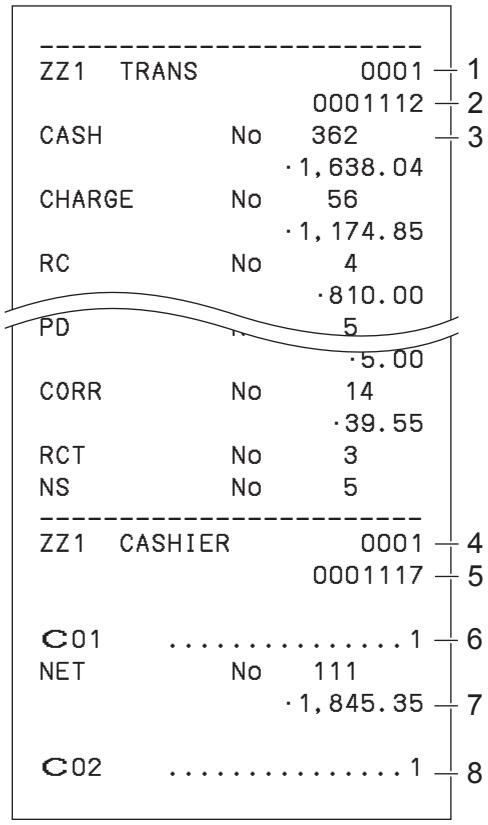


1 Functie toets rapport titel/opnulzet teller
2 Rapport code
3 Functie toets teller/bedrag *1
4 Bediende rapport titel/op nulzetteller
5 Rapport code
6 Bediende naam
7 Netto totaal
8 Bediende naam

* 1 Nulwaarden voor departementen / functies (de waarde en het aantal zijn beiden nul) worden niet afgedrukt.
* 2 Deze gegevens kunnen weggelaten worden door programmering.

## Gebruik van de SD kaart


Men kan verkoops- en programmeer data op een SD-kaart opslaan of terugplaatsen naar de kassa.
De volgende tabel toont de mogelijkheden met de SD-kaart.

| | |
|---|---|
| [Backup→SD] | Opslaan van verkoops- en programmeer data van de kassa naar de SD-kaart. |
| [Restore←SD] | Terugplaatsen van verkoops- en programmeer data van SD kaart naar de kassa. |
| [Program→SD] | Opslaan van programmeer data naar de SD-kaart. |
| [Program←SD] | Terugplaatsen van programmeer data van de SD-kaart naar de kassa. |
| [Backup→Flash] | Opslaan van programmeer data in het ingebouwde "flash" geheugen van de kassa (bij stroompanne met platte batterijen). |
| [SD Format] | Formatteren van de SD-kaart bij eerste gebruik. |

De volgende secties geven toelichting tot de operatie voorbeelden bij het gebruik van een SD-kaart.

### Formatteren van de SD-kaart

Bij het in gebruik nemen van een nieuwe kaart, moet u de SD-kaart eerst formatteren.

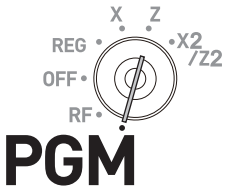



**NOTE** **Bij het formatteren van de SD-kaart wist u alle gegevens op deze kaart.**

**Stap** **Scherm**


***1*** Plaats de SD-kaart in de SD-kaart houder.

***2*** Plaats de sleutel in de PGM stand en selecteer [SDcard Setting].

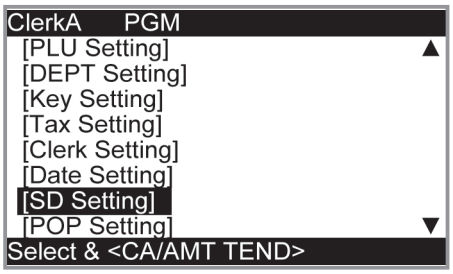



***3*** Druk op de CA/AMT TEND toets.

Selecteer [SD Format] op het SD-kaart instelscherm.

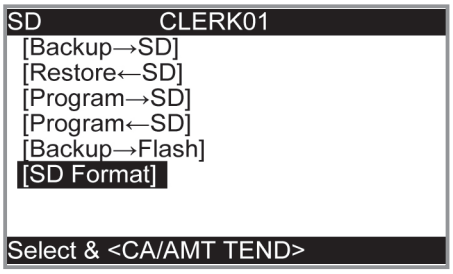


***4*** Selecteer [YES] en druk op de CA/AMT TEND toets.


De kassa start met het formatteren van de SD-kaart.

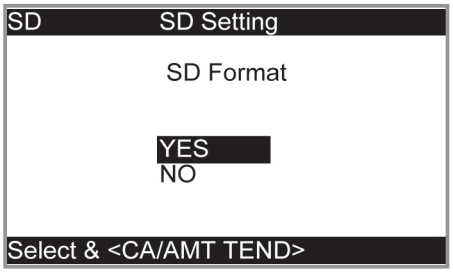

| Stap | Scherm |
|---|---|
| **5** Nu is de SD-kaart geformatteerd en kan men deze gebruiken voor het opslaan van data gegevens van de kassa. | SD SD Setting<br>SD Format<br>Format Complete.<br><CA/AMT TEND> |

## Opslaan van gegevens op de SD-kaart

De volgende handelingen beschrijven hoe u een backup kan maken van de programmeer data op een SD-kaart.

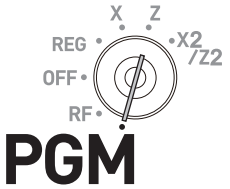


| Stap | Scherm |
|---|---|
| **1** Plaats de SD-kaart in de SD-kaart houder. | |
| **2** Plaats de sleutel in de PGM stand en select [SDcard Setting]. Druk op de CA/AMT TEND toets. | ClerkA PGM<br>[PLU Setting] ▲<br>[DEPT Setting]<br>[Key Setting]<br>[Tax Setting]<br>[Clerk Setting]<br>[Date Setting]<br>[SD Setting]<br>[POP Setting] ▼<br>Select & <CA/AMT TEND> |
| **3** Selecteer [Program→SD] en druk op de CA/AMT TEND toets. | SD Setting<br>[Backup→SD]<br>[Restore←SD]<br>[Program→SD]<br>[Program←SD]<br>[POP←SD]<br>[Backup→Flash]<br>[SD Format]<br>Select & <CA/AMT TEND> |
| **4** Selecteer [YES] en druk op de CA/AMT TEND toets. | SD Setting<br>[ Program→SD ]<br>YES<br>NO<br>Select & <CA/AMT TEND> |
| **5** Na een tijdje, toont het scherm “Backup complete”. | SD Setting<br>[ Program→SD ]<br>FILEXXX<br>Progressing▪▪▪▪<br>Please wait |

## Voordat u het als een probleem bekijkt


### Fout code tabel

| Fout code | Melding | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| E001 | Wrong mode | Sleutelpositie werd gewijzigd voor de afsluiting. | Draai de sleutel terug naar de originele positie en sluit de operatie af. |
| E003 | Wrong operator | De aangemelde bediende heeft deze tafel niet geopend. | Voer het correcte tafelnummer in of geef het correcte bediendenummer in. |
| E004 | Error INIT/FC | Initialisatie of deblokkage operatie is bezig. | Vervolledig de operatie. |
| E008 | Please sign on | Registratie zonder ingave van een bediendenummer. | Voer de bediendenummer in. |
| E010 | Close the drawer | De lade is langer open gelaten dan de voorgeprogrammeerde tijd (lade open alarm). | Sluit de lade. |
| E011 | Close the drawer | Het proberen registreren op de kassa met lade open. | Sluit de lade. |
| E016 | Change back to REG mode | Poging tot ingave van twee transacties in de "refund" stand. | Schakel naar een andere positie en dan terug naar de RF-stand voor de volgende transactie. |
| E017 | Enter CHK/TBL number | Poging om een artikel te registreren zonder een tafel-/rekeningnummer ingave. | Breng een tafel-/rekeningnummer in. |
| E018 | Enter Table number | Poging om een artikel te registreren zonder een tafelnummer ingave. | Breng een tafelnummer in. |
| E019 | Enter number of customers | Poging om een ticket te finaliseren zonder het aantal klanten in te geven. | Breng een klantennummer in. |
| E021 | No DEPT Link | Een niet departement gelinkte PLU is geregistreerd. | Corrigeer de programmering. |
| E026 | Enter condiment/preparation PLU | Een condiment/preparatie PLU is niet geregistreerd. | Registreer de condiment/preparatie PLU. |
| E029 | In the tender operation | Artikel registratie is verboden tijdens betaling. | Finaliseer de transactie. |
| E031 | Press ST key | Poging tot finalisatie zonder subtotaal in te drukken. | Druk op de SUB TOTAL toets. |
| E033 | Enter tendered amount | Poging tot finalisatie zonder het bedrag in te geven. | Breng het bedrag in. |
| E035 | Change amount exceeds limit | Teruggavegeld overschrijdt de ingestelde limiet. | Breng het betaalde bedrag terug in. |
| E036 | Remove money from the drawer | Inhoud van de lade overschrijdt de ingestelde limiet. | Voer de operatie "uit kassa" uit. |
| E037 | Digit or amount limitation over | Hoog bedrag/laag cijfer beveiliging. | Voer correct bedrag in. |
| E038 | Perform money declaration | X/Z operatie zonder gelddeclaratie cash in lade. | Voer gelddeclaratie uit. |

| Fout code | Melding | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| E040 | Issue guest receipt | Poging tot registratie van een nieuwe transactie, zonder een klantennota te vragen. | Maak een klantennota. |
| E046 | REG buffer full | Registratie buffer is vol. | Finaliseer de transactie. |
| E049 | CHECK memory full | Tafel/Rekeninggeheugen is vol. | Finaliseer en sluit het actuele klantnummer af. |
| E050 | DETAIL memory full | Tafel/Rekeninggeheugen is vol. | Finaliseer en sluit het actuele klantnummer af. |
| E051 | CHK/TBL No. is occupied | Poging om via <New Check> een klantnummer te heropenen, dat reeds in gebruik is. | Finaliseer en sluit het klantnummer af of neem een ander klantnummer. |
| E053 | CHK/TBL No. is not opened | Poging om via <Old Check> een klantnummer te heropenen, dat nog niet in gebruik is. | Gebruik het correcte klantnummer of gebruik <New Check> om een nieuw klantnummer te openen. |
| E075 | Negative balance cannot be finalized | Poging om een transactie af te sluiten wanneer het totaal minder dan of gelijk aan nul is. | Registreer artikels tot het totaal positief wordt. |
| E101 | PLU maintenance file full. Press <#2> to exit | Scanning PLU direct onderhoud/ batch onderhoud bestand komt stilaan vol. | Sluit het onderhoud af. |
| E103 | PLU Code is not exist. Input the PLU Code | PLU code bestaat niet in het bestand. | Vul de correcte PLU code in. |
| E105 | PLU file full | Scanning PLU bestand is vol | Modifieer het artikel. |
| E106 | Item exists in the PLU FILE | Het artikel bestaat reeds in het scanning PLU bestand. | |
| E112 | Close the journal platen arm | De journaal printer arm is geopend. | Sluit de journaal printer arm. |
| E114 | Close the receipt platen arm | De ticket printer arm is geopend. | Sluit de ticket printer arm. |
| E139 | Negative balance is not allowed | Poging om <–> of <CPN> te gebruiken, wanneer totaal reeds negatief is. | Voer correct minus/coupon bedrag in. |
| E146 | Arrangement file full | Arrangement bestand is vol. | Breng het arrangement correct in. |
| E200 | Insert SD | SD-kaart is niet gepllatst. | Plaats de SD-kaart. |
| E201 | Illegal Format | Onjuist geformatteerde SD-kaart. | Formatteer de SD-kaart. |
| E202 | File not found | Het gespecifieerde bestand is niet aanwezig op de SD-kaart. | Voer de juiste naam in. |
| E205 | File already exist. | Kan niet wegschrijven, aangezien het bestand reeds bestaat op de SD. | Voer een andere naam in. |

## Wanneer “EJ FULL” verschijnt op het scherm

Wanneer deze melding op het scherm komt, print dan het elektronisch journaal (indien nodig) en reset dadelijk het geheugen.

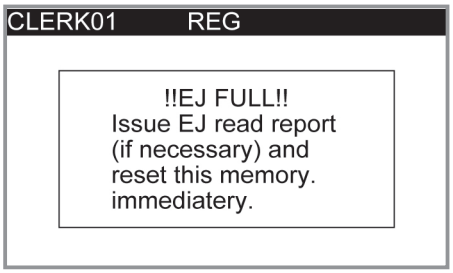


## Bij een stroompanne

Als de stroomtoevoer naar het kasregister is onderbroken door een stroompanne of een andere reden, wacht dan tot de stroompanne is hersteld. De details van het aan de gang zijnde ticket als ook alle verkoopsgegevens worden beschermd door geheugenbatterijen. (Dat is de reden om batterijen te plaatsen.)

- Stroompanne tijdens een registratie
  Het subtotaal voor de geregistreerde artikels wordt bewaard in het geheugen. U zal uw ticket kunnen verder afwerken, wanneer de stroom terug beschikbaar is.
- Stroompanne tijdens een lees-/opnulzetrapport.
  De reeds afgedrukte gegevens, voor de stroompanne, blijven in het geheugen van de kassa. U zal uw rapport kunnen nemen van zodra de stroom terug is.
- Stroompanne tijdens het afdrukken van het ticket / journaal
  Het afdrukken zal herstarten na het stroomherstel. Een lijn die werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.
- Andere
  Het stroomverbrekingssymbool wordt afgedrukt en iedere lijn die aan het afdrukken was tijdens de stroompanne wordt volledig afgedrukt.

## Indien de kassa blokkeert

Bij een foutieve bewerking, kan de kassa blokkeren om schade aan de programma's en data te vermijden. Bij het blokkeren, kan u de volgende procedure toepassen om de kassa te deblokkeren zonder de gegevens te verliezen.

***1*** Plaats de sleutel op OFF om de kassa uit te schakelen.

***2*** Neem de PGM sleutel en plaats deze in het slot.

***3*** Hou de [FEED] toets ingedrukt, en draai de sleutel in de PGM stand.


***4*** Het scherm toont 0.00, los de toets [FEED]

***5*** Druk op de toets [SUB TOTAL] en een ticket wordt afgedrukt.

## Zwakke batterij indicatie

Indien deze indicator verschijnt wanneer u de kassa aanzet, dan kan dit één van de drie betekenissen hebben:

- Er zijn geen batterijen in de kassa.
- Het vermogen van de batterijen in de kassa zijn beneden een zeker niveau.
- De batterijen in de kassa zijn volledig ontladen.

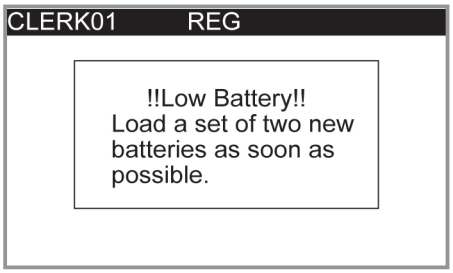


**Belangrijk !**

Wanneer de zwakke batterij-indicator verschijnt, plaats dan zo snel mogelijk twee nieuwe batterijen. Indien er een stroomonderbreking is of de kassa wordt ontkoppeld wanneer de indicator verschijnt, dan verliest u alle verkoopsgegevens en programmering.

**De stroomkabel moet steeds aangekoppeld blijven, wanneer u de batterijen vervangt.**

| Categorie | At. tellers | Inhoud | | | | Periodieke totalen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bedrag (10 cijfers) | At. artikels (4 cijfers) | Teller (4 cijfers) | At. artikels (4 cijfers) | |
| Departement | 200 | O *1 | O *3 | | | O |
| PLU | 3000 | O *1 | O *3 | | | |
| Uur verkopen | 24 | O *1 | | O *4 | O *5 | |
| Maand verkopen | 31 | O *1 | | | O *5 | |
| Bediende | 50 | O *1 | | | O *5 | |
| Transactie toets & financieel totaal | -- | O *1 of O *3 of O *4 of O *5 | | | | O |
| Niet opnulzetbaar groot totaal | 1 | O *2 | | | | |
| Reset teller | 8 | | | O *4 | | O |
| Volgnummer | 1 | | | | O *5 | |

* 1 -9,999,999.99 ~ 99,999,999.99
* 2 -9,999,999,999,999.99 ~ 99,999,999,999,999.99
* 3 -99,999.999 ~ 999,999.999
* 4 1 ~ 9999
* 5 1 ~ 999999

Specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Ingave | 10-toetsen systeem, buffer geheugen 8 toetsen (2-toetsen roll over) |
| Departement | Volledig toetsen systeem |
| Hoofdscherm | 26 karakters x 10 lijnen, Dept. naam, PLU naam, Totaal, Transactie namen, wisselgeld |
| Klanten scherm | 20 karakters x 1 lijn. Bedrag 10 cijfers (nul annulatie) |

Printer

| | |
|---|---|
| Ticket/Journaal | Thermisch alfa-numeriek systeem 24 cijfers, ticket on/off toets |
| | De naam van de winkel of slogan wordt automatisch afgedrukt |
| Papier rol | 58 (W) × 80 (D) mm |
| Papier dikte | 0.06 tot 0.08 mm |
| Paper gebruikt als | Ticket of Journaal |
| Afdruk snelheid | Ongeveer 14 l/s |

Lijst capaciteit

| | |
|---|---|
| Bedrag | 9999999999 |
| Aantal | 9999.999 |
| Ontvangen bedrag | 9999999999 |
| Percentage | 99.99 |
| BTW | 9999.9999 |
| Nummers | 9999999999999999 |

Chronologische datum

| | |
|---|---|
| Datum afdruk | Automatische datum afdruk op ticket of journaal, automatische kalender |
| Tijd afdruk | Automatische tijd afdruk op ticket of journaal, 24-uur systeem/12-uur systeem |
| Alarm | Beep bij indrukken van de toetsen, fout alarm |
| Batterijen geheugen beveiliging | De effectieve levensduur van de geheugen batterijen (twee nieuwe AA mangaan batterijen) is ongeveer 1 jaar vanaf installatie in de kassa. |
| Voeding/verbruik | Zie plaatje op de kassa. |
| Operatie temperatuur | (0˚C tot 40˚C) |
| Vochtigheid | 10 to 90% |
| Afmetingen | 220 mm (H) × 400 mm (B) × 450 mm (D) (8.6” (H) × 15.7” (B) × 17.7” (D)) |
| Gewicht | 10 kg (22 lbs.). |